

Инструкция по установке выноса радиатора

**CFMOTO CFORCE 800HO (X8 H.O.) EPS /
1000 (X10) EPS / 1000 OVERLAND EPS, 2017-2023**

MP0367 V1 - Вынос радиатора



Снимите пластиковую накладку переднего багажника



Снимите пластиковую накладку левой передней фары



Снимите пластиковую накладку правой передней фары



Снимите клипсы



Снимите внутреннюю накладку с левой стороны



Снимите шланг. Слейте антифриз



Снимите патрубки с правой стороны



Открутите верхние болты крепления радиатора




Открутите патрубков заливной горловины



Снимите патрубок заливной горловины



Отсоедините клемму датчика температуры

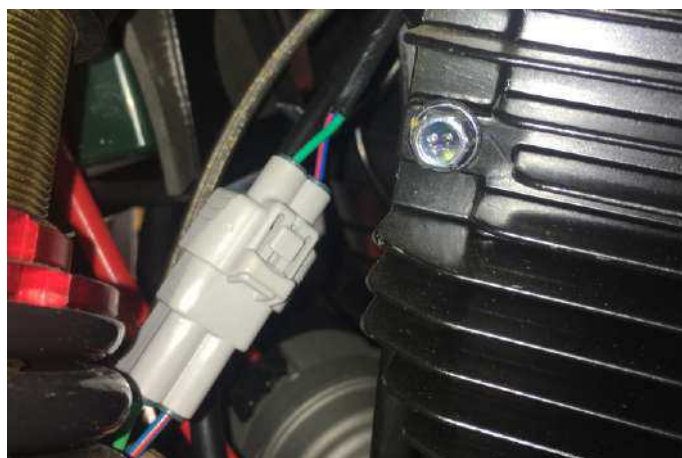

Отсоедините клемму вентилятора радиатора



Открутите винты крепления вентилятора радиатора



Снимите вентилятор радиатор с левой стороны



Очистите вентилятора радиатор,
если это необходимо



Снимите переднюю решетку



Открутите клаксон



Снимите левую фару и радиатор



Очистите радиатор



Установите клаксон на раму



Разметьте место для патрубка радиатора
на передней багажной платформе



Разметьте место для патрубка радиатора
на передней панели



Просверлите отверстие
в передней панели D 40-50мм




Установите втулку




Установите кронштейны как на фото



Снимите пластиковую сетку радиатора

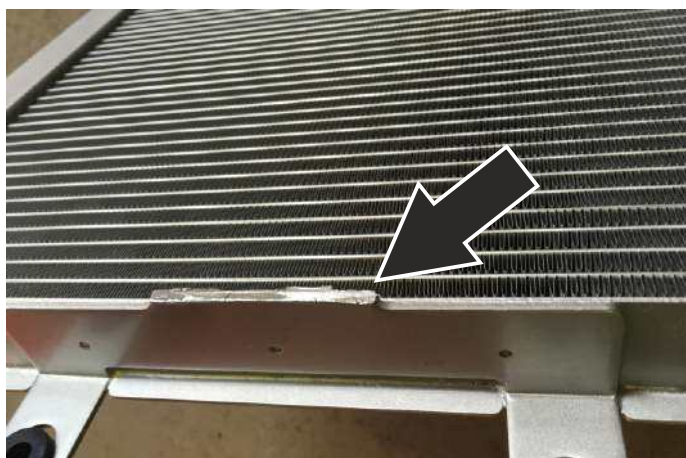

Отрежьте кронштейн клапона на радиаторе

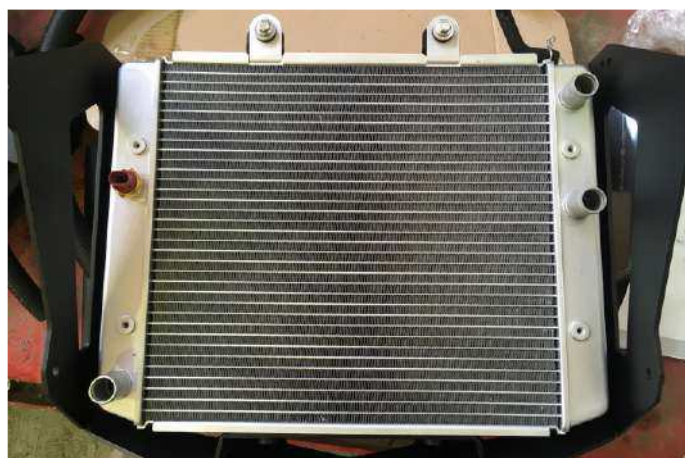

Закрепите радиатор в корпусе выноса



Прикрутите вентилятор



Установите и надежно закрепите вынос радиатора



Подключите изогнутый патрубок



Подключите прямой патрубок



Подключите патрубок заливной горловины



Подключить возвратный шланг к расширительному бачку



Подключите клемму датчика температуры



Подключите клемму вентилятора радиатора



Установите угловой переходник



Установите верхнюю накладку



Установите переднюю решетку



Залейте антифриз

ПЕРЕД ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ ТЕХНИКИ

- 1) Прогрейте двигатель с работающим радиатором
- 2) Подождите пока антифриз охладит двигатель
- 3) Проверьте соединение шлангов
- 4) Проверьте уровень антифриза





Вынос радиатора

Material: aluminum

Основные комплектующие изделия № 40.MP 0367V1

	Кол-во	Наименование	Вид
1	1	Корпус	
2	1	Кронштейн	
3	1	Крышка	
4	1	Кронштейн	
5	2	Кронштейн	
6	2	Втулка	
7	2	Болт M6x30	
8	2	Болт M8x16	
9	4	Винт M6x20	
10	2	Винт M8x20	
11	6	Винт M8x25	
12	4	Гайка M6	
13	4	Гайка M8	
14	8	Шайба 6	
15	2	Шайба 6 г	
16	2	Шайба 6 увел.	

	Кол-во	Наименование	Вид
17	12	Шайба 8	
18	2	Шайба 8 увел.	
19	6	Шайба 8 г	
20	2	Уголок	
21	1	Рукав L=600	
22	1	Рукав L=700	
23	1	Рукав Г-образн.	
24	1	Трубка	
25	8	Хомут	
26	2	Штуцер	

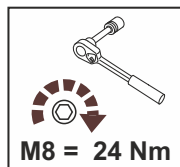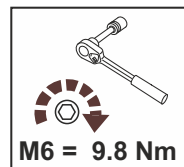

CFMOTO CFORCE 800HO (X8 H.O.) EPS /
1000 (X10) EPS / 1000 OVERLAND EPS
2017-2023

40.MP 0367V1



