




ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ





40.0713

Выноса радиатора

CFMOTO Cforce 400L EPS/500 BASIC/500 EPS

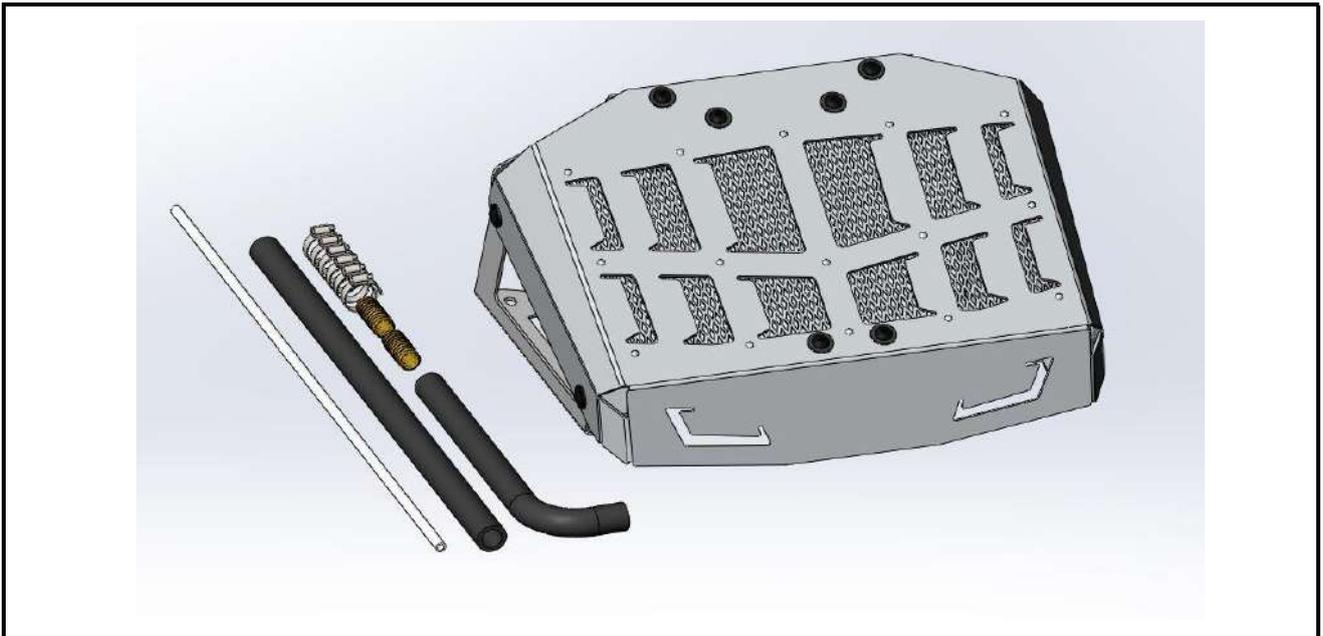

Инструменты:

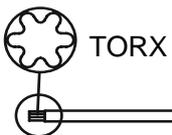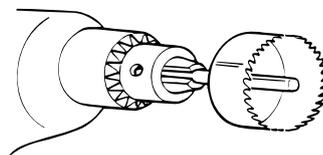

Время установки: 80-90 мин





1


Снять среднюю часть - повернув замки на 90 градусов. Выкрутить болты крепления боковых панелей. Снять их.



2

Выкрутить болты крепления стального каркаса передней багажной платформы. Выкрутить болты крепления боковых крыльев внутри передних арок. Снять ее.

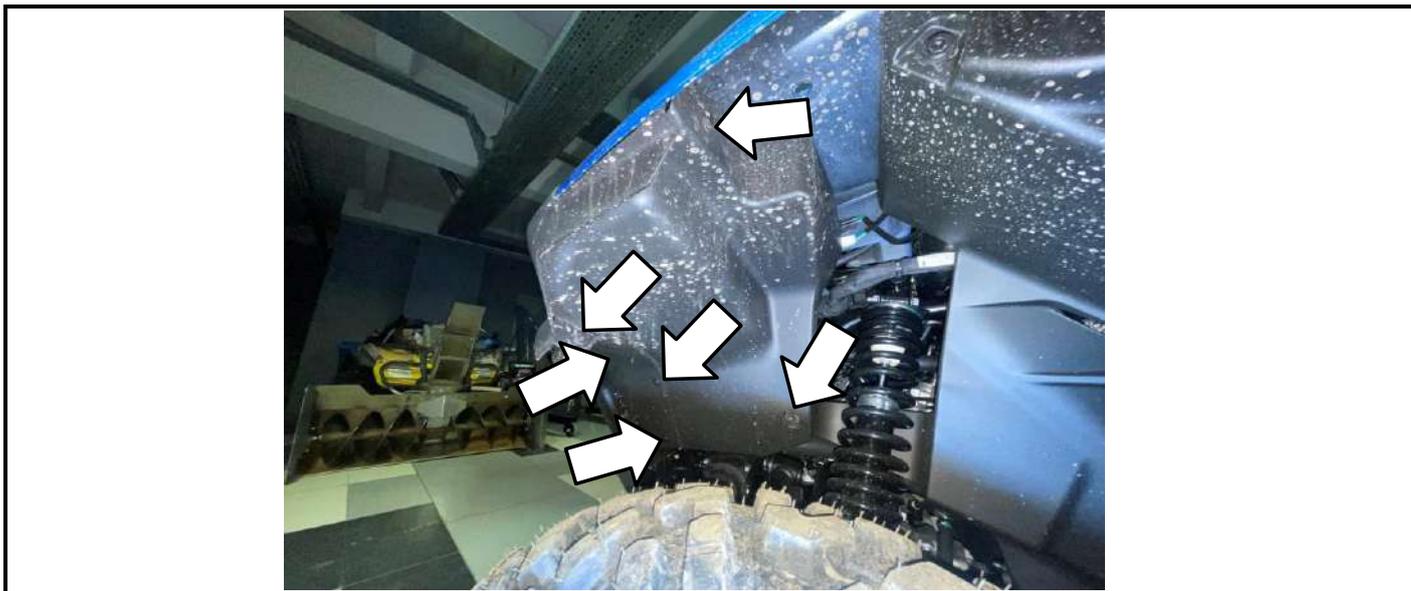



**3**

Снять крепеж облицовки передней фары внутри переднего арки. С обеих сторон.



**4**

Открутить винт крепления пластиковой накладки. С обеих сторон.

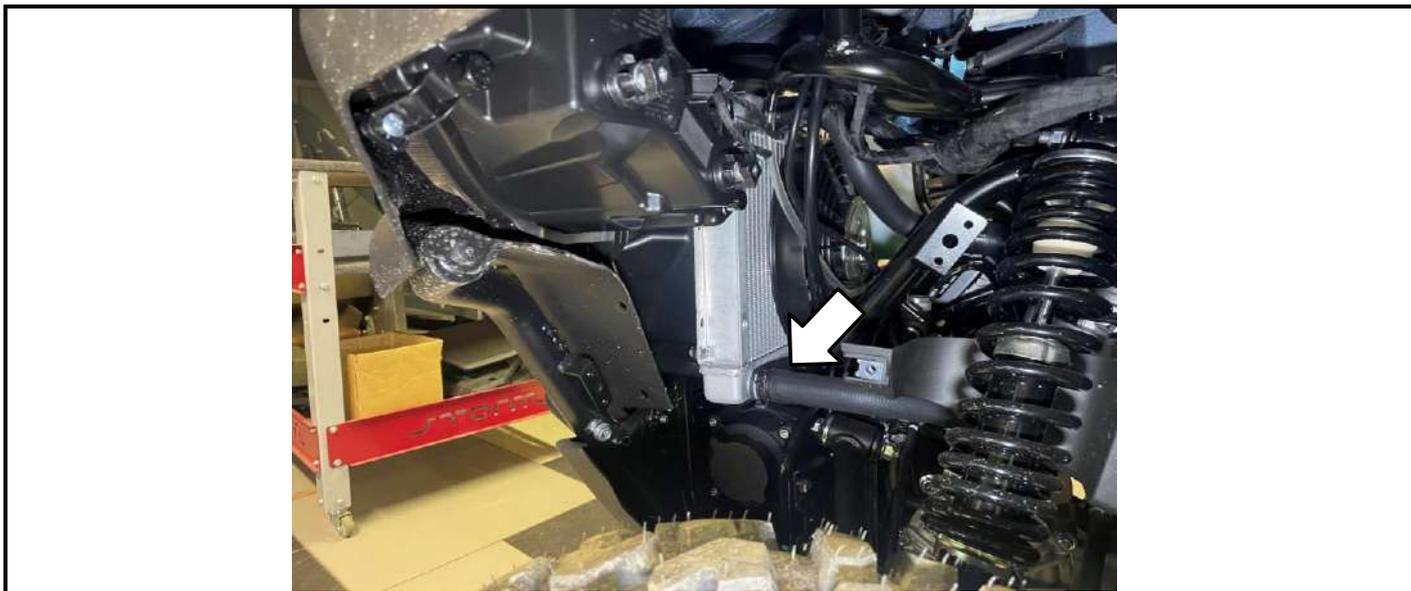


**5**

Дождаться полного остывания охлаждающей жидкости в радиаторе. Снять хомут с нижнего шланга радиатора. Аккуратно снять нижний шланг с радиатора.

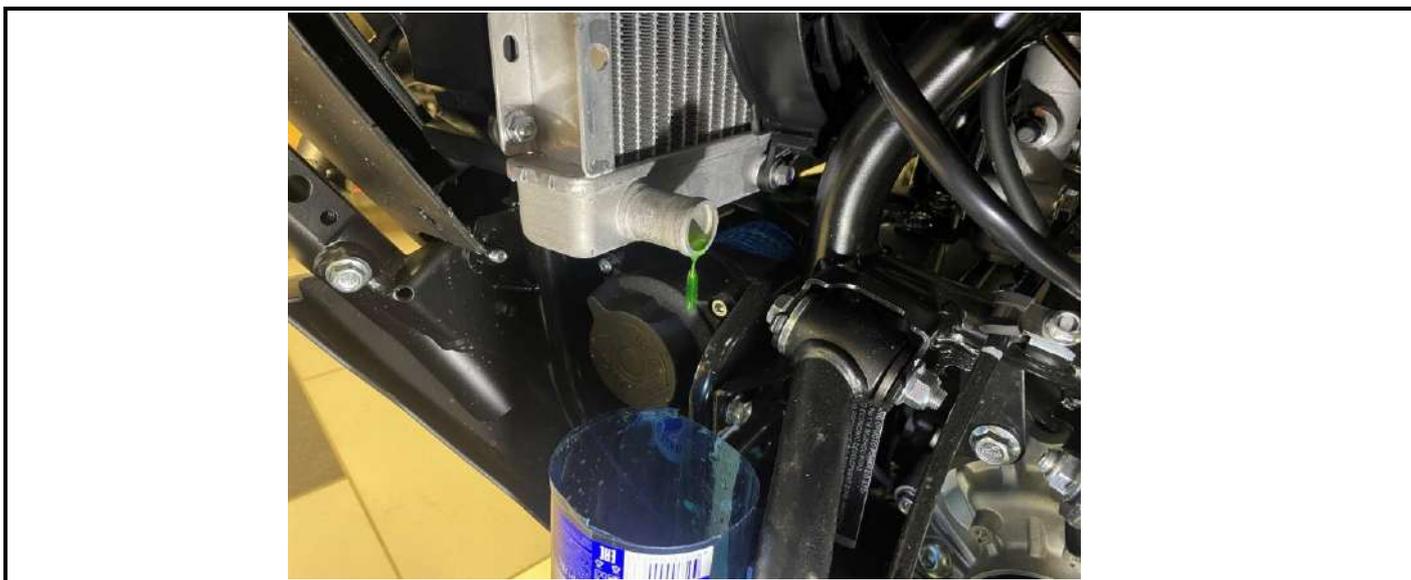
**6**

Полностью слить охлаждающую жидкость с радиатора. В шлангах системы охлаждения останется охлаждающая жидкость! Зафиксировать шланг раструбом кверху.





7


Снять верхний шланг радиатора. Временно закрепить раструбом кверху.



8


Снять соединение подключения вентилятора радиатора с пластика в левой передней арке.



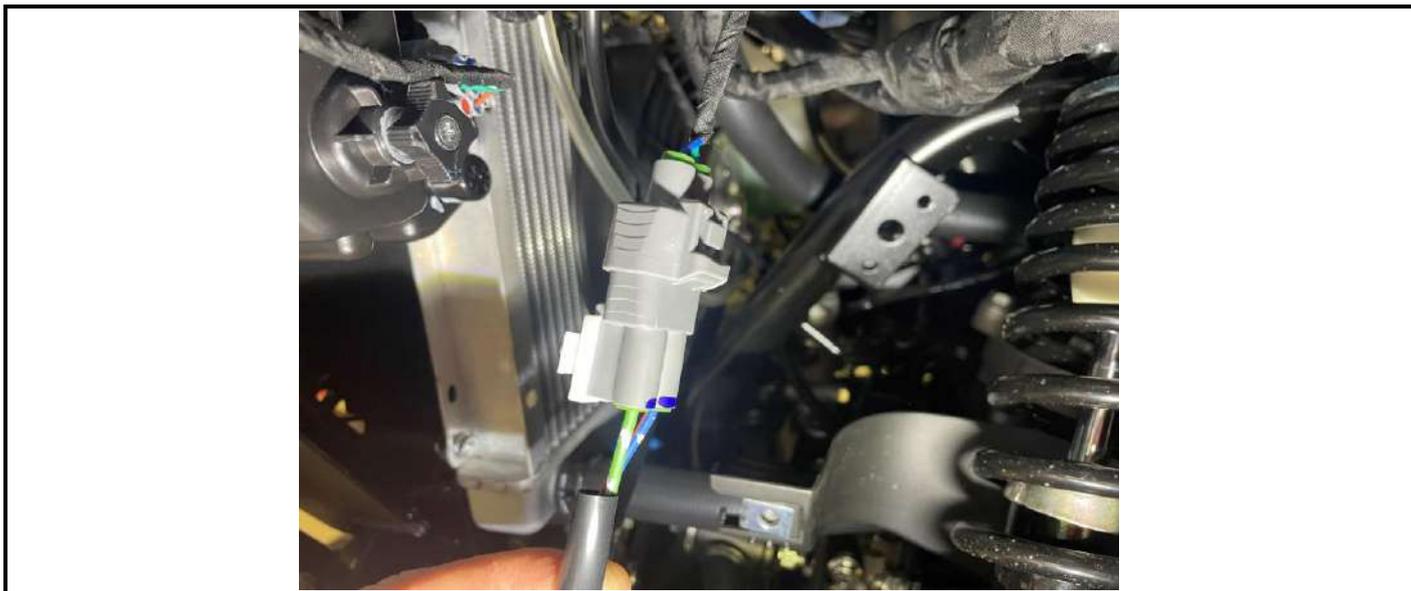

9

Разъединить разъем. Освободить провод вентилятора от крепления к раме, если оно есть.

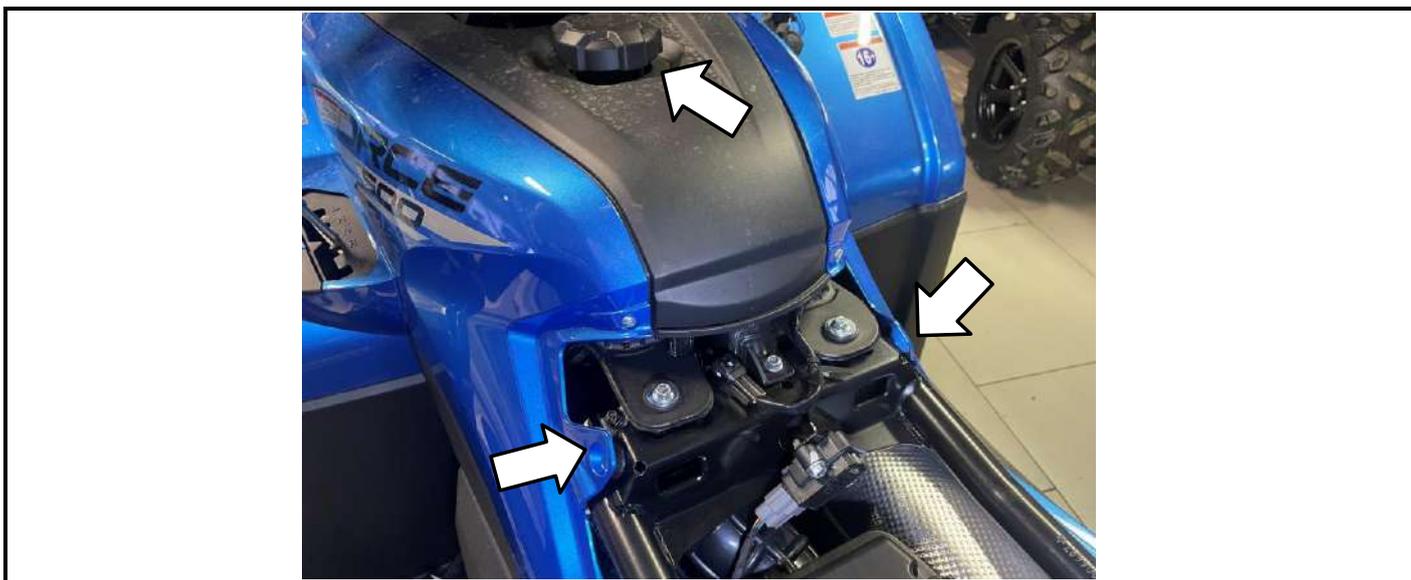

10


Подготовится к снятию облицовки топливного бака. Открутить заливную крышку топливного бака. Отщелкнуть боковые фиксаторы.





11

Снять облицовку топливного бака. Закрутить крышку топливного бака.

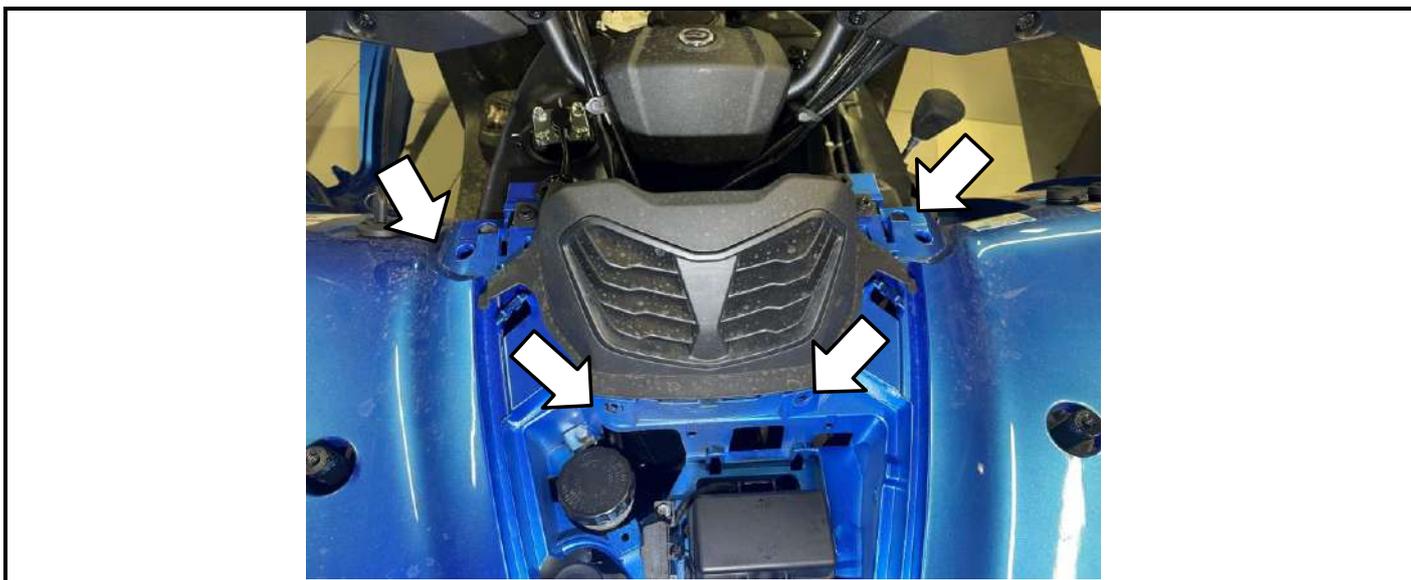

12

Открутить крепления передней пластиковой части. Указано стрелками.





**13**

Открутить верхние болты нижней накладки. Снять решетку радиатора, нажав на пластиковые фиксаторы.



**14**

Приопустить нижнюю накладку. Открутить болты крепления передней пластиковой части.





**15**

Открутить болты крепления пластиковой части. Приподнять пластиковую часть до тех пор, пока не появятся верхние крепления радиатора.


**16**

Приподнять пластиковую часть до тех пор, пока не появятся верхние крепления радиатора. Открутить болты крепления радиатора.



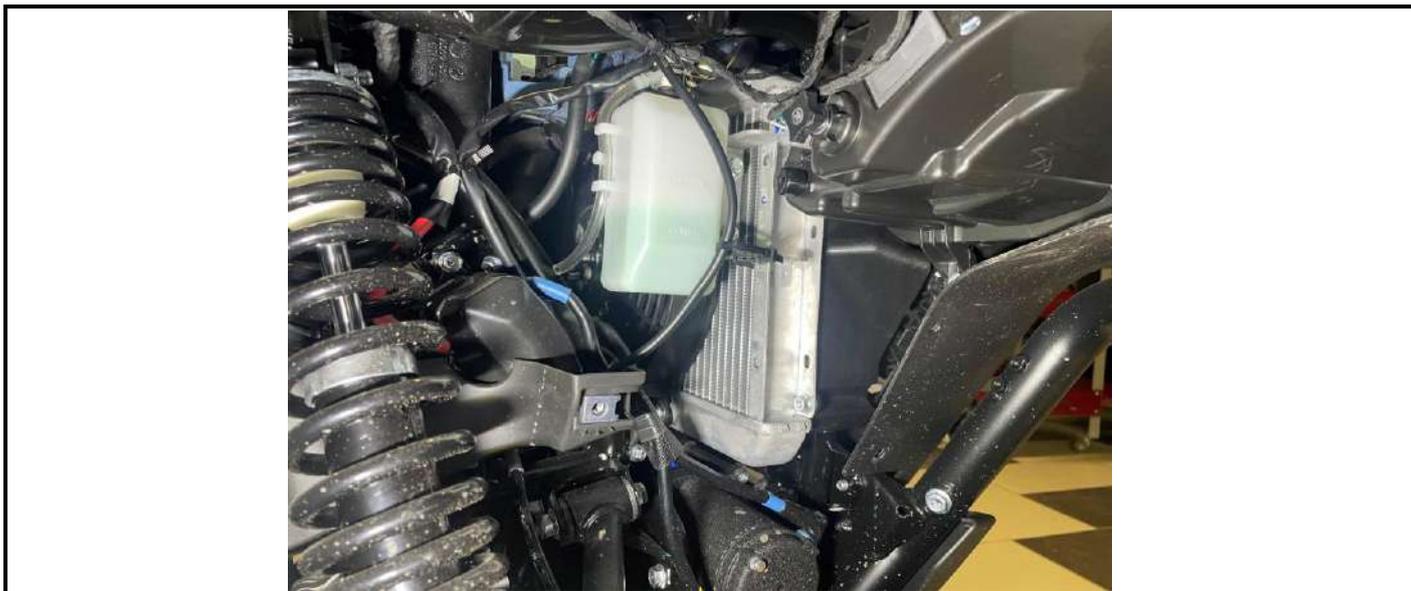

17


Снять расширительный бачок радиатора.



18

Приподнять пластиковую часть. Приподнять радиатор в сборе с вентилятором на 30-40мм до освобождения нижних точек крепления. Вытащить радиатор в сборе через правую переднюю арку.



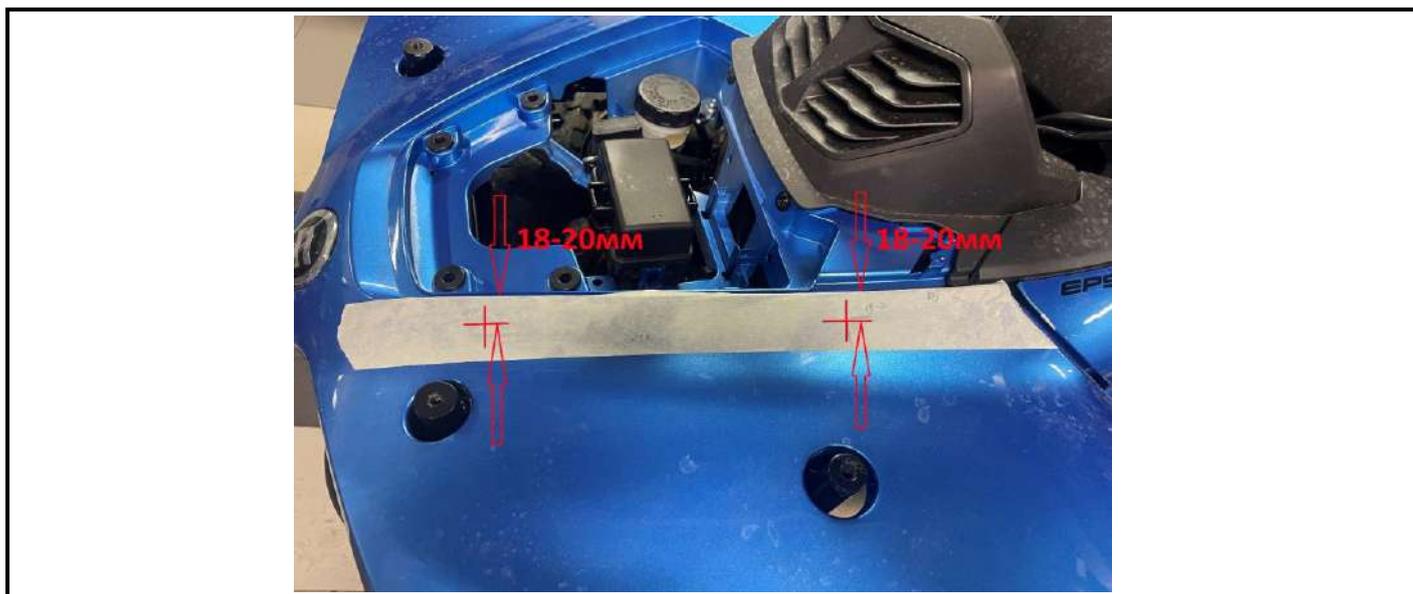

19

Необходимо сделать 2 отверстия для патрубков радиатора. Наклеить бумажный скотч как показано. Отмерить от края пластика 18-20мм как показано, сделать горизонтальные пометки.



20


От правого края пластика отмерить 105 мм и сделать вертикальную пометку. Далее от полученной пометки отмерить 230 мм сделать вертикальную пометку. В результате должны получиться 2 крестообразные пометки.





21

Сделать 2 отверстия диаметром 5-6 мм в крестообразных метках.

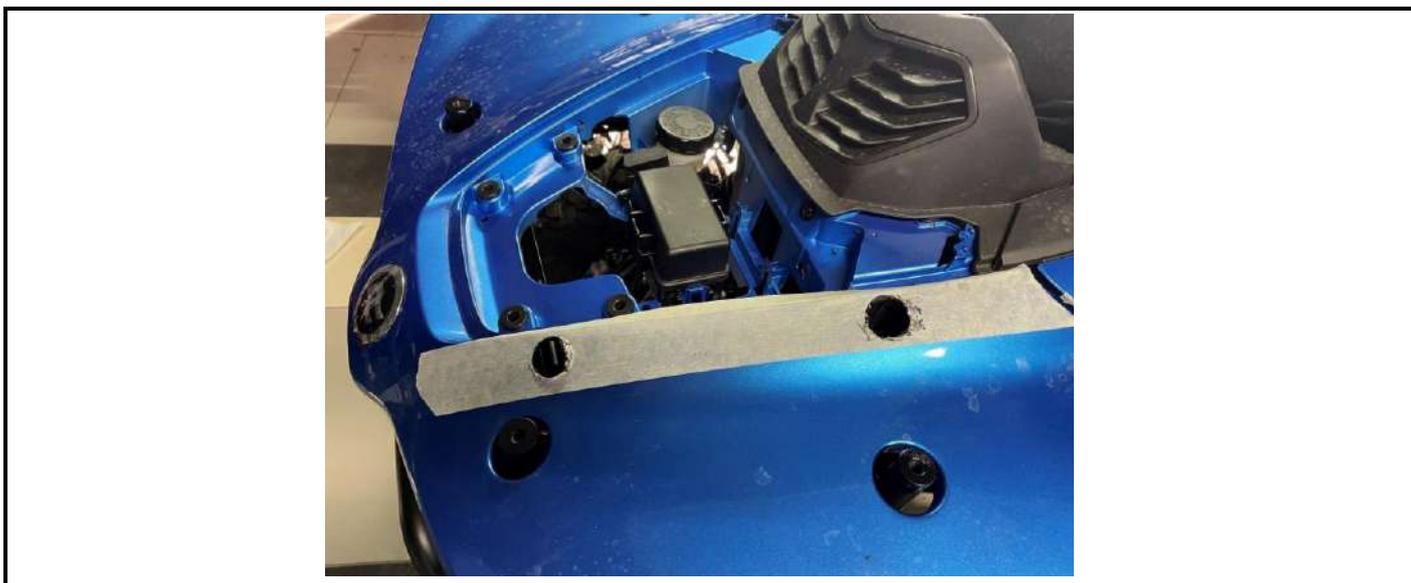

22

Сделать отверстия диаметром 30-37мм коронкой или ступенчатым сверлом.





23

Обработать края отверстий от пластиковой стружки. Убрать скотч.




24

Установить багажную раму с пластиковыми накладками. Установить боковые опоры корпуса выноса радиатора.




**25**

К корпусу выноса радиатора прикрутить нижнюю опоры радиатора.

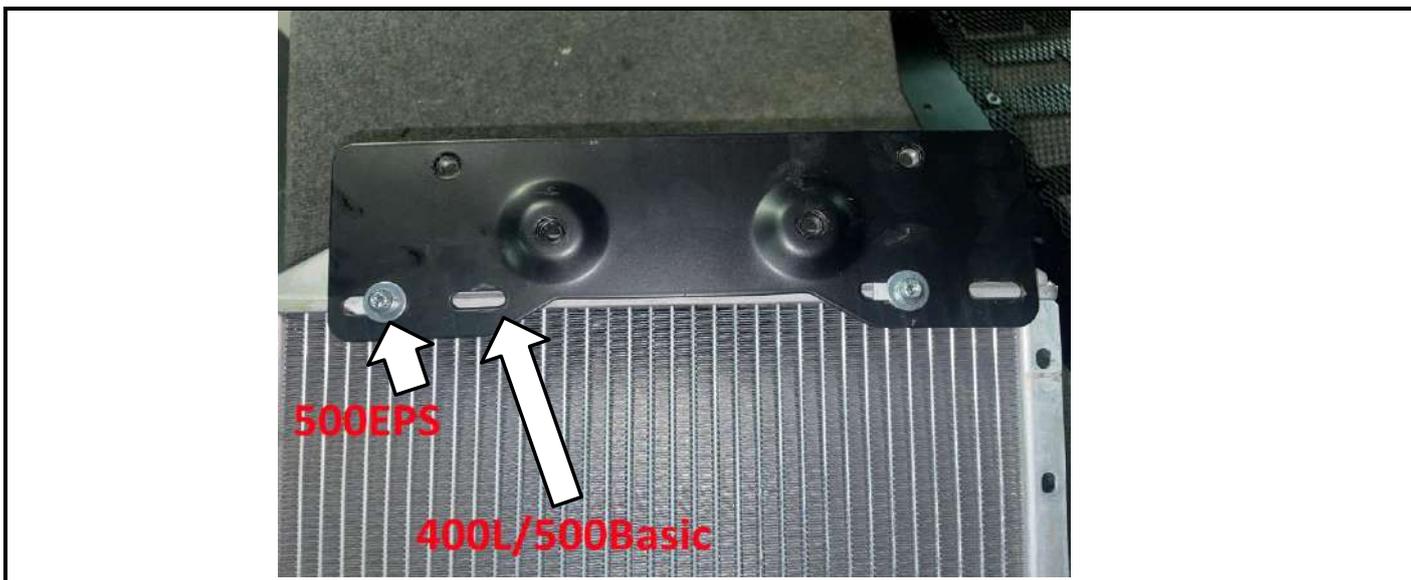**26**

К корпусу радиатора прикрутить верхний кронштейн. Для 500EPS кронштейн сдвинуть в право, для 400L/500Basic в лево.

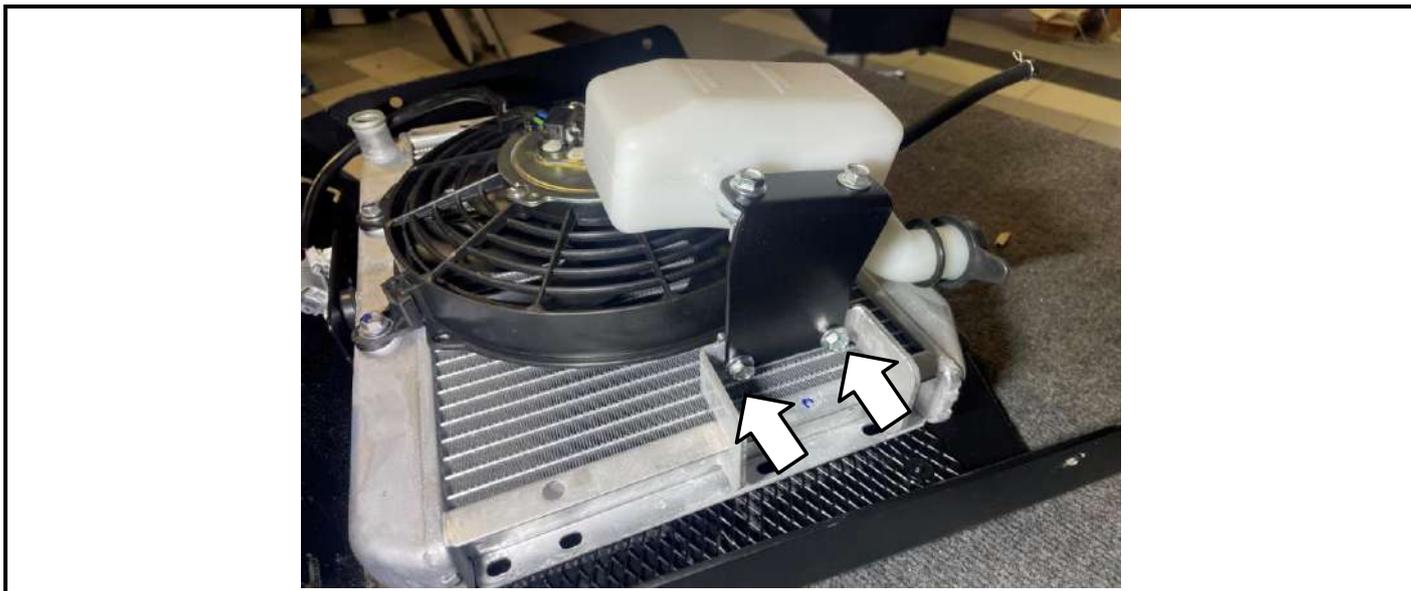
**27**

К корпусу радиатора прикрутить кронштейн расширительного бачка, а также сам бачок к кронштейну.


**28**

Установить радиатора в корпус выноса радиатора. Для версии 500EPS в правое отверстие нижнего кронштейна. Для Версии 400L/500Basic в левое отверстие. Подключить расширительный бачок штатной трубкой.




**29**

Корпус выноса радиатора прикрутить к боковым опорам (с обеих сторон), установленным на багажной площадке.


**30**

Продеть провод подключения вентилятора в отверстие в пластике. Подключить разъем.




**31**

Из набора взять Г-образный патрубок и установить направлением, как показано на картинке - изгибом вниз.


**32**

Установить Г-образный патрубок на радиатора и закрепить хомутом.





**33**

На штатный патрубок установить соединитель в глубину на 1/2 длины и затянуть.


**34**

Соединить Г-образный патрубок с соединителем . Закрепить патрубки.

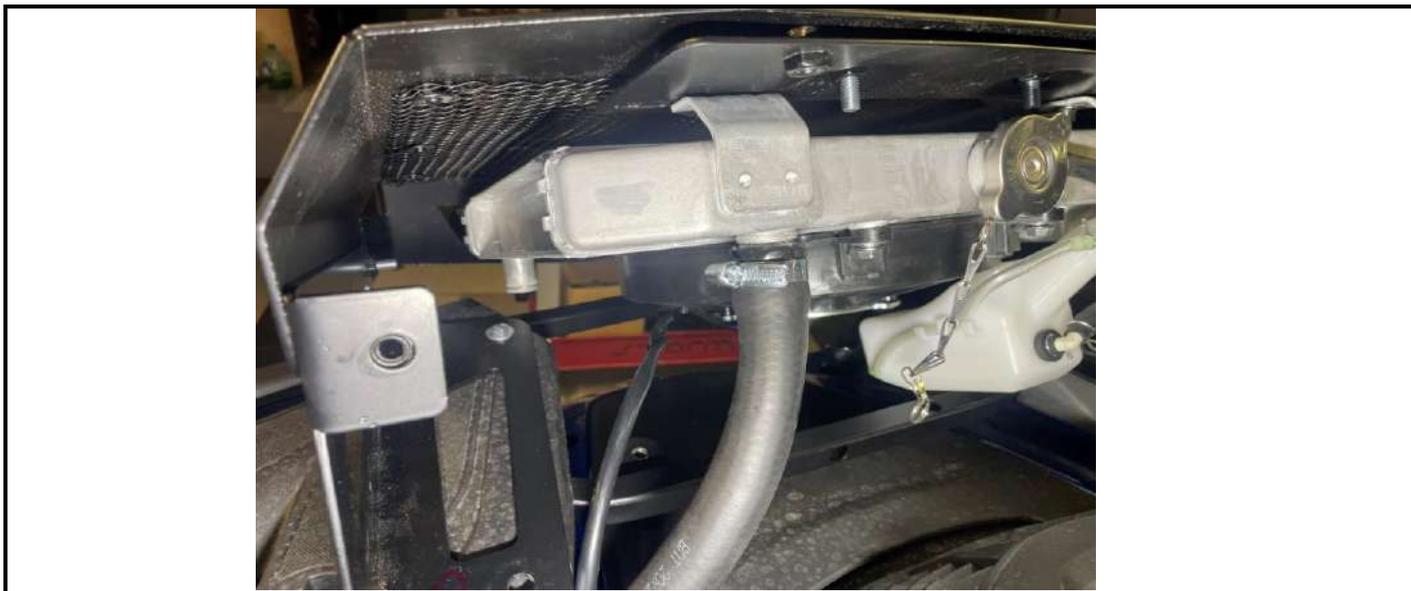


**35**

Установить прямой патрубок к верхнему выходу радиатора. Закрепить хомутом.


**36**

Соединить прямой патрубок со штатным патрубком, через соединитель. При необходимости - укоротить прямой патрубок из набора. Закрепить хомутами.




**37**

Залить антифриз в радиатор. Прогреть квадроцикл до рабочей температуры. Дождаться второго включения вентилятора. Для удаления воздушной пробки - кратковременно поднять обороты 3-5 раз. Проверить отсутствие течей на соединениях. Установить крышку.


**38**
