

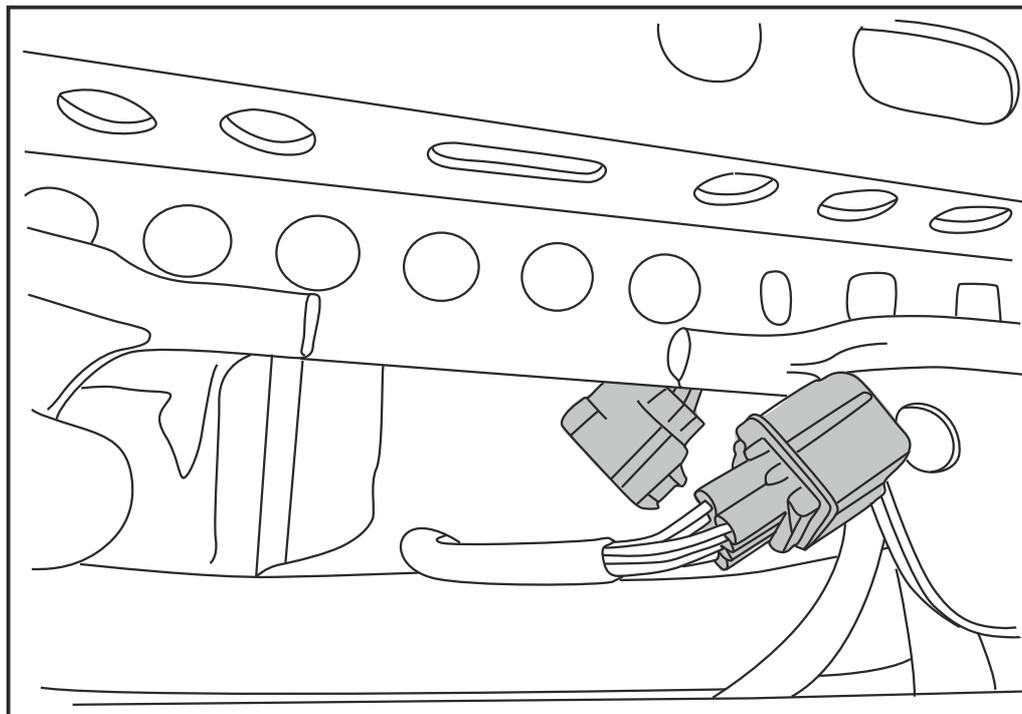


Бампер задний CFORCE 800 HO EPS NEW/1000 EPS NEW

Материал: сталь

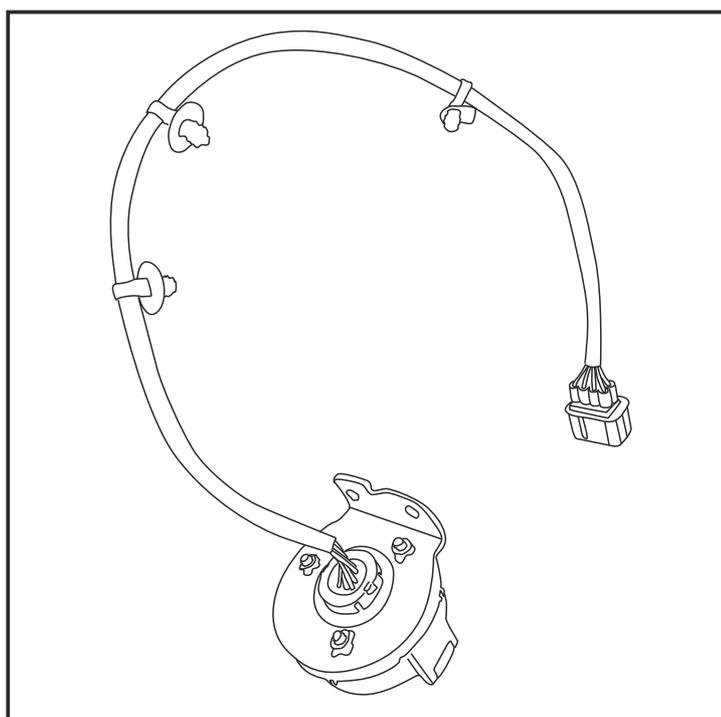

1. Отсоединить разъём.

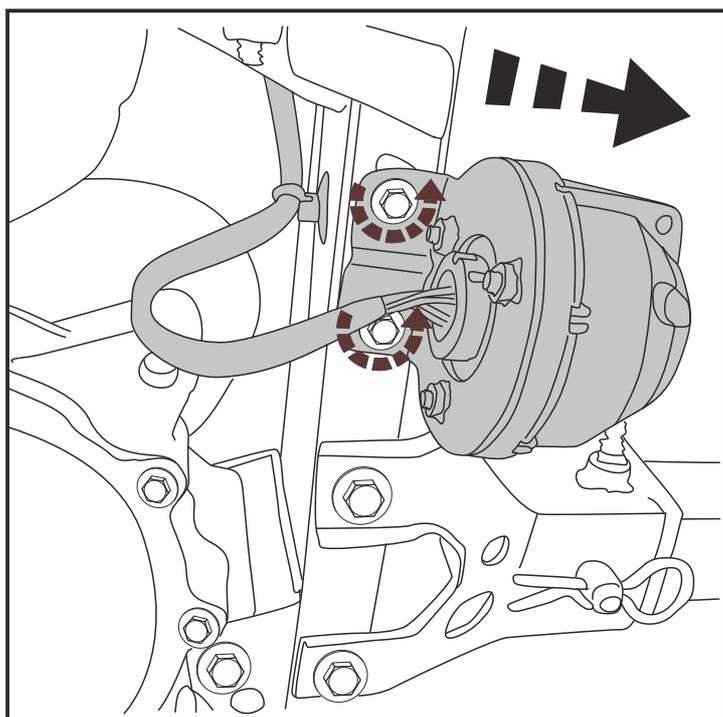


2. Снять розетку и провод.


1/4

Бампер задний CFORCE 800 HO EPS NEW/1000 EPS NEW


Материал: сталь

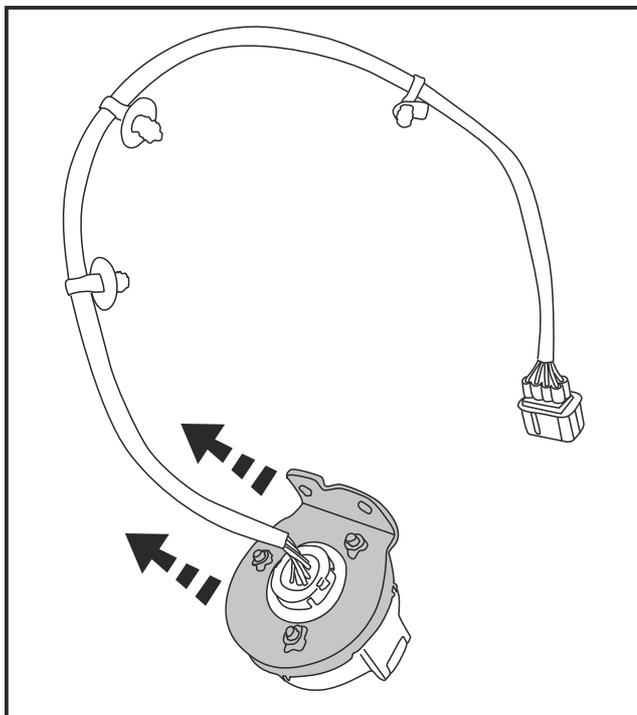


3. Открутить кронштейн.

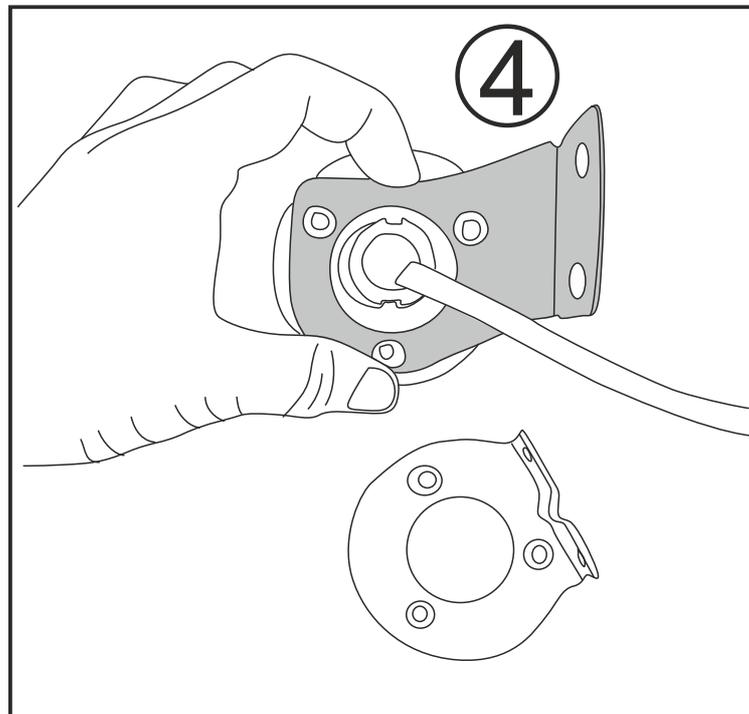

4. Установить кронштейн из комплекта.

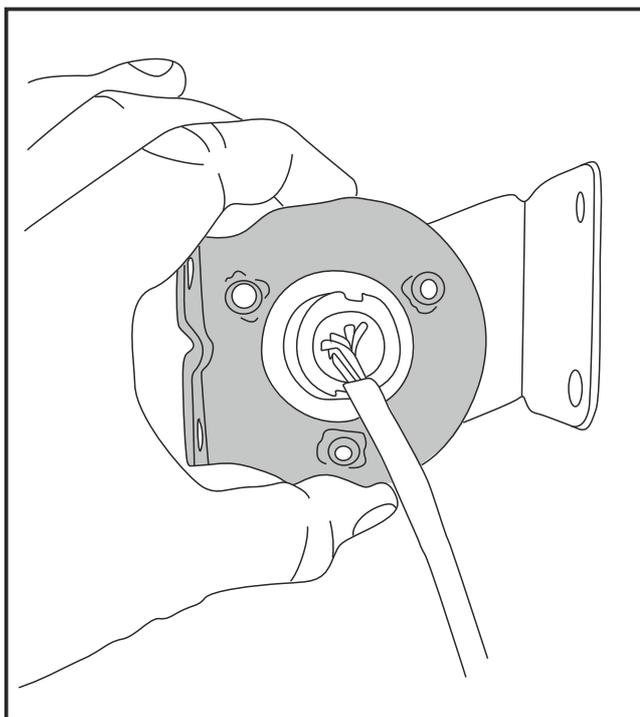


5. Установить снятый ранее кронштейн, закрутить штатными винтами.

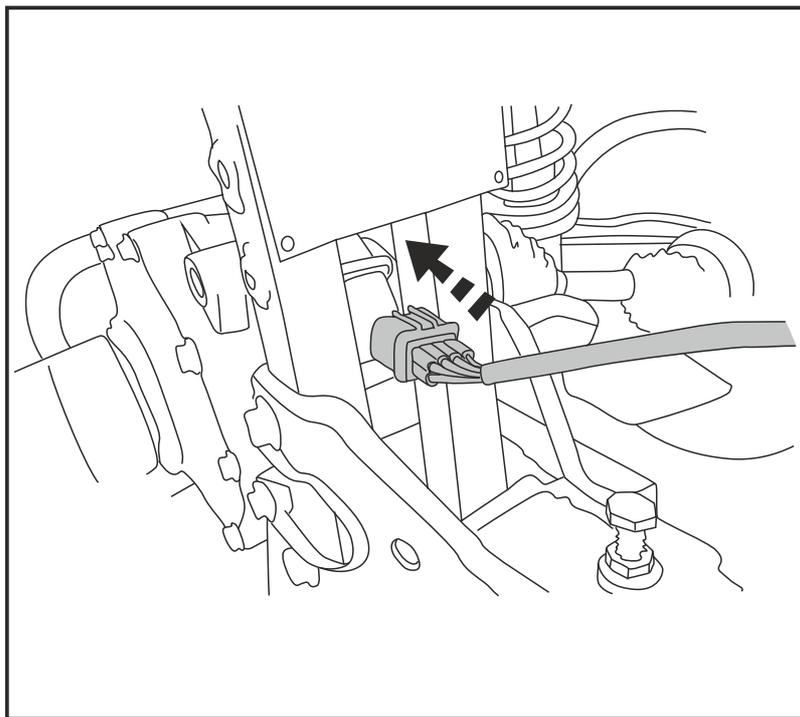


6. Просунуть коннектор.

Бампер задний CFORCE 800 HO EPS NEW/1000 EPS NEW

Материал: сталь

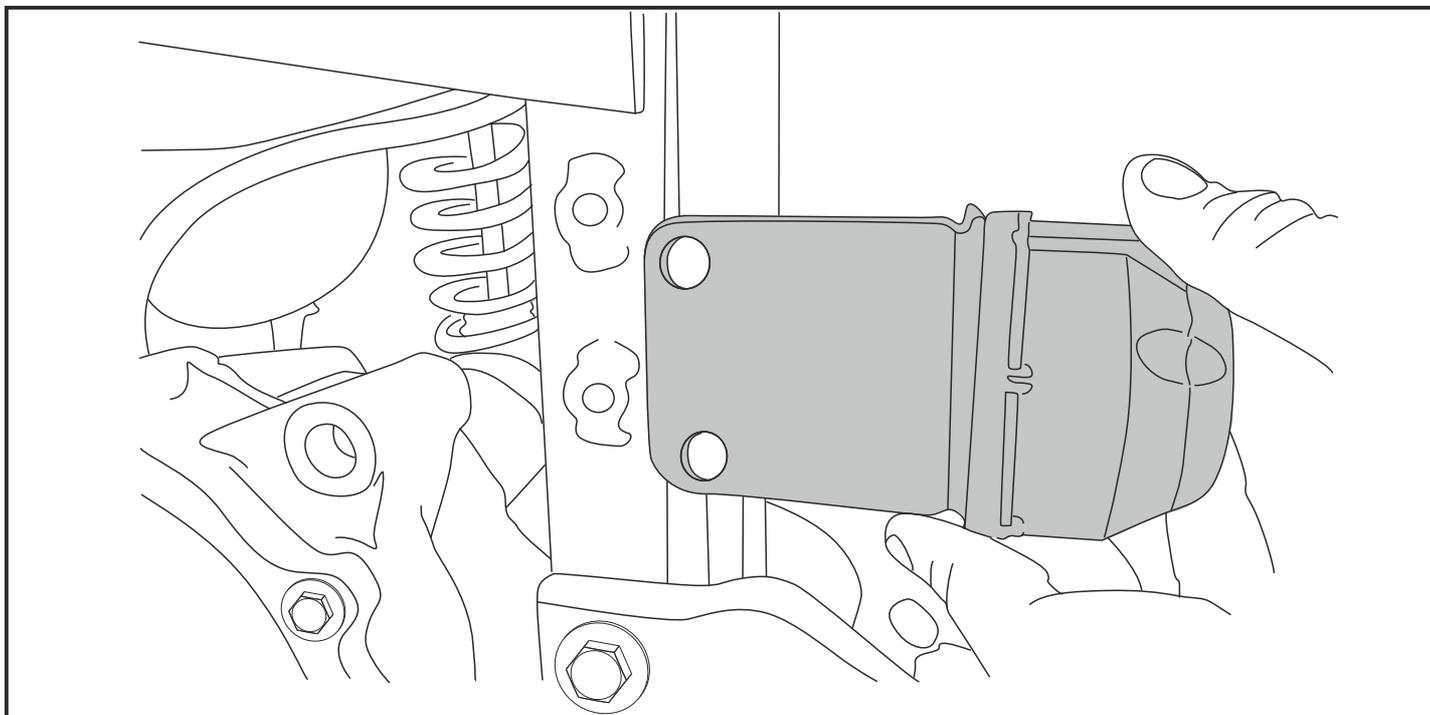

7. Установить кронштейн вместе с розеткой на указанное место, используя винты.

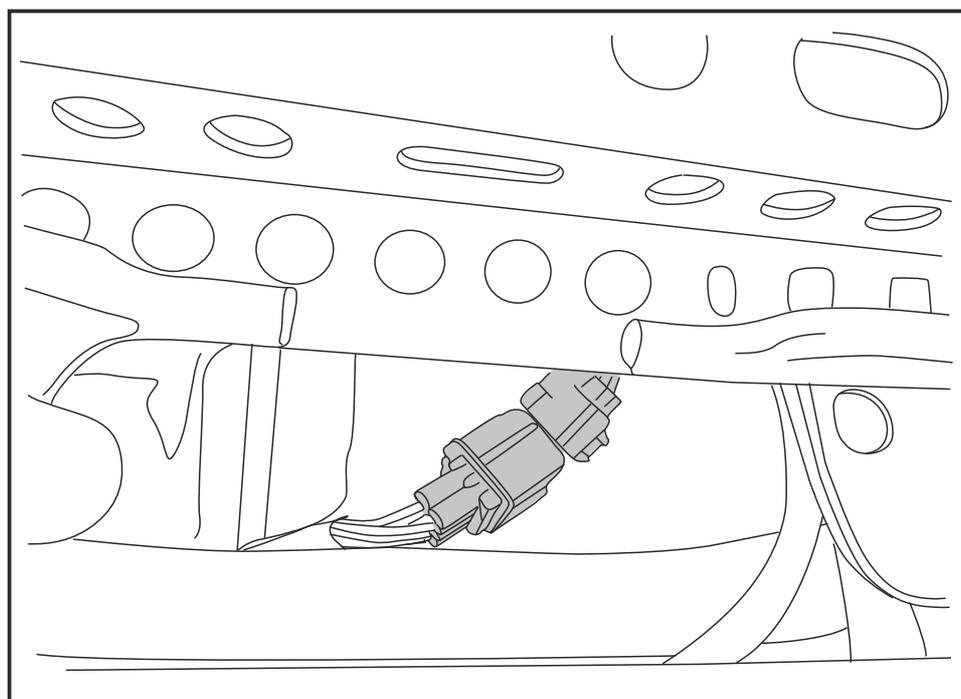



8. Прикрепить провод с помощью клипс, соединить коннекторы.

Бампер задний CFORCE 800 HO EPS NEW/1000 EPS NEW

Материал: сталь

Основные комплектующие на бампер

Наименование	Бампер	Комплектация
Осн. часть	40. 0882	1) 1x Бампер 2) 1x Кронштейн 3) 1x Кронштейн 4) 1x Кронштейн
		4x НД 20001 4x Болт М8х35
		2x Винт М8х50 2x Гайка М8
		4x Шайба 8 4x Шайба 8 увел.

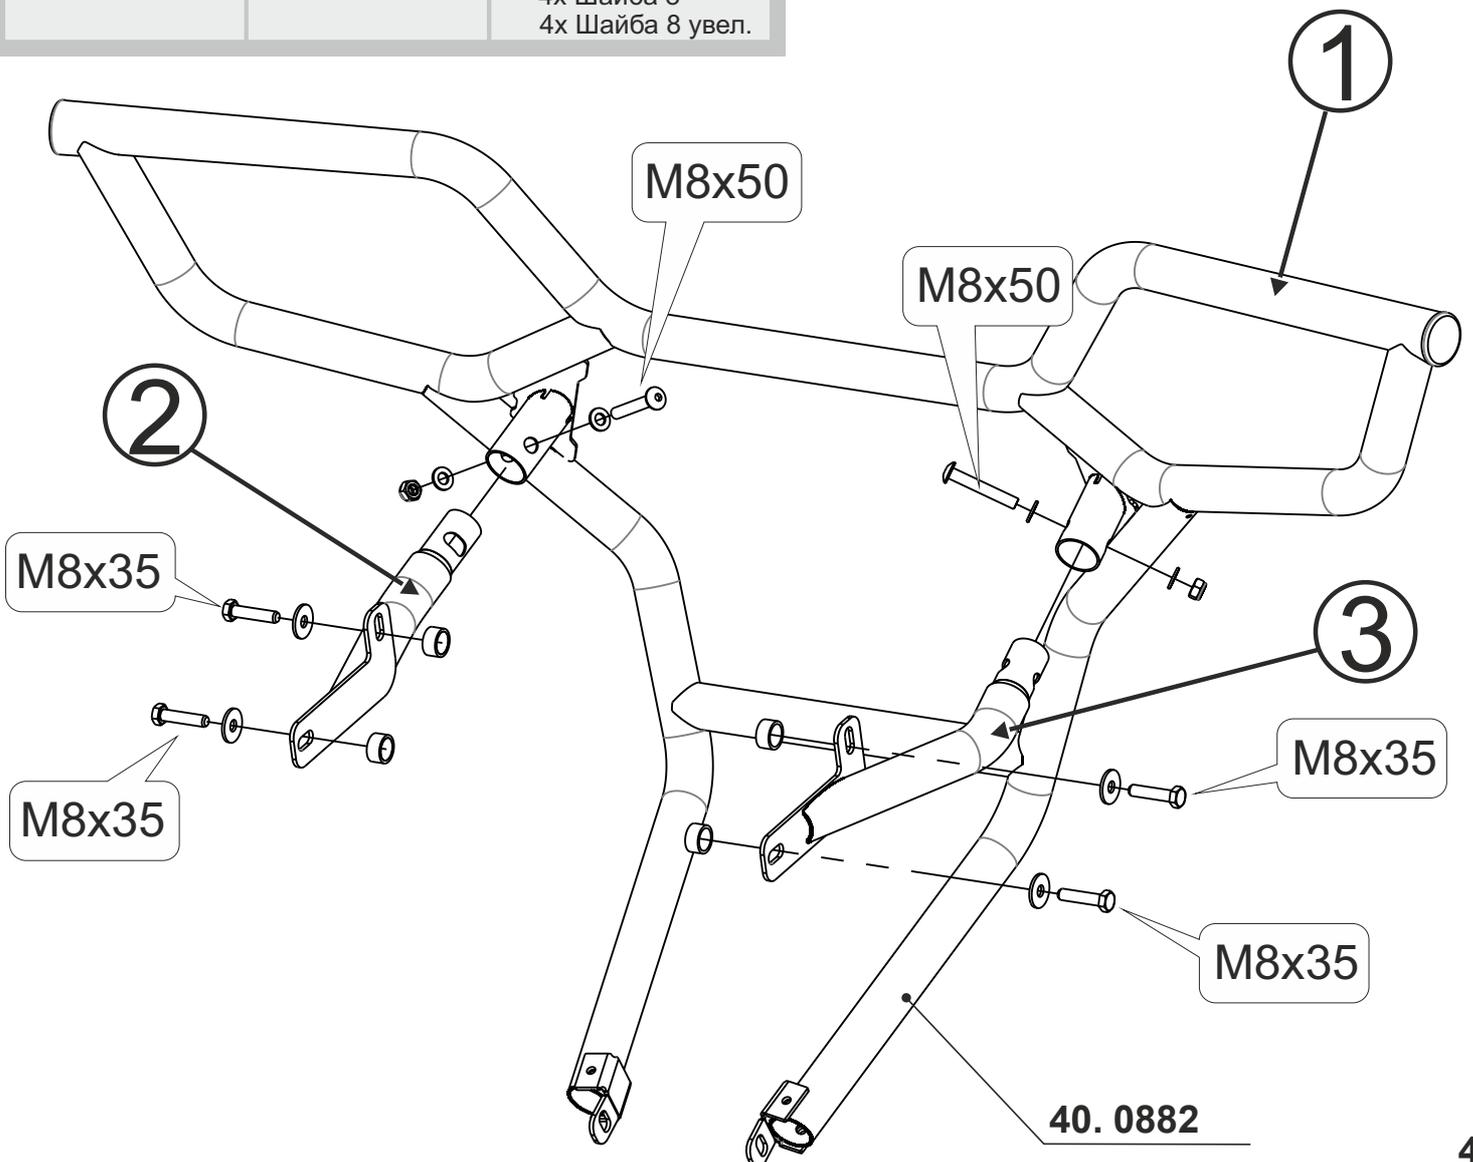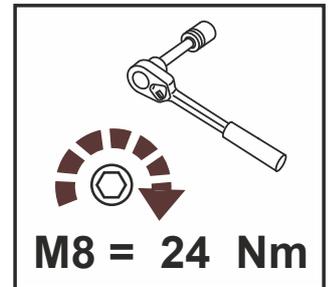

4/4