
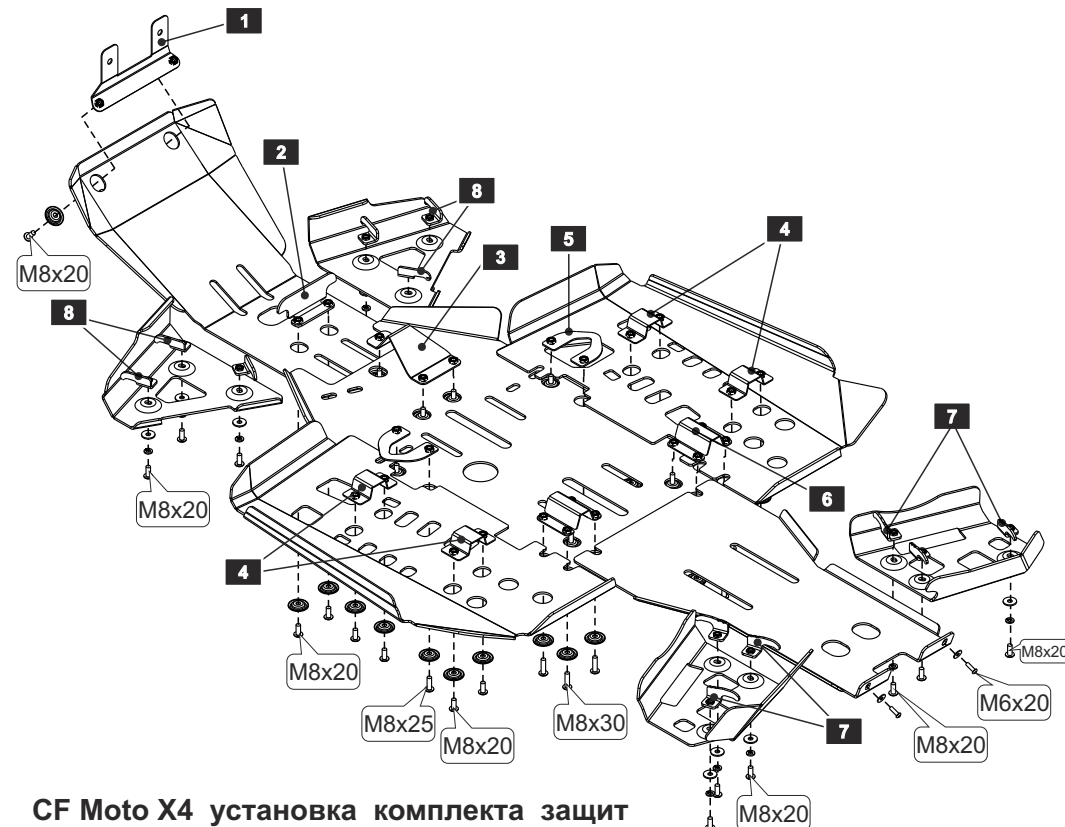
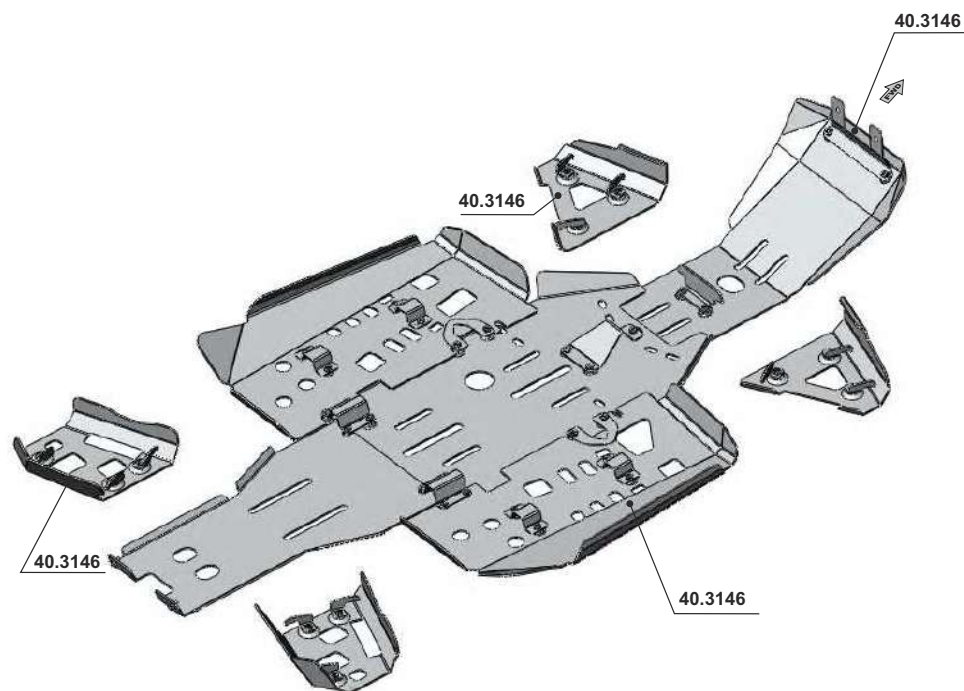
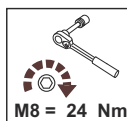


CFMOTO X4

Material: Aluminium

Основные комплектующие на защиты

Наименование	Защита	Комплектация
Осн. часть	40.3146	2x Винт M6x20 24x Винт M8x20 7x Винт M8x25 8x Винт M8x30 2x Шайба 6 27x НД 28000 12x Шайба 8 12x Шайба 8Г 1) 1x Кронштейн 2) 1x Коромысло 3) 1x Хомут 4) 4x Коромысло 5) 2x Скоба 6) 2x Хомут 7) 6x Крюк 8) 6x Крюк

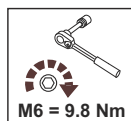

CF Moto X4 установка комплекта защит

1. Снять штатную пластиковую защиту.
2. Под ролики лебёдки установить кронштейн 1 в том положении, которое показано на схеме.
3. В подходящих местах рамы квадроцикла установить коромысло 2, хомуты 3 и 6 (взаимное расположение коромысла и хомутов показано на схеме).
4. На созданные крепёжные точки установить среднюю и переднюю части защиты днища. Винты до конца не закручивать.
5. Поверх приварных деталей рамы квадроцикла установить закладные 5 в том положении, которое показано на схеме и соответствующие крепёжные детали. Винты до конца не закручивать.
6. Установить заднюю часть защиты днища в том положении, которое показано на схеме, установить показанный на схеме крепёж.
7. Установить хомуты 4 поверх подрамников порогов.
8. На созданные крепёжные точки установить защиту порогов в том положении, которое показано на схеме.
9. Отцентровать защиту днища, обтянуть крепёж.
10. Установить защиту передних и задних рычагов, используя крюки, показанные на схеме. На передних и задних рычагах используются разные крюки (высокие крюки используются на задних рычагах).
11. Отцентровать защиту рычагов, обтянуть крепёж.
12. Поворачивая передние колёса до упора влево и вправо и раскачивая квадроцикл, убедиться, что защита передних рычагов установлена правильно (нет касания с пыльниками шрусов).



www.stormprotect.ru



www.stormprotect.ru

CFMOTO X4

40.3146

Номенклатурный номер	Кол-во, шт.	Цена
-------------------------	----------------	------

