
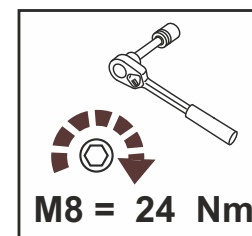
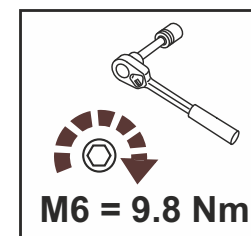


CFMOTO CFORCE 800 HO EPS NEW/1000 EPS NEW

Материал листов: Алюминий; Материал кронштейнов: Сталь

Основные комплектующие на защиты

Наименование	Защита	Комплектация
Осн. часть	40.6141 / 40.6186	1) 1x Кронштейн 2) 1x Кронштейн 3) 2x Кронштейн 4) 1x Кронштейн 5) 1x Кронштейн 2x НД 3007
		25x НД 28000 4x Болт M8x25 16x Винт M6x30 8x Винт M8x30 6x Винт M8x80 2x Гайка M6 8x Гайка M8 14x Шайба 6 Г 12x Шайба 8 Г 18x Шайба 6 10x Шайба 8

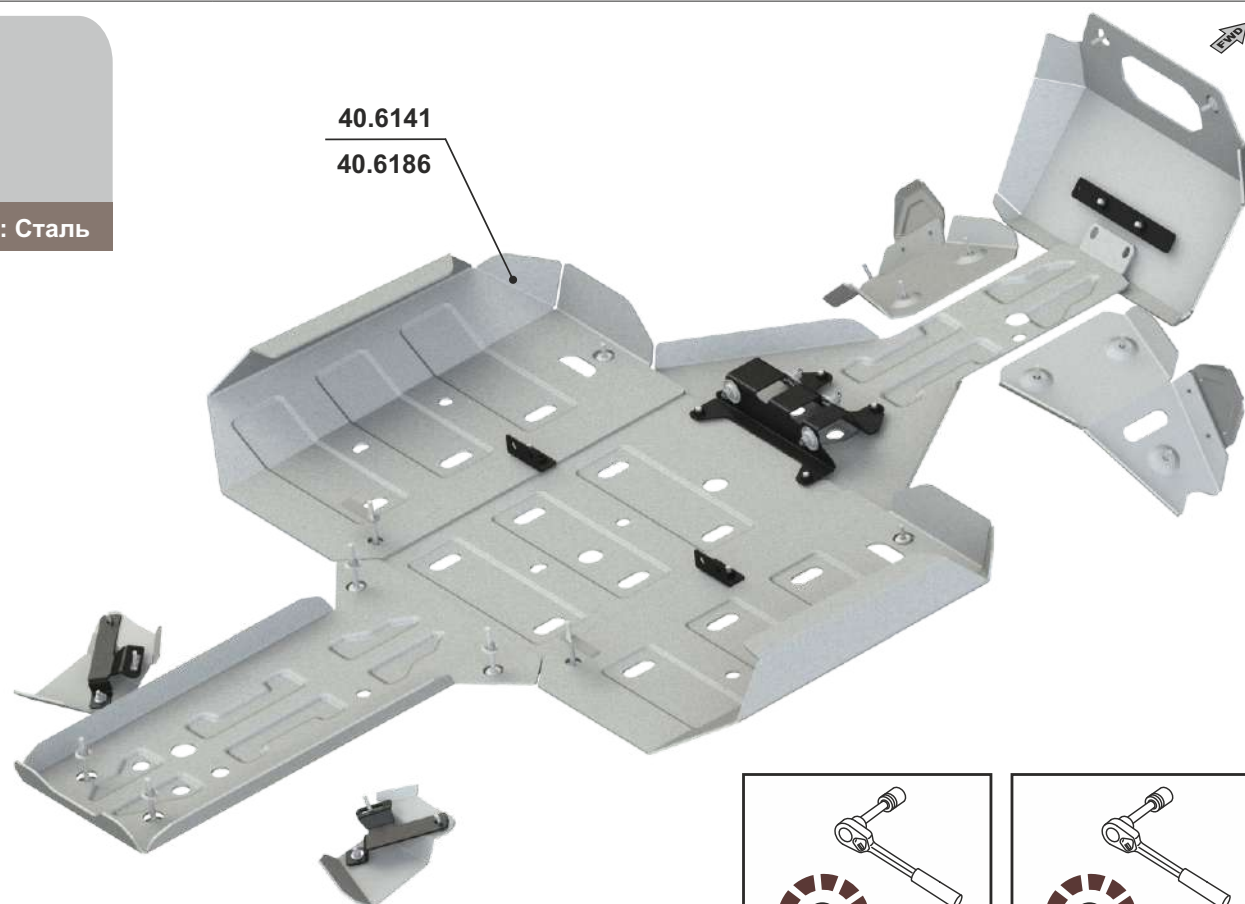

Инструкция по установке комплекта защиты на квадроцикл CFMOTO CFORCE 800 HO EPS NEW/1000 EPS NEW

1. Снять штатную пластиковую защиту;
2. Установить центральный кронштейн относительно по центру и максимально в верхнем положении;
3. Установить боковые кронштейны, использовать штатные болты;
4. Установить задний лист, винты до конца не закручивать;
5. Установить защиту порогов, использовать только передние точки крепления (А). Винты до конца не закручивать;
6. Установить центральный лист. Винты до конца не закручивать;
7. Установить передний лист, спереди использовать штатные болты (Б). Сначала установить на передние точки крепления (Винты до конца не закручивать), затем на задние;
8. Установить защиту передних рычагов;
9. Установить кронштейн защиты задних рычагов;
10. Установить защиту задних рычагов;
11. Отцентровать все компоненты защиты относительно друг друга;
12. Притянуть винты согласно регламенту.
13. Установить фронтальный лист передней защиты.

