
CFMOTO CFORCE 600 S EPS / 600 S Advanced EPS, 2020-

Material: Aluminium

Основные комплектующие на защиты		
Наименование	Защита	Комплектация
Осн. часть	40.4769	1) 1х Кронштейн 2) 4х Крюк
		3) 4х Крюк 4) 1х Крюк
		5) 1х Крюк 6) 1х Кронштейн
		7) 1х Кронштейн 8) 4х Кронштейн
		9) 4х Крюк 10) 4х Крюк
		36х Винт М8х30 30х Шайба 8 умен.
		36х Шайба 8Г 4х Шайба 8
		2х НД 28000

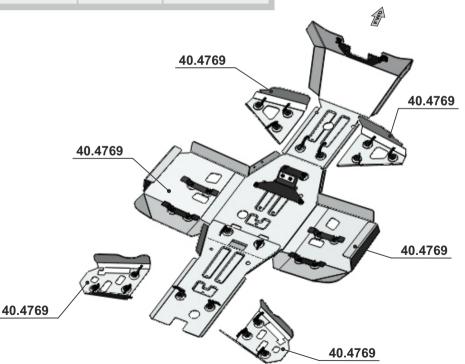





Инструкция по установки комплекта на квадроцикл

- 1. Снять штатную пластиковую защиту.
- 2. Установить кронштейн "1" под клюз, используя штатное крепление клюза.
- 3. Установить в поперечную профильную балку рамы квадроцикла кронштейны "6" и "7", используя винты M8x30.
- 4. Установить заднюю часть защиты, используя крюки "9", "10", "2" и "3".
- 5. Установить среднюю часть защиты на крепежные точки кронштейна "7" и крюков "2", "3".
- 6. Установить переднюю часть защиты, используя крюки "4", "5" и крепежные точки кронштейна "1". Передняя часть должна ложиться на среднюю часть.
- 7. Вложить кронштейны "8" на продольные балки рамы порогов. Надеть защиты порогов на пластиковые пороги квадроцикла и установить на крепежные точки кронштейнов "8". Защита порогов должна ложиться на среднюю защиту.
- 8. Установить защиту передних рычагов, используя крюки "2", "3".
- 9. Установить защиту задних рычагов, используя крюки "9", "10".
- 10. Обтянуть крепеж.



