






ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ
Защита днища HDPE и рычагов
для CFMOTO CFORCE 800/1000 (2023)

40.6218

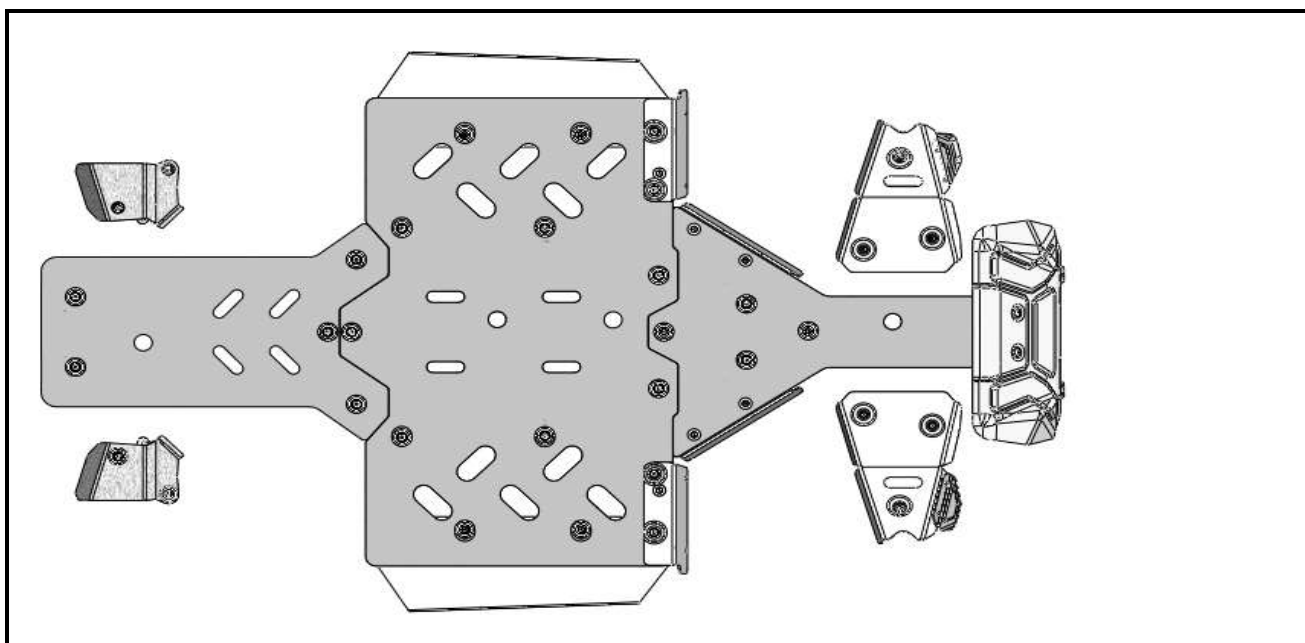

Инструменты:

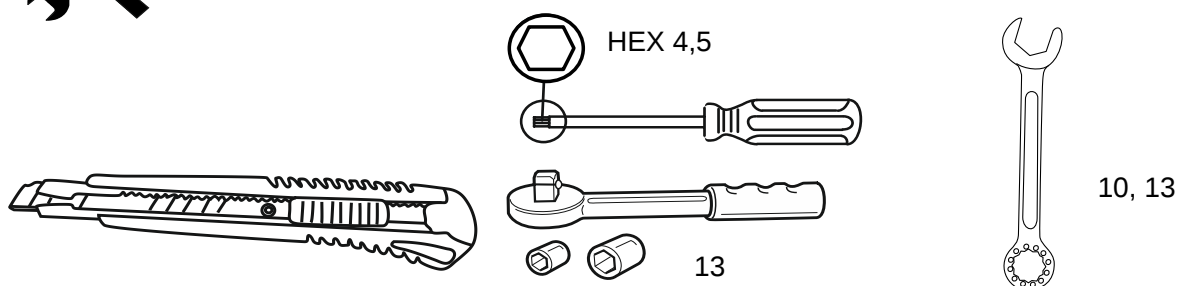

Время установки: 45-60 мин

Состав комплекта
Материал: Пластик HDPE

1x	Лицевая часть	2x	Винт M6x20 HEX
1x	Передняя часть	20x	Винт M6x30 HEX
1x	Центральная часть	16x	Винт M8x25 HEX
1x	Задняя часть	2x	Винт M8x50 HEX
1x	Защита порога левая	4x	Винт M8x60 HEX
1x	Защита порога правая	16x	Гайка M8
1x	Передний рычаг левый	28x	Шайба 8
1x	Передний рычаг правый	16x	Шайба 8 увеличенная
1x	Задний рычаг левый	2x	Гровер 6
1x	Задний рычаг правый	22x	Шайба 6 увеличенная
1x	Щиток передний правый	30x	НД 28000
1x	Щиток передний левый	4x	Болт M8x25
1x	Брызговик центральный левый	4x	Винт M8x20 HEX
1x	Брызговик центральный левый	2x	Гайка M6
1x	Кронштейн передний		
1x	Кронштейн задний		
2x	Кронштейн центральный		
1x	Перемычка		
1x	Кронштейн для задних рычагов		
1x	Кронштейн для задних рычагов		


Момент затяжки	M6x1.0	M8x1.25	M10x1.5	M12x1.75
Диаметр резьбы	9.8 Нм	24.0 Нм	47.0 Нм	81.0 Нм






1

Снимите штатную пластиковую защиту днища и защиту рычагов. После того, как вся штатная защита была снята, можно приступать к установке пластиковой защиты.

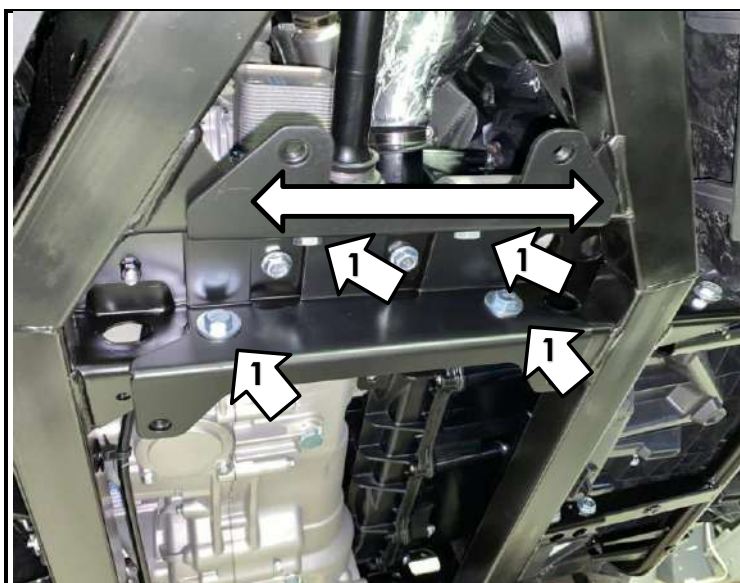


1

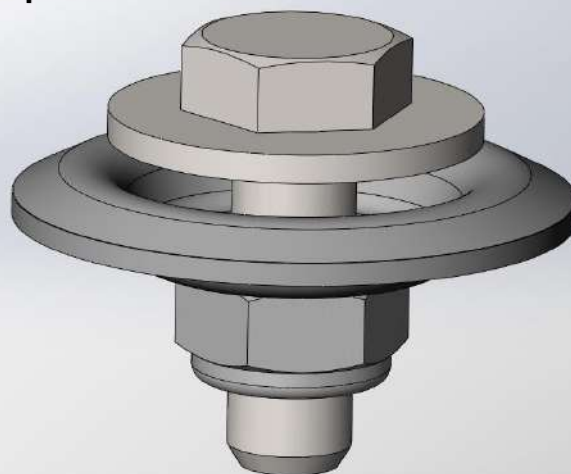

2


Установите передний кронштейн
Узел 1 - НД 28000, шайбы 8, гайка М8, М8х25.



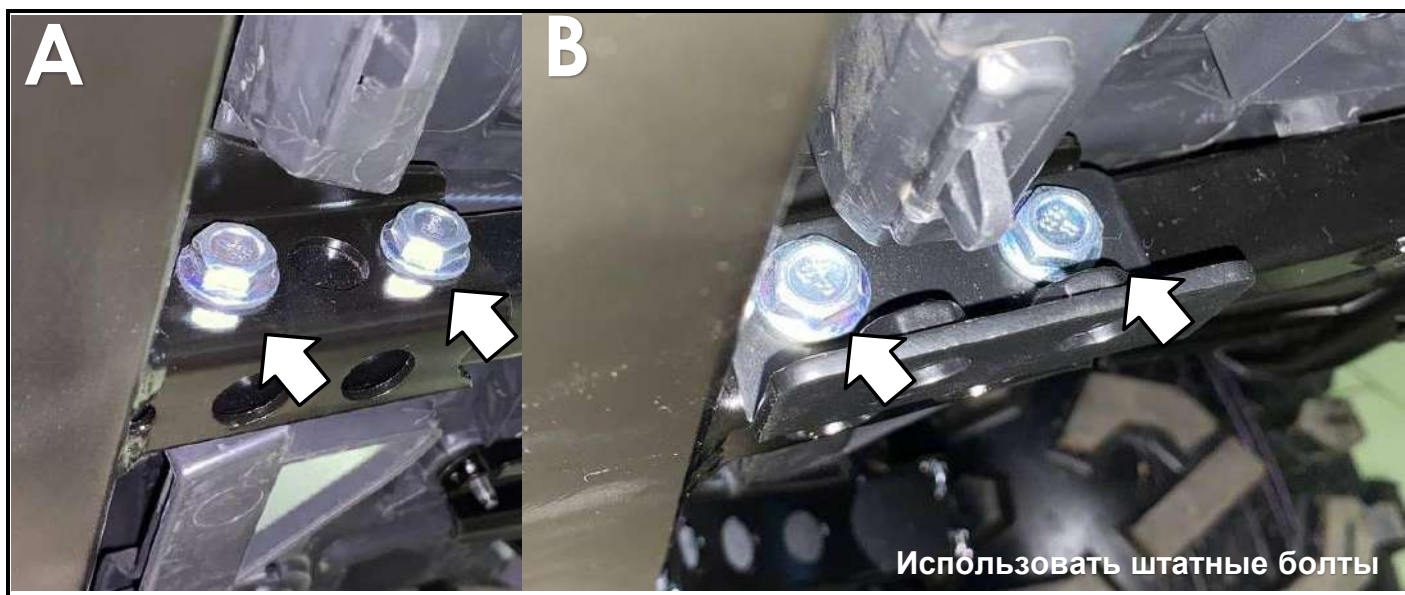

3


- А. Открутите и вытащите болты
В. Установите центральные кронштейны на штатные болты.

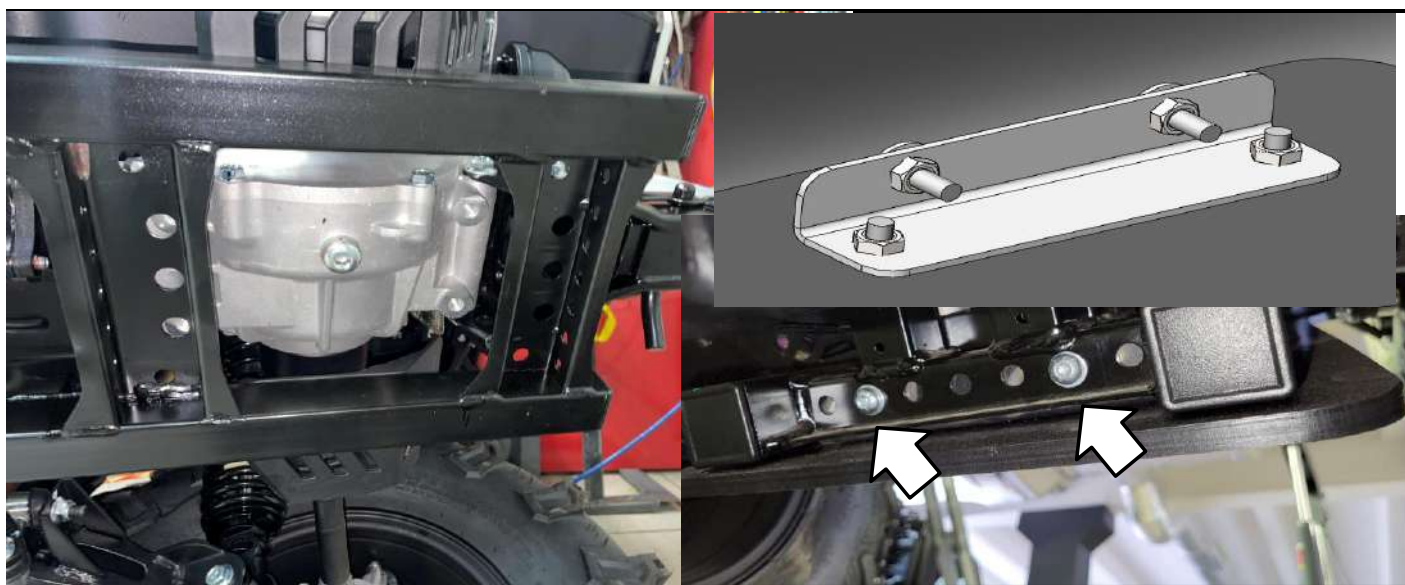

4


- Установите кронштейн задний к раме используя Винт M8x25 HEX (2x) и шайбу 8 увеличенную



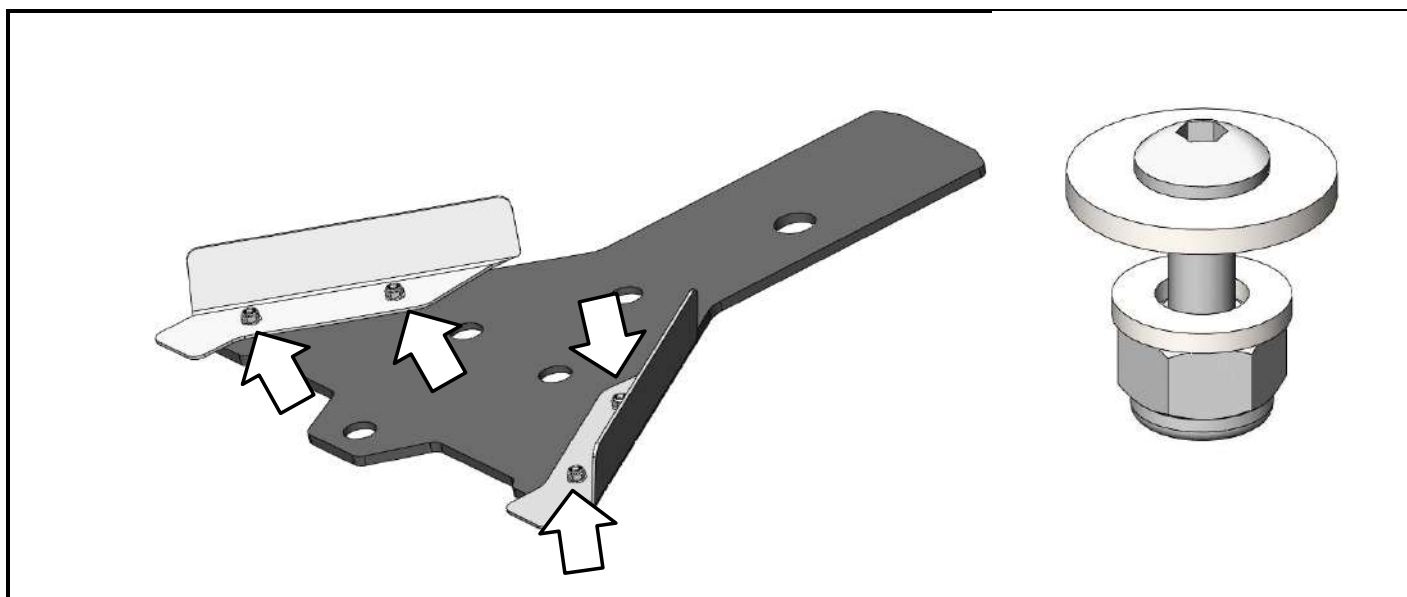

5


Прикрутите щитки передние правый и левый как показано на рисунке, используя крепеж: Винт M8x20 HEX, Шайба 8, Шайба 8 увеличенная, Гайка M8

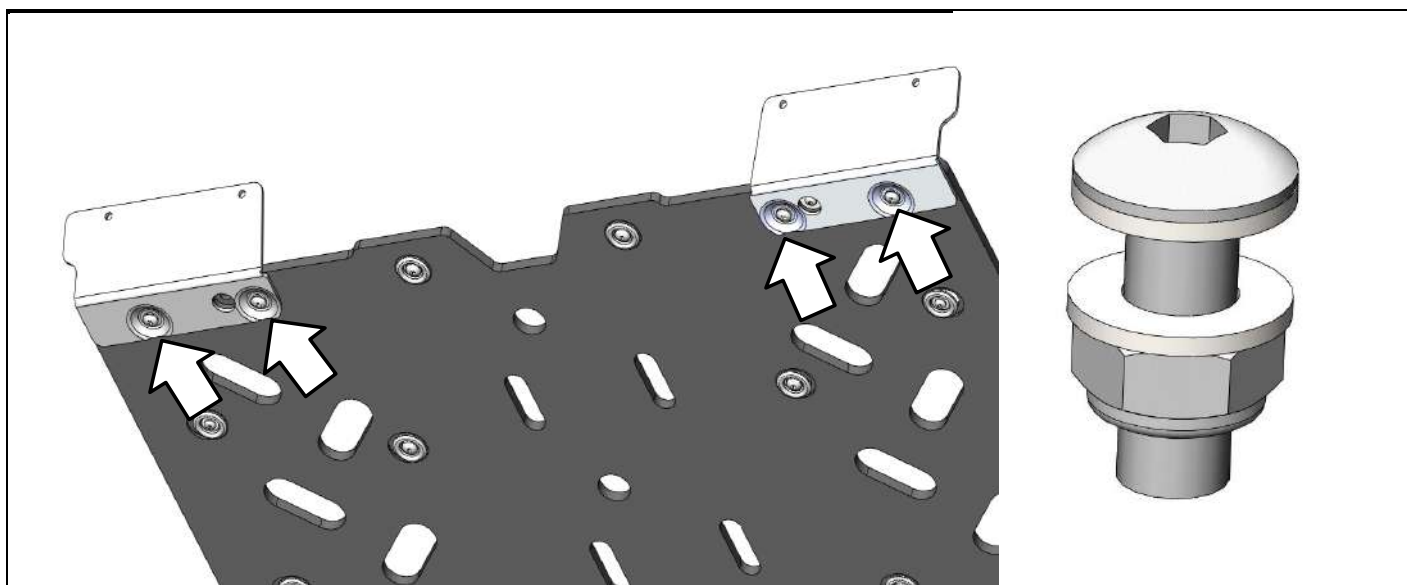

6


Прикрутите брызговики центральные левый и правый как показано на рисунке, используя крепеж: Винт M8x25 HEX, Шайба 8, Гайка M8.



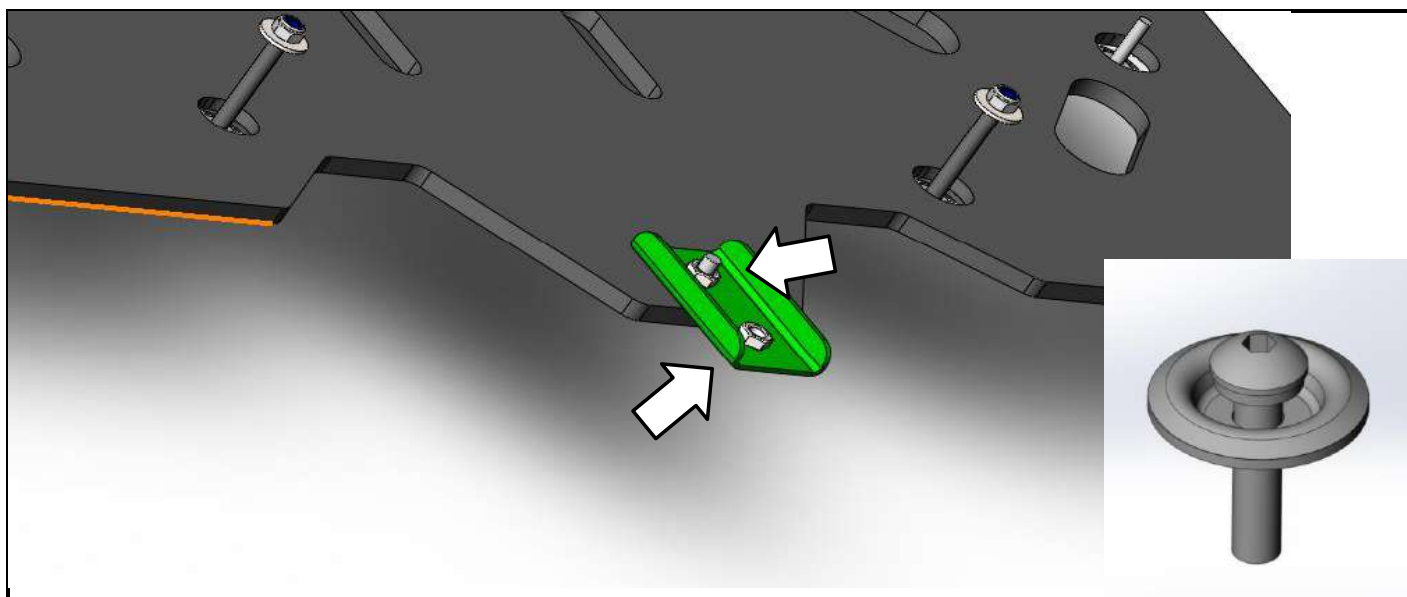

7


Прикрутите перемычку на центральную часть так, как показано на рисунке, используя крепеж: Винт М8х25, Шайба 8, НД28000

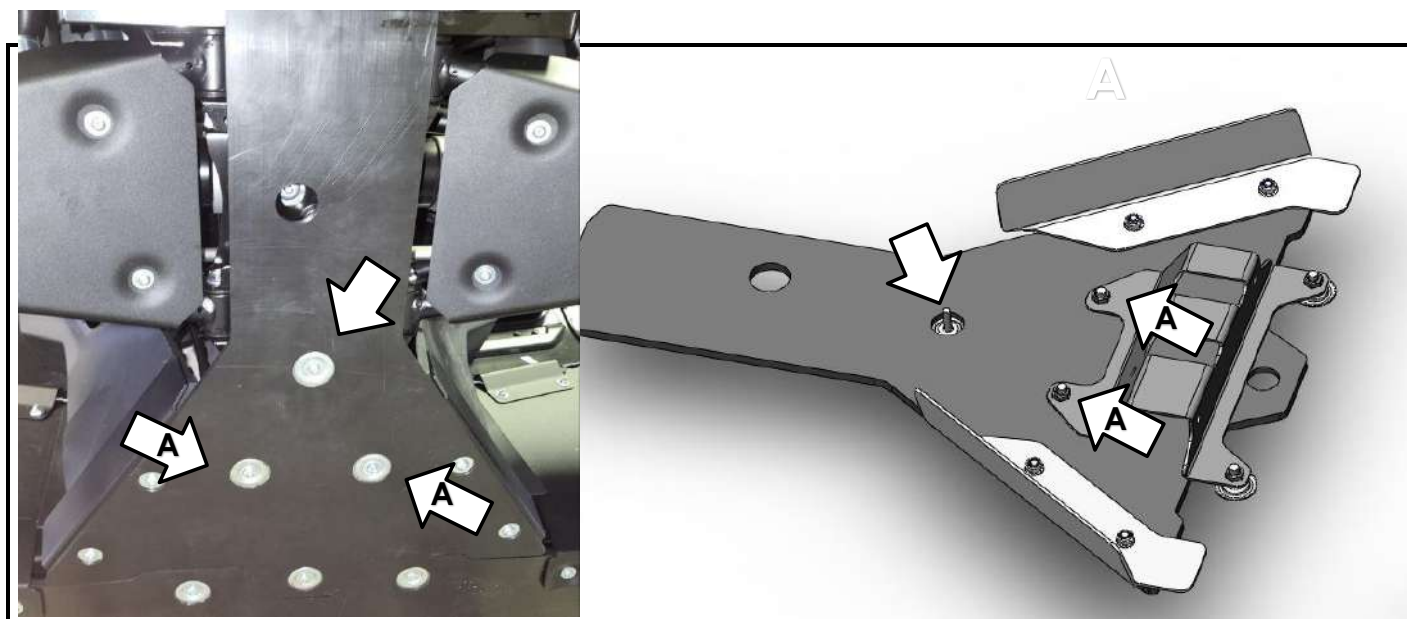

8

Установите передний лист как показано на рисунке, используя крепеж:
В местах (А): Винт М8х25, Шайба 8, НД28000 В
ост. местах: Винт М6х30, Шайба 6 увеличенная, НД28000



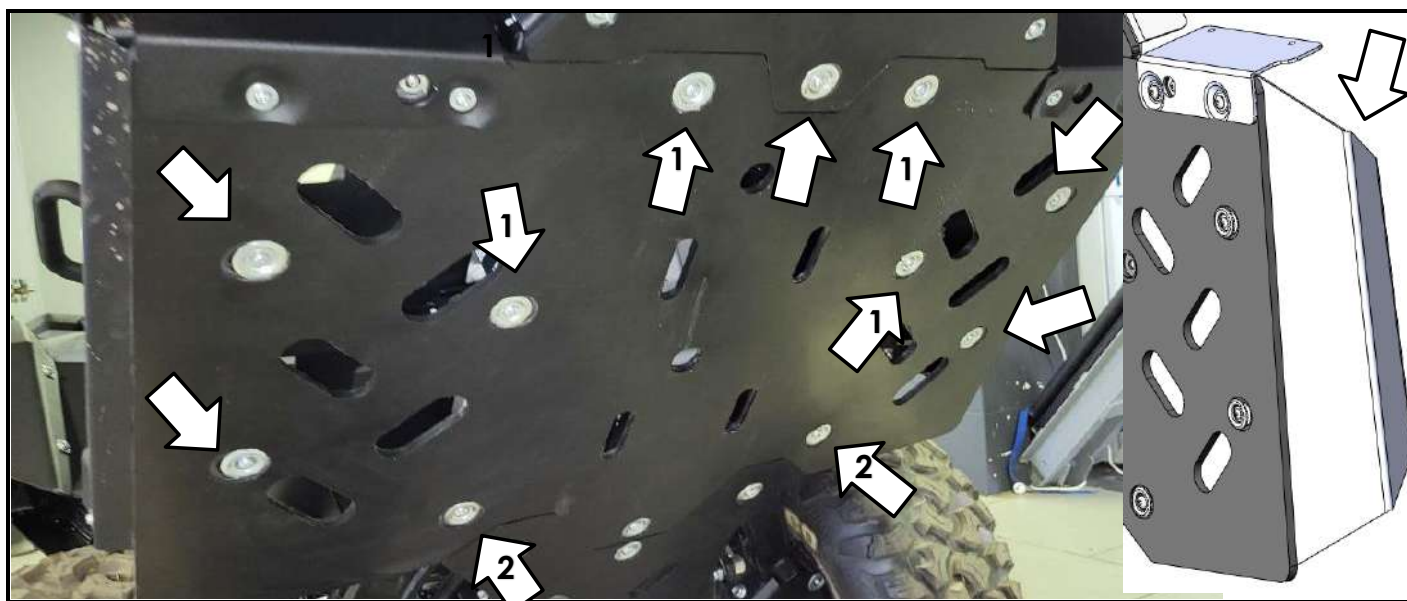


9

Установите Центральный лист, не забыв предварительно надеть защиты порогов (правый рисунок), далее зафиксируете, используя крепеж:

В местах (1): Винт M8x25, Шайба 8, НД28000

В местах (2): Винт M8x60, Шайба 8 увелич., НД28000, Гайка M8

В ост. местах: Винт M6x30, Шайба 6 увелич., НД28000

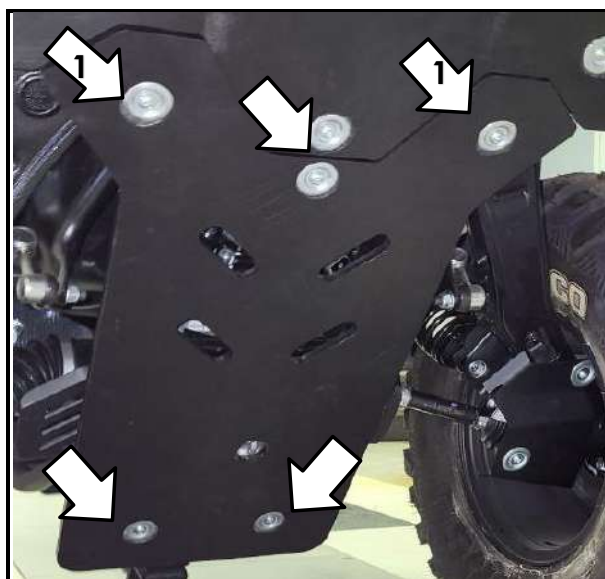

10

Установите задний лист так, как показано на рисунке, выровняв его с помощью перемычки, и зафиксируйте, используя крепеж:

В местах (1): Винт M8x60 HEX, Шайба 8 увелич., НД28000, Гайка M8 В


ост. местах: Винт M8x25, Шайба 8, НД28000





10


Установите лицевую часть поверх переднего листа, на указанные точки, используя крепеж: НД 28000, Шайба 6, гровера 6, винты М6х30.

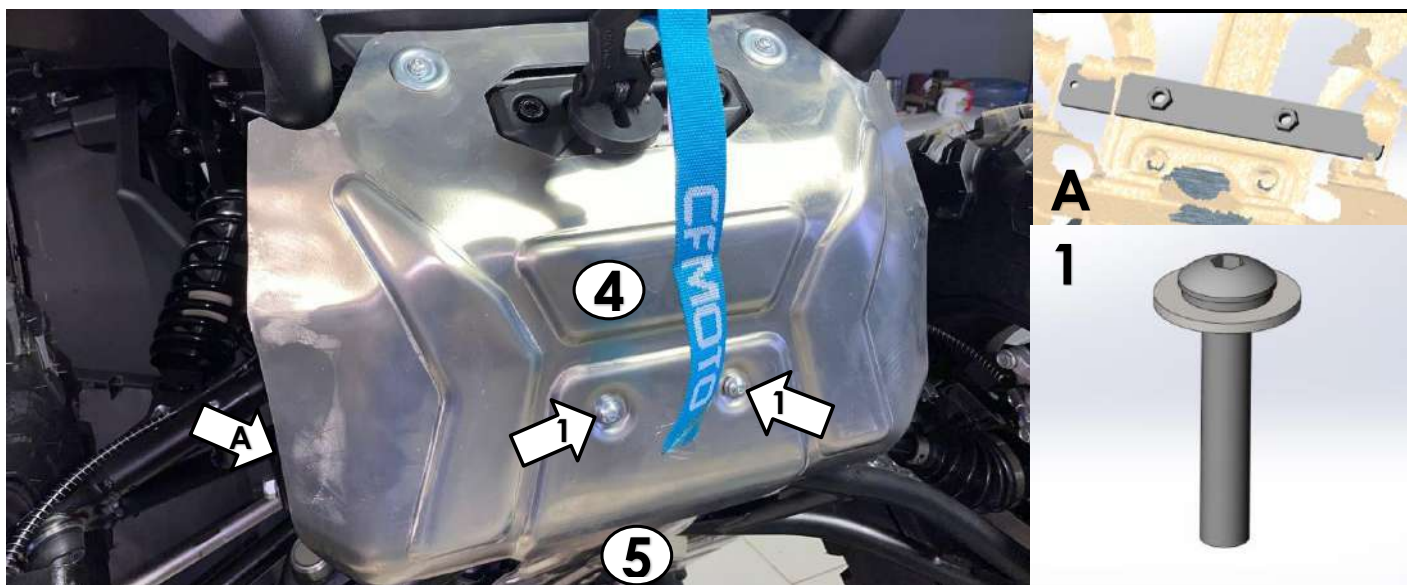

11

Зафиксируйте лицевую часть, используя кронштейн, с помощью крепежа: шайбы 8, гровера 8, винты М8х50.



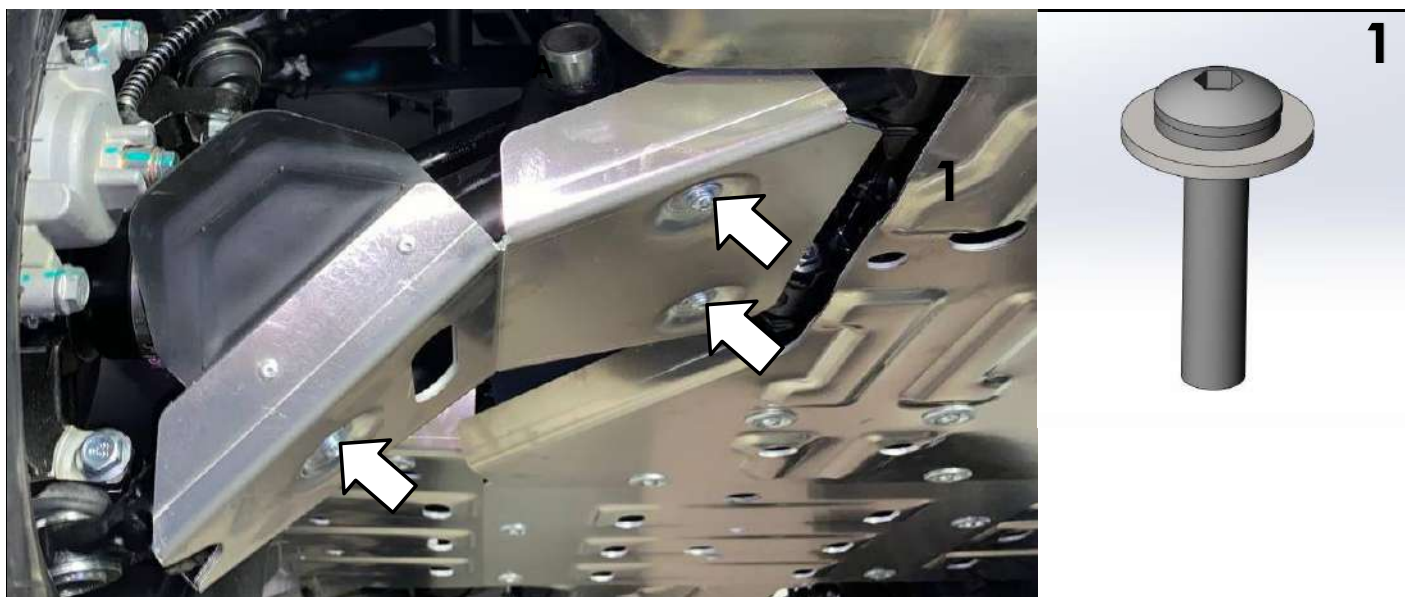

12

Установите правую защиту переднего рычага так, как показано на рисунке, используя крепеж: шайбы 6, гровера 6, винты M6x30. Установите левую защиту переднего рычага аналогично.



13

Установите кронштейн левый для задних рычагов так, как показано на рисунке, используя крепеж: шайбы 6, гровера 6, винты M6x30. Повторите для правого кронштейна задних рычагов.





14

Установите правую защиту заднего рычага так, как показано на рисунке, используя крепеж:

В месте (1) - шайбы 6, гровера 6, винты М6х30.

В месте (2) - НД 28000, шайбы 6, гровер 6, гайка М6, винт М6х20.

Повторите для левой защиты заднего рычага.



Комплект защит установлен!

