



ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

Наименование: Комплект переднего бампера

Артикул комплекта: 9AW#-801100-2000

Комплект подходит к моделям: CFORCE 800 HO EPS / CFORCE 1000 EPS

Перед началом работы:

Внимательно прочитайте, поймите и следуйте всем инструкциям и предостережениям по безопасности. Подготовьте все необходимые для установки комплекта детали и инструменты, убедитесь в их надлежащем состоянии. Перед установкой припаркуйте транспортное средство на ровной поверхности, переведите коробку передач в положение «Парковочной блокировки» (P) и выключите зажигание.


Примечание:

Установку данного комплекта следует поручить официальному дилерскому центру CFMOTO. Официальный дилер обладает всеми необходимыми знаниями и оборудованием. Данные, приведенные в инструкции, носят строго информационный характер.

№	Наименование	Артикул	Количество
1	Комплект переднего бампера	9AW#-801100-2000	1

В комплект входит:


№	Наименование	Артикул	Количество
2	Передний бампер	9AW#-801110-2000	1
3	Монтажный кронштейн, левый	9AW#-801101-2000	1
4	Монтажный кронштейн, правый	9AW#-801102-2000	1
5	Кронштейн номерного знака	9AW#-801130-2000	1
6	Заглушка 38	9DS#-801200-6000-20	4
7	Болт M8X16	30006-080016870	4

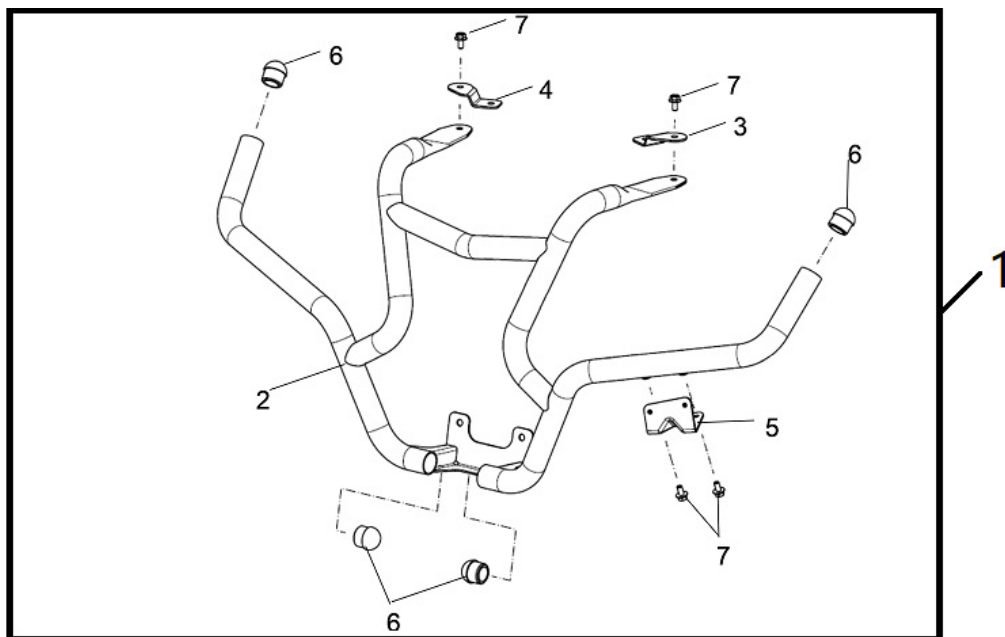


Список инструмента для установки:

№	Наименование	Кол-во	Комментарии
1	Торцевая головка 13 мм	1	Рекомендуемый инструмент
2	Торцевая головка 10 мм	1	
3	Резиновый молоток	1	
4	Защитные перчатки	1 пара	

Установка комплекта:

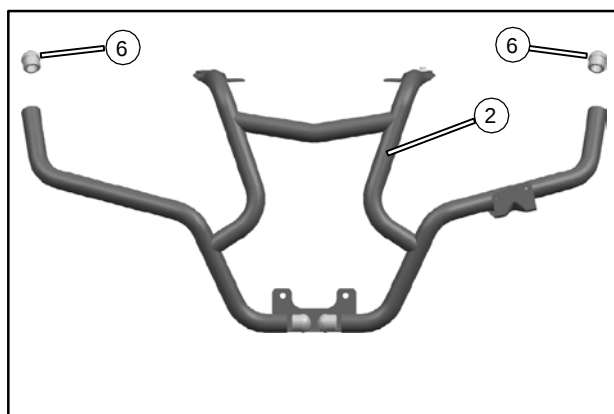

С помощью резинового молотка установите заглушки (6) в передний бампер (2);

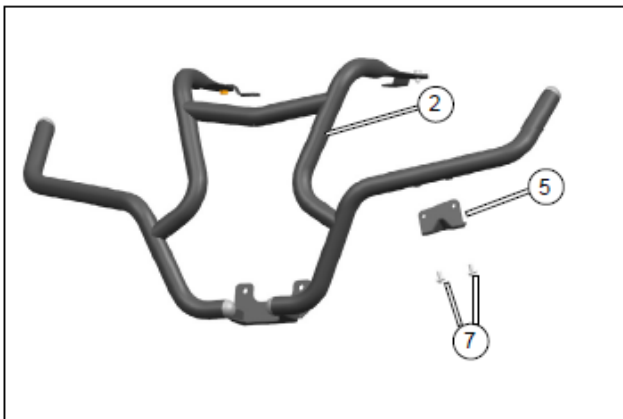


Установите кронштейн номерного знака (5) на передний бампер (2) с помощью болта (7);


Болт	M8x16	30006-80016870	8-16 Нм
------	-------	----------------	---------




Поверните блокиратор свободного распуска троса в положение «FREESPOOL» и вытяните трос лебедки;

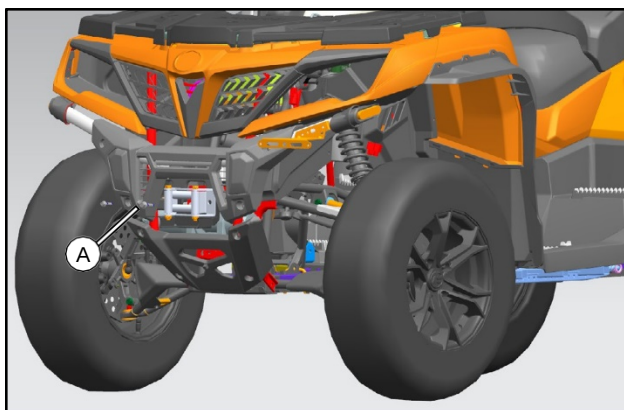


Выкрутите болты крепления клюза лебедки (A);

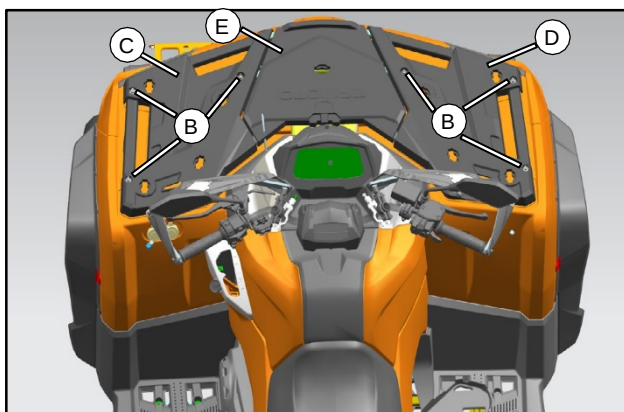

Выкрутите болты (B) и снимите по очереди левую крышку (C), центральную крышку (E) и правую крышку (D);

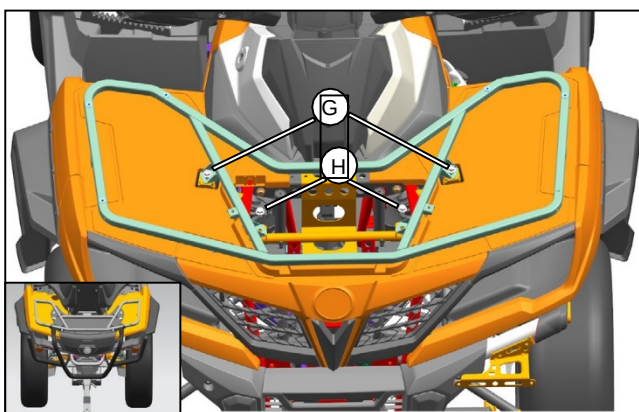


Выкрутите болты (H) и ослабьте болты (G);

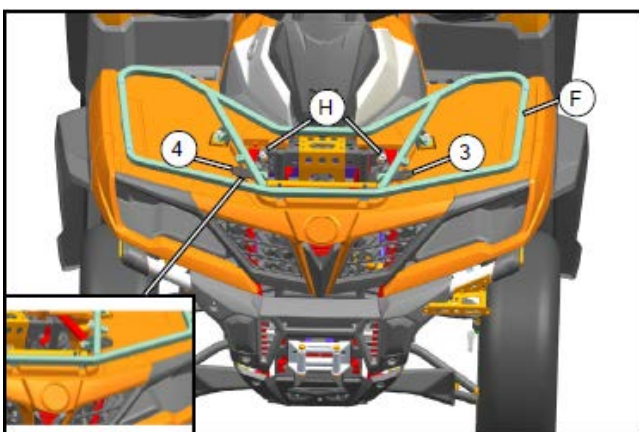

Поднимите передний каркас в сборе (F). Установите левый монтажный кронштейн (3) и правый монтажный кронштейн (4) на передний каркас с помощью болтов (H);

Болт	M8x16	30006-80016870	8-16 Нм
------	-------	----------------	---------

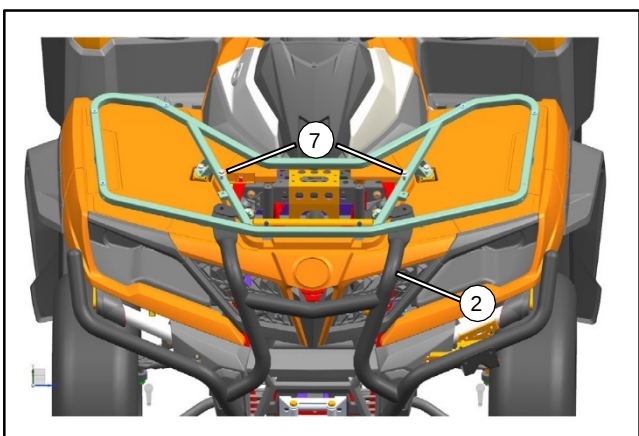


Совместите верхнее крепление бампера (2) с отверстиями монтажных кронштейнов (3) и (4), затем закрутите болты (7). На этом этапе не затягивайте болты полностью;



Совместите отверстия крепления клюза лебедки и отверстия нижнего крепления бампера, затем установите ранее выкрученные болты M10x20 (A). Затяните все болты с указанным моментом затяжки. Смотайте трос лебедки.
ПРИМЕЧАНИЕ. Клюз лебедки расположен над бампером.

Болт	M10x20	30006-0100020810	16-20 Нм
Болт	M8x16	30006-080016870	8-16 Нм

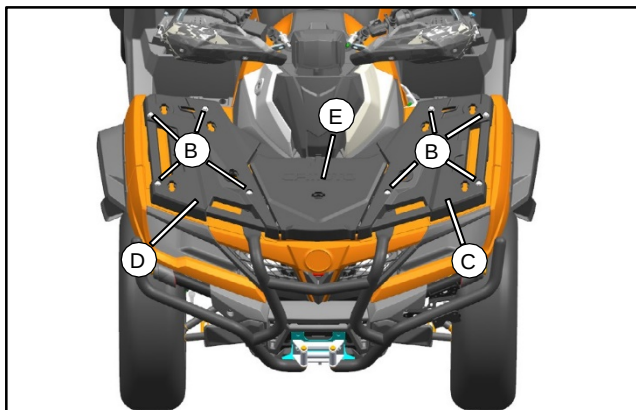

Установите левую крышку (C) и правую крышку (D) на передний каркас с помощью болтов (B). Установите центральную крышку (E).

Болт	M6x14	8010-000004	6-10 Нм
------	-------	-------------	---------