

## ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

Наименование: **Ветровое стекло в сборе**

Артикул комплекта: 9AWV-805100-8000

Комплект подходит к моделям серии CFORCE 800 и CFORCE 1000 с 2024 года

### Перед началом работы:

Внимательно прочитайте, поймите и следуйте всем инструкциям и предостережениям по безопасности. Подготовьте все необходимые для установки комплекта детали и инструменты, убедитесь в их надлежащем состоянии. Перед установкой припаркуйте транспортное средство на ровной поверхности, переведите коробку передач в положение «Парковочной блокировки» (P) и выключите зажигание.

### ПРИМЕЧАНИЕ:

Установку данного комплекта следует поручить официальному дилерскому центру CFMOTO. Официальный дилер обладает всеми необходимыми знаниями и оборудованием. Данные приведенные в инструкции носят строго информационный характер. CFMOTO и Дистрибьютор не несут ответственности за любой ущерб, вызванный неправильной или некачественной установкой дополнительного оборудования.

### Условные обозначения и сигнальные слова:

 или **ПРИМЕЧАНИЕ** – сноска о важной информации или инструкции

 – предостережение о потенциальной опасности


### Состав комплекта:

№	Наименование	Артикул*	Количество
1	Ветровое стекло в сборе	9AWV-805100-8000	1

В комплект входит:

№	Наименование	Артикул*	Количество
2	Левый верхний кронштейн	9AWV-805101-8000	1
3	Правый верхний кронштейн	9AWV-805102-8000	1
4	Левый нижний кронштейн	9AWV-805103-8000	1
5	Правый нижний кронштейн	9AWV-805104-8000	1
6	Болт М6х22	30102-060022870	4
7	Болт М6х16	30102-060016870	6
8	Ветровое стекло	9DQV-805205-3000	1
9	Гайка	30206-060570	10
10	Болт М8х70	30102-080070870	4
11	Шайба	9AWV-805100-8000-23	6

\* Фактические артикулы могут отличаться. Используйте только в качестве справочной информации.

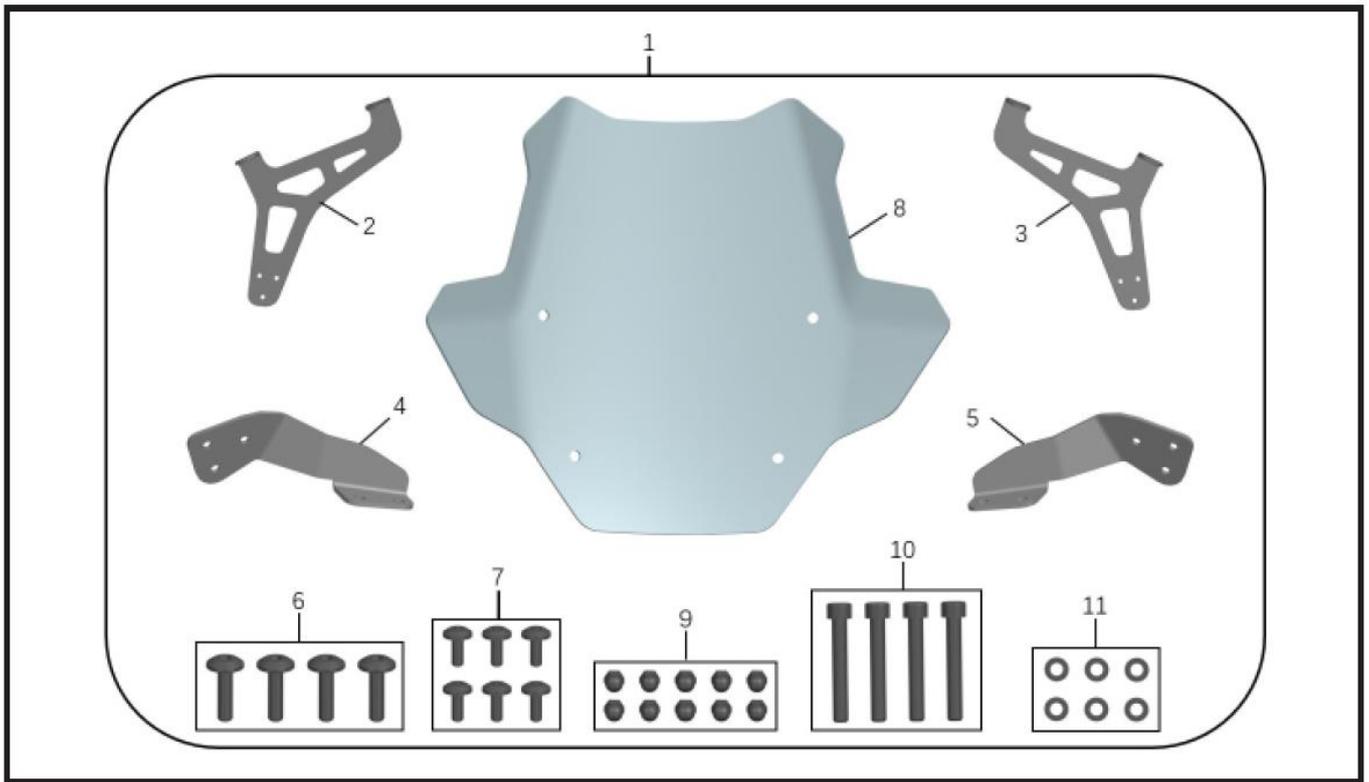


**Рекомендованный инструмент и средства индивидуальной защиты\*:**


№	Наименование	Количество
1	Ключ 10 мм	1
2	Шестигранный ключ 5 мм	1
3	Шестигранный ключ 6 мм	1
4	Защитные перчатки	1 пара

\* В комплект поставки НЕ входят.

**Установка комплекта:**

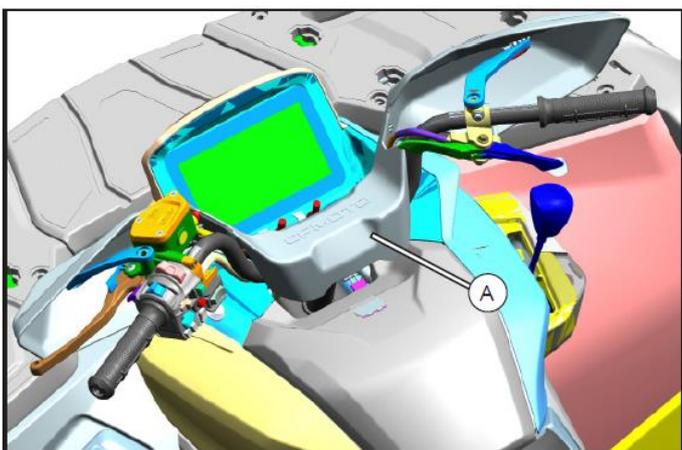


- Снимите верхнюю облицовку руля (А).

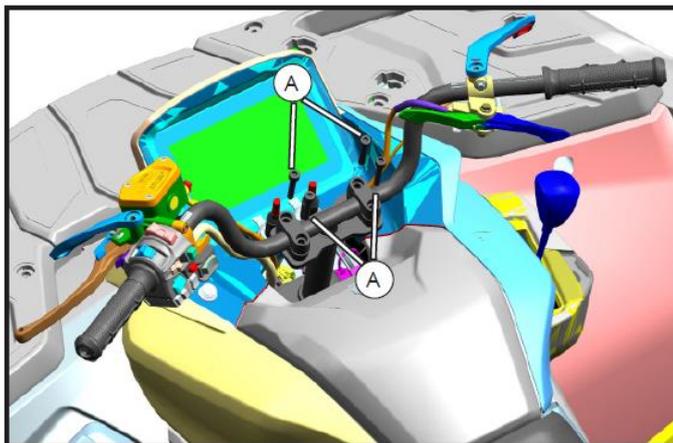


- Открутите 4 болта кронштейнов руля (A). Данные болты более не будут использоваться.

**ПРИМЕЧАНИЕ:**

Для облегчения последующей сборки постарайтесь не нарушить положение кронштейнов руля. Если это произошло, после установки стекла выровняйте руль и кронштейны перед тем, как затянуть болты необходимым моментом.

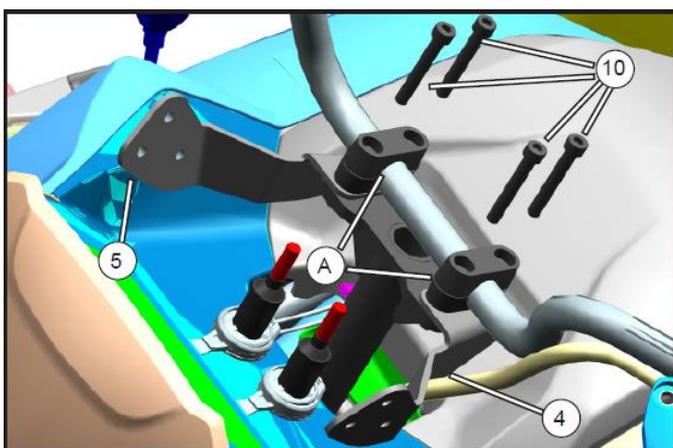


- Установите на площадку рулевой колонки левый (4) и правый (5) нижние кронштейны ветрового стекла и руль с кронштейнами (A), совместив крепежные отверстия. Зафиксируйте их при помощи болтов М8х70 (10), входящих в комплект ветрового стекла. Не затягивайте болты на этом этапе.

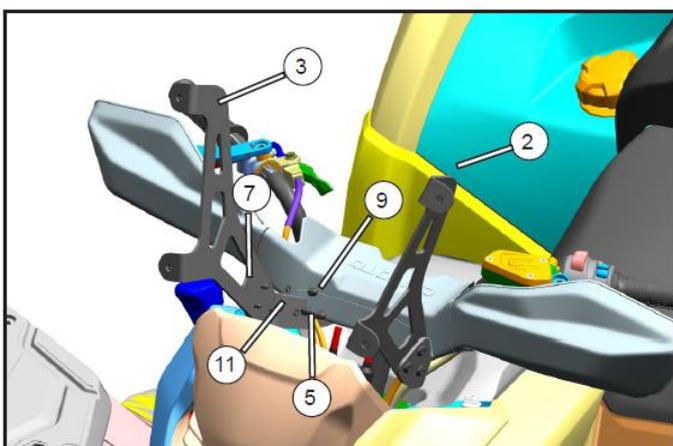


- Установите правый верхний кронштейн (3) ветрового стекла и зафиксируйте на нижнем правом кронштейне (5) болтами М6х16 (7) с шайбами (11) и гайками (9).

**i** Установка левого верхнего кронштейна (2) ветрового стекла осуществляется аналогично правому.

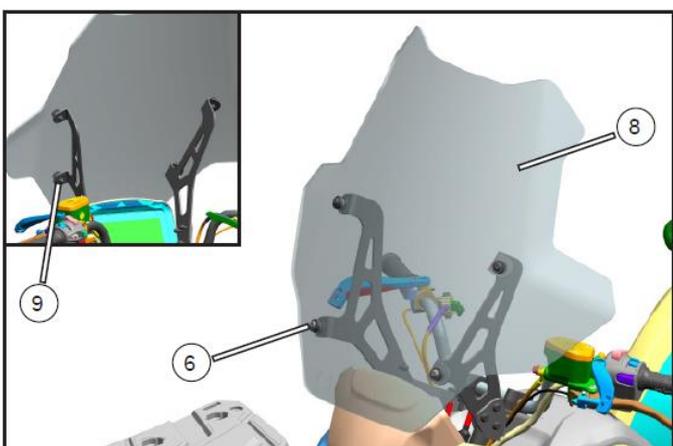

- Установите ветровое стекло (8) на кронштейны, совместив крепежные отверстия. Зафиксируйте болтами М6х22 (6) с гайками (9).

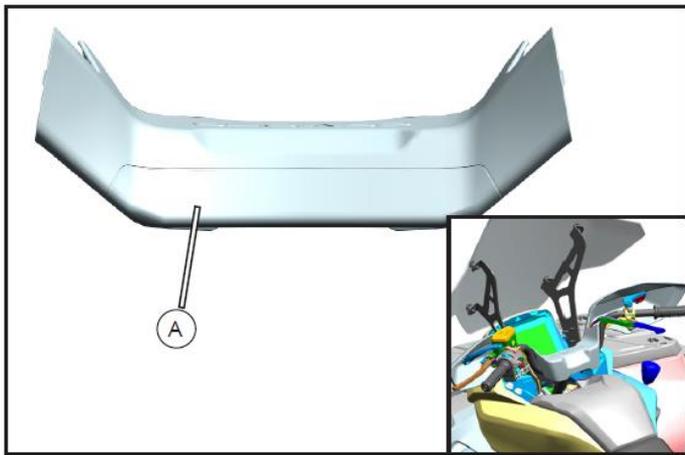

---

- Вырежьте квадрат в верхней облицовке руля (A) и установите ее на место.

---

**i** Перед установкой затяните все соединения.