




ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ




40.6289

Защита днища HDPE


CF MOTO Cforce 600, 2024-

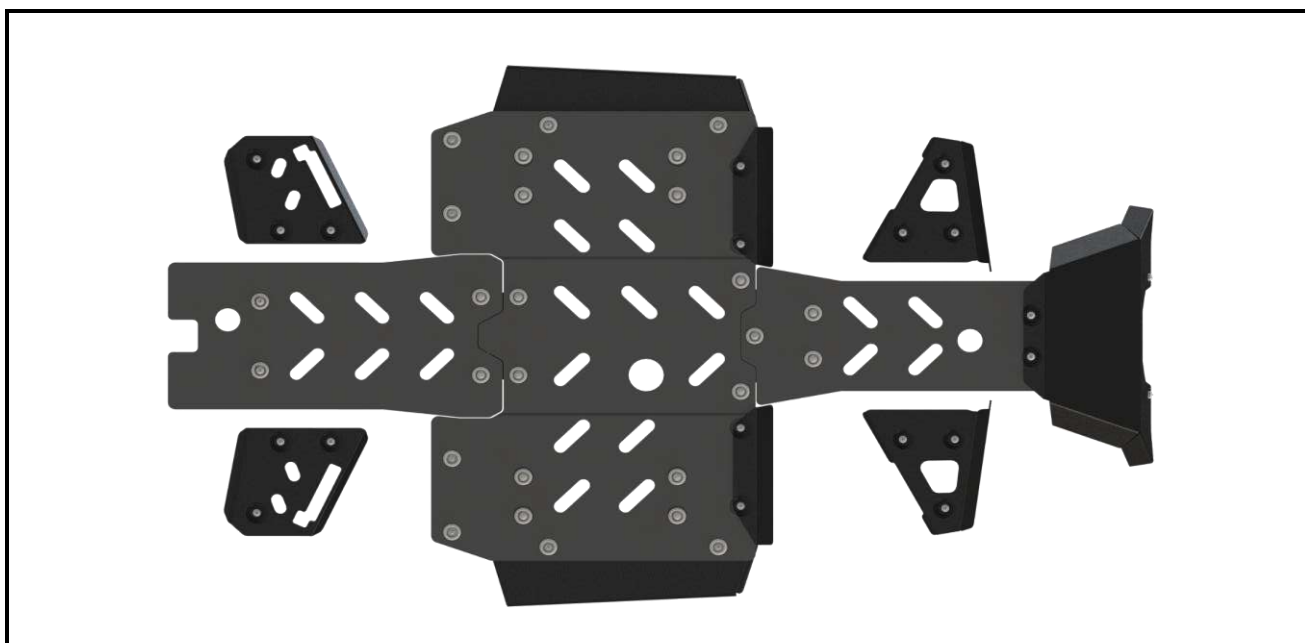


Инструменты:

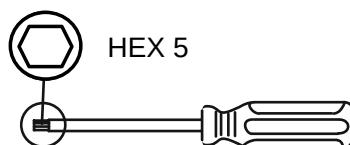

13



13



Время установки: 60-90 мин

Состав комплекта

Материал: Сталь

1х	Передний лист	2х	Винт М6х20
1х	Средний лист	18х	Винт М8х20
1х	Задний лист	27х	Винт М8х30
1х	Передняя защита	8х	Гайка М8
1х	Передний левый рычаг	47х	Шайба 8
1х	Передний правый рычаг	2х	Шайба 10
1х	Задний левый рычаг	6х	Шайба 8 увелич
1х	Задний правый рычаг	37х	Гровер 8
1х	Накладка левая	4х	Винт М6х25
1х	Накладка правая	4х	Шайба 6
1х	Порог левый	27х	Спец шайбы
1х	Порог правый	4х	Гровер 6
6х	Крюк 1 закладной		
6х	Крюк 2 закладной		
2х	Крюк 3 закладной		
1х	Кронштейн 1		
1х	Кронштейн 2		
1х	Кронштейн 3		
1х	Кронштейн 4		
4х	Закладная 1		
1х	Закладная 2		


Диаметр резьбы	М6х1.0	М8х1.25	М10х1.5	М12х1.75
Момент затяжки	9.8 Нм	24.0 Нм	47.0 Нм	81.0 Нм





1


Для установки алюминиевой защиты необходимо снять штатную защиту квадроцикла.

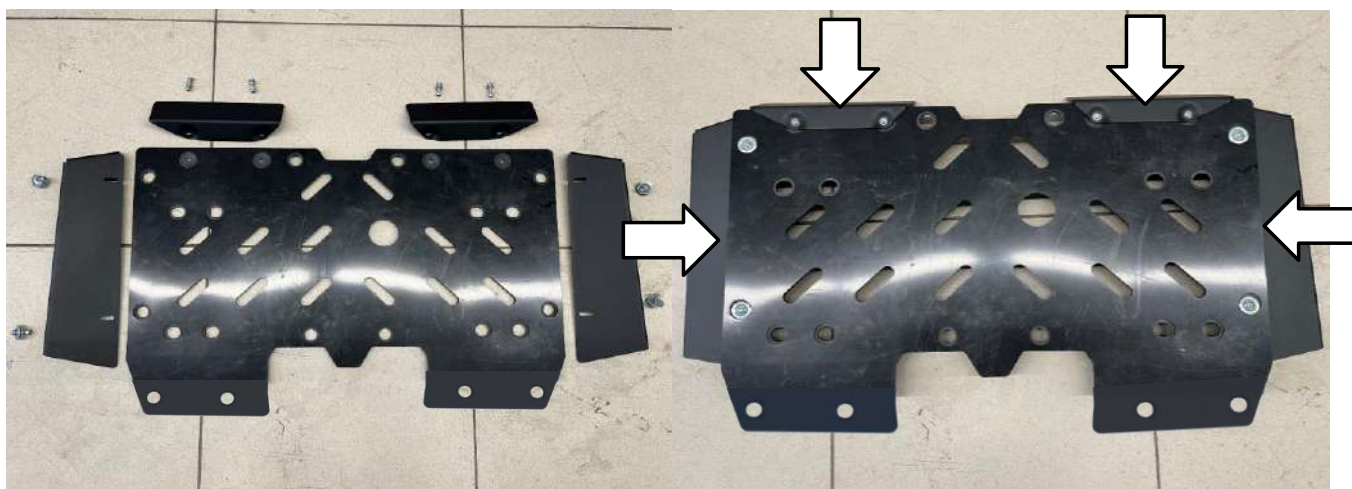

2


Сборка средней части защиты состоит из среднего листа, к которому прикручиваются левые и правые алюминиевые накладки используя: винты M8x20, шайбы 8, гроверы 8 и гайки M8. Прикручиваются левые и правые накладки на пороги используя: винты M8x30, шайбы 8, увелич. шайбы 8, гроверы 8, спец. шайбы, и гайки 8.



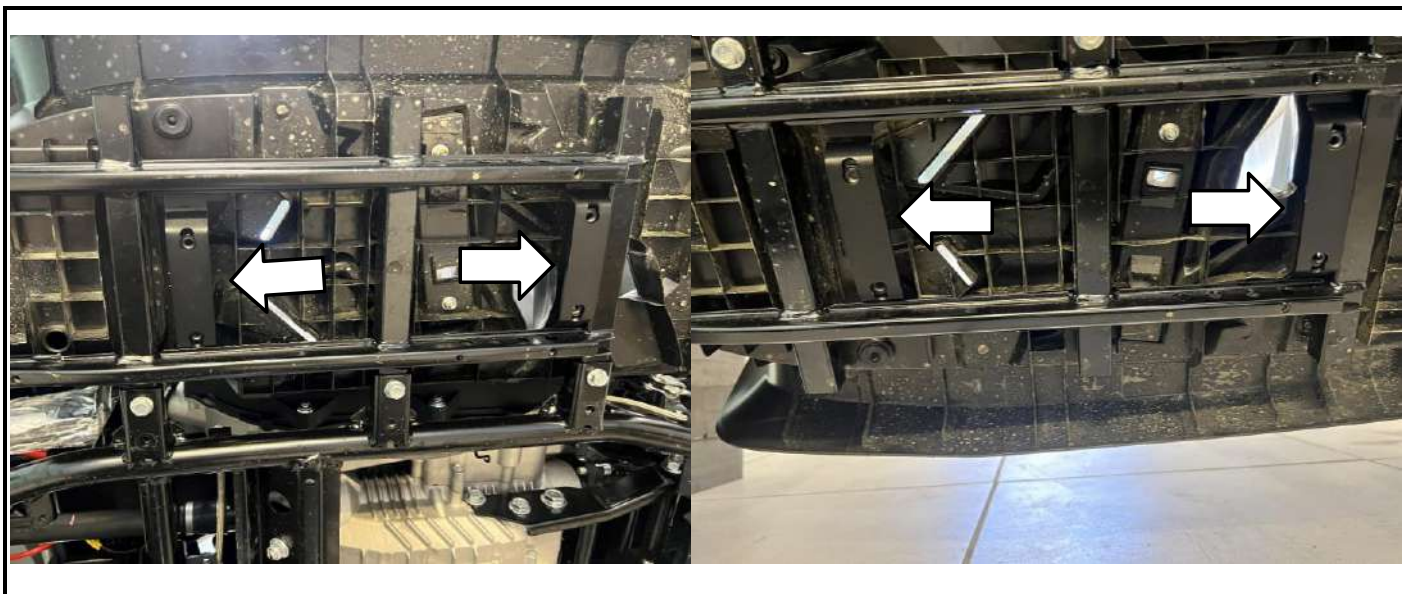

3


Вкладываем закладные 1 на левую и правую стороны, как показано на рисунках.

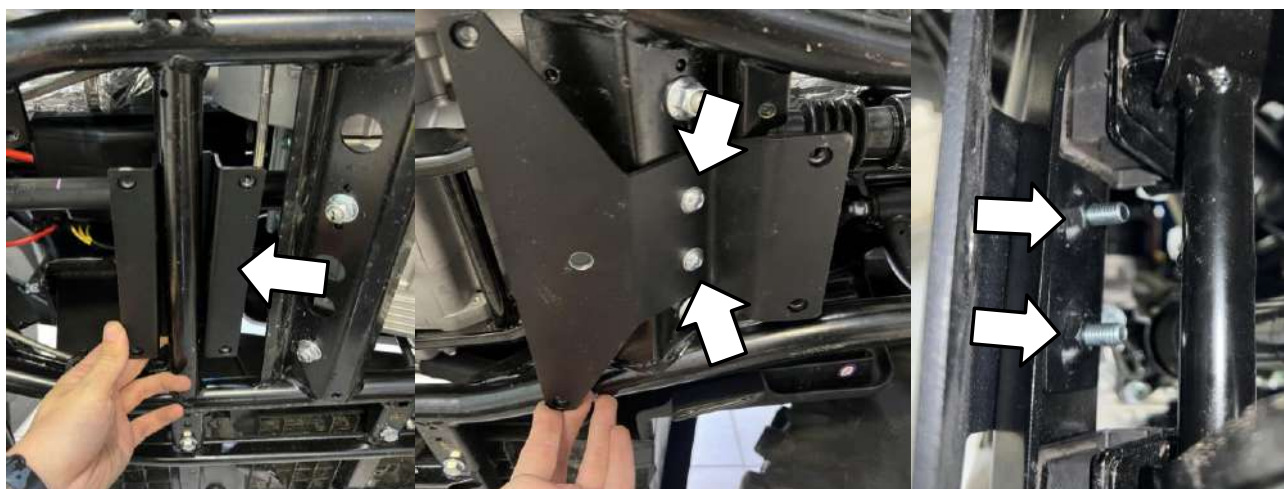

4


Вложить кронштейн 4, как показано на левом рисунке. Кронштейн 3 притянуть к раме через закладную 2 используя: Винты M8x30 и шайбы 8.



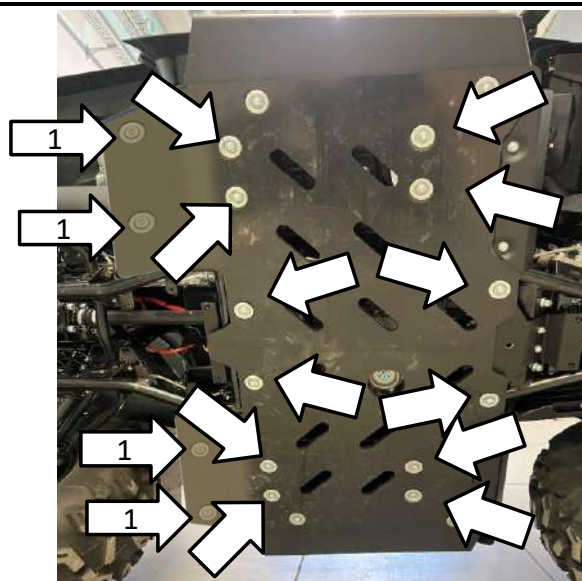

5


Установить среднюю часть защиты как показано на рисунке. Винты затягивать не до конца. Обычными стрелками указаны места для крепления защиты на: винты M8x30, гроверы 8, спец. шайбы и шайбы 8. Стрелками с единицей указаны места под винты M6x25, гроверы 6, спец. шайбы и шайбы 6.

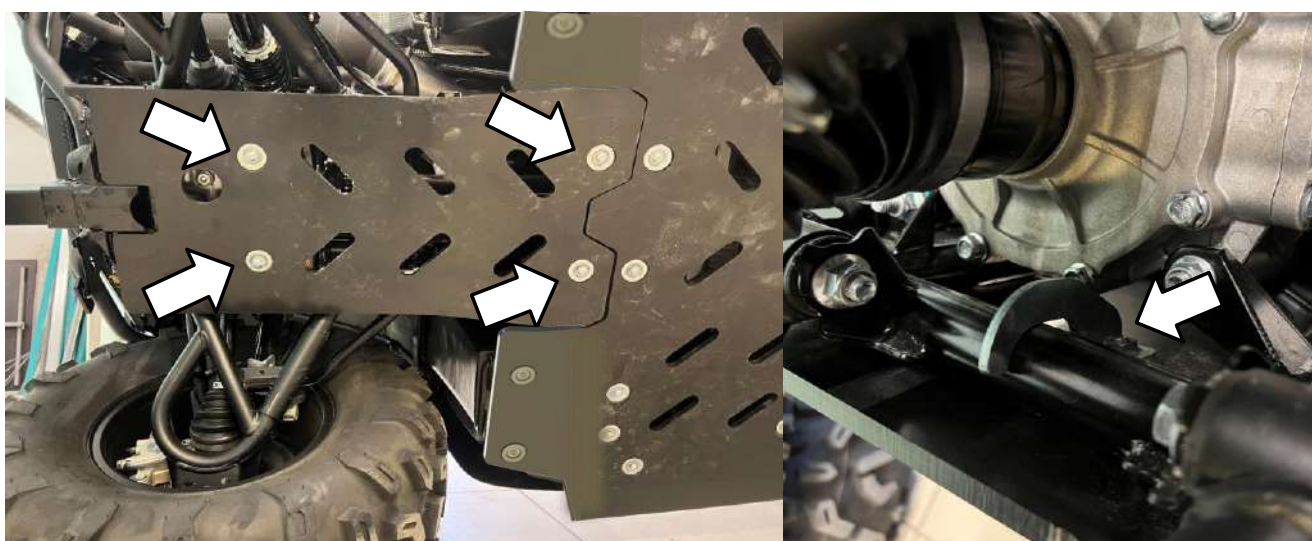

6


Установить задний лист как показано на рисунке. Используются: винты M8x30, гроверы 8, спец шайбы, шайбы 8 и закладные крюки 3.



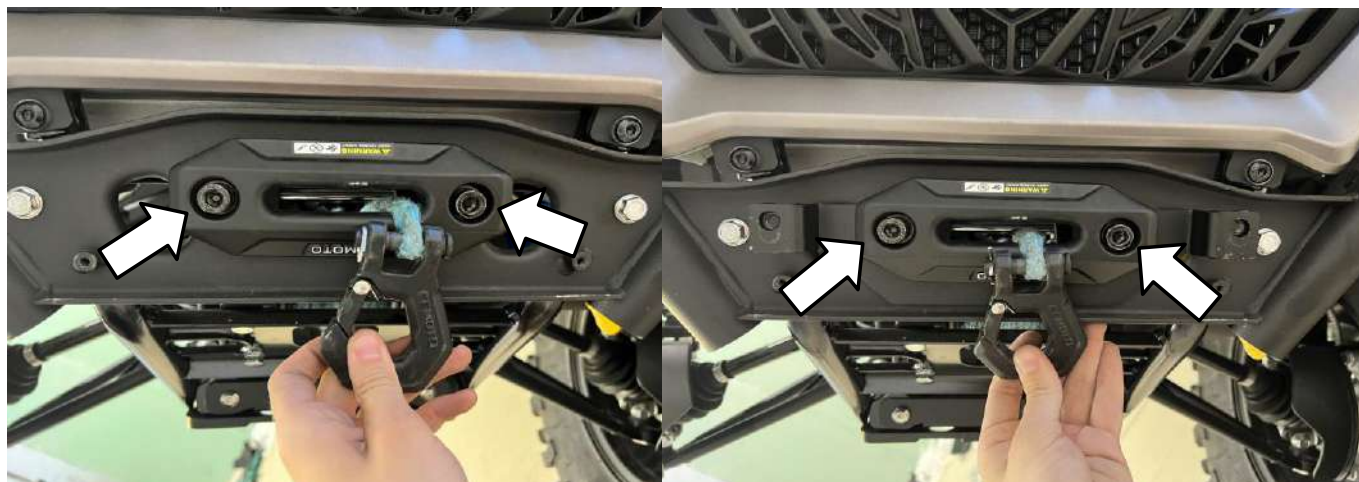

7


Открутить винты крепления клюза лебедки. Установить кронштейн 1 как показано на рисунке, а затем клюз лебедки и притянуть штатными винтами.

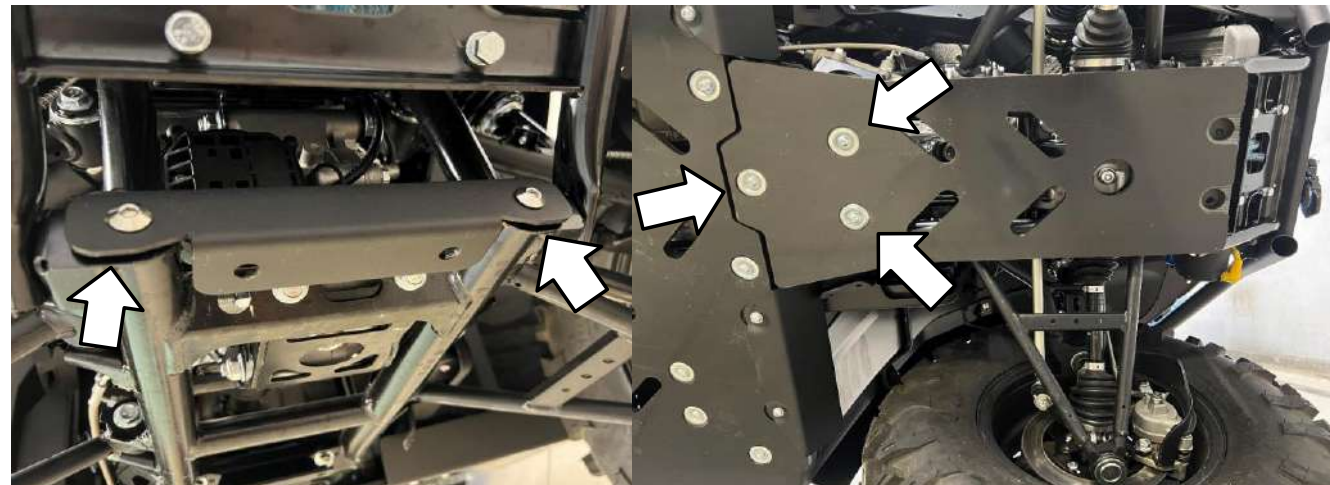

8


Установить кронштейн 2 как показано на рисунке. Использовать винты M6x20 и шайбы 10. Установить передний лист, места крепления отмечены стрелками. Используются винты M8x30, гроверы 8, спец. шайбы и шайбы 8.



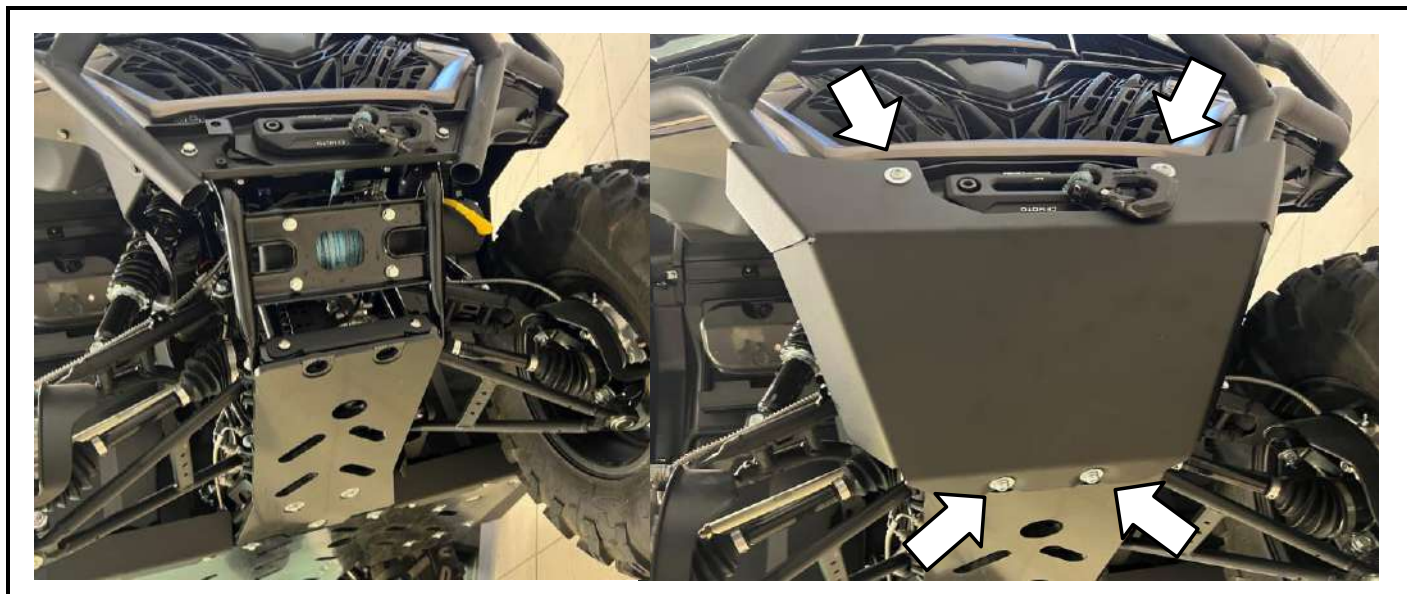

9


Установить переднюю защиту как показано на изображении. Стрелками указаны места крепления. Используются винты M8x30, гроверы 8, шайбы 8 для скрепления с передним листом и винты M8x20 и увелич. шайбы 8 для закрепления на кронштейне 1.

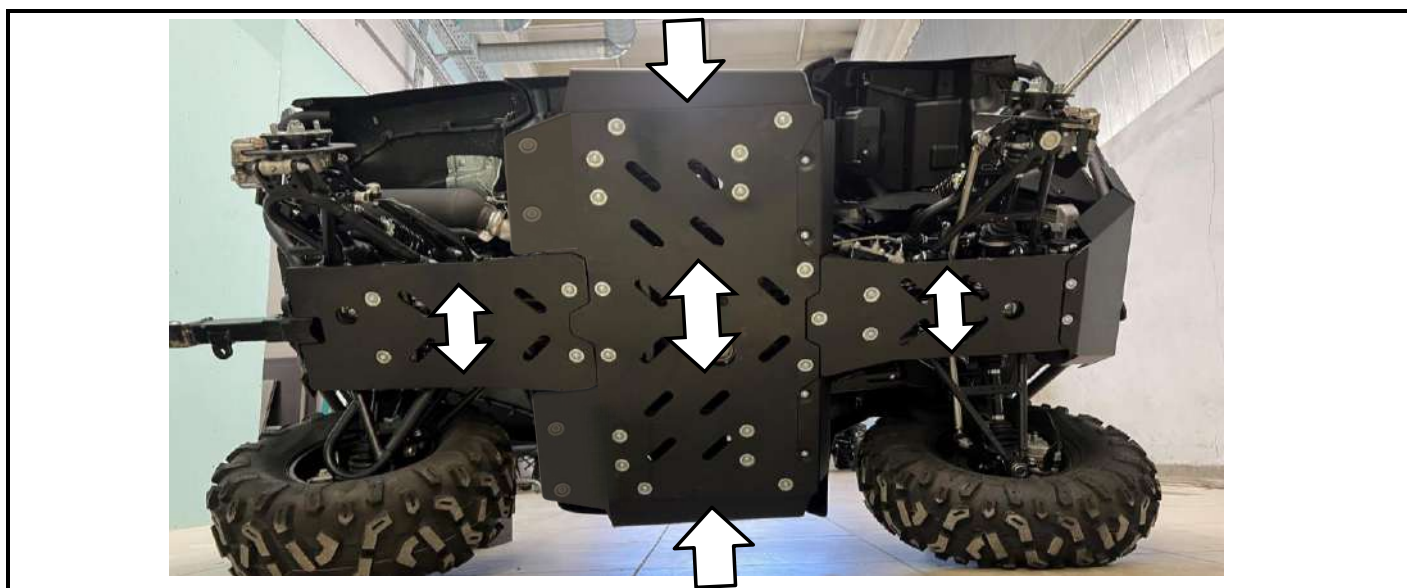

10


Выровняйте все части защиты относительно друг друга и протяните все винты соблюдая необходимый момент затяжки. Накладки на пороги, необходимо предвинуть вплотную к пластику.



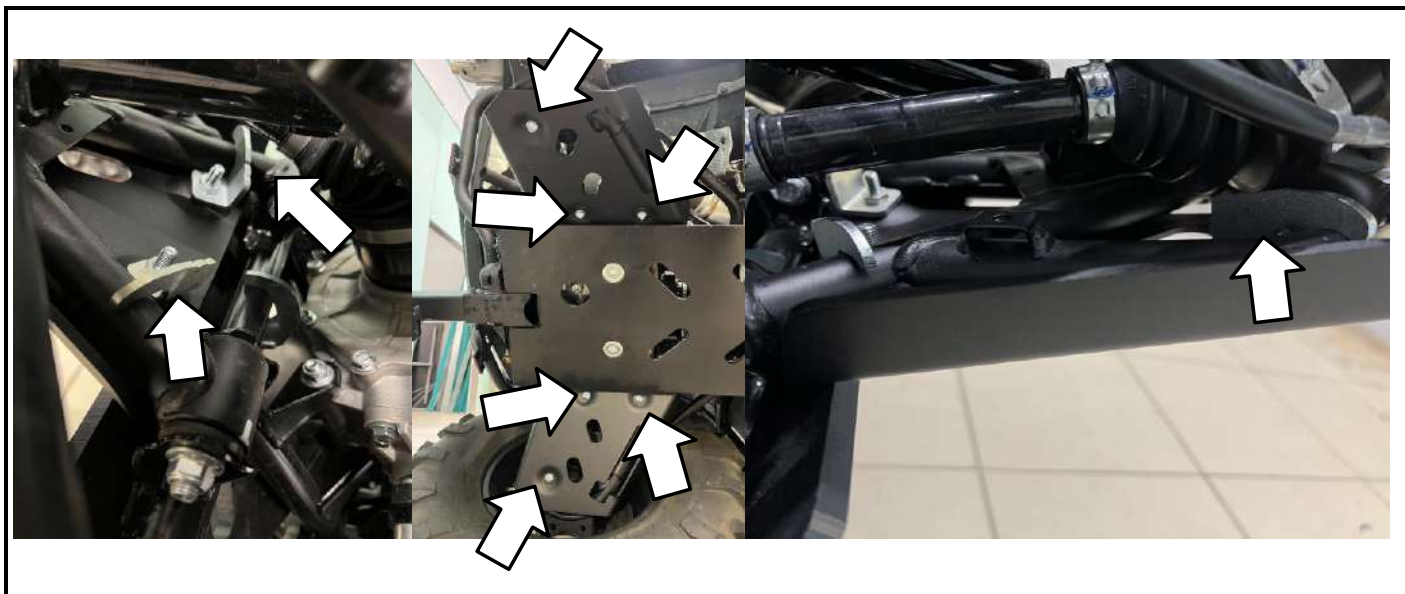

11

Установить заднюю защиту рычагов с помощью закладных крюков 2. Расположение закладных представлено на изображениях. Используются винты M8x20, гроверы 8 и шайбы 8.

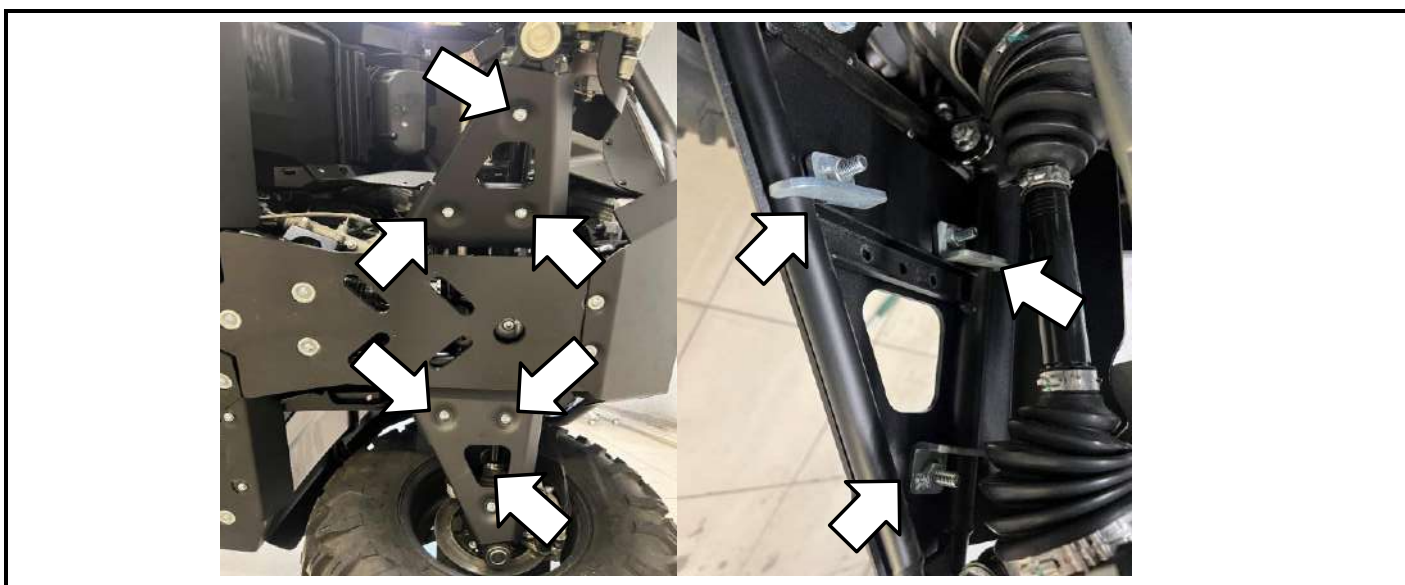

12

Установить переднюю защиту рычагов с помощью закладных крюков 1. Расположение закладных представлено на изображениях. Используются винты M8x20, гроверы 8 и шайбы 8.

