




ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ


40.6240

Защита днища и рычагов для


CFMOTO UFORCE1000 XL 1000

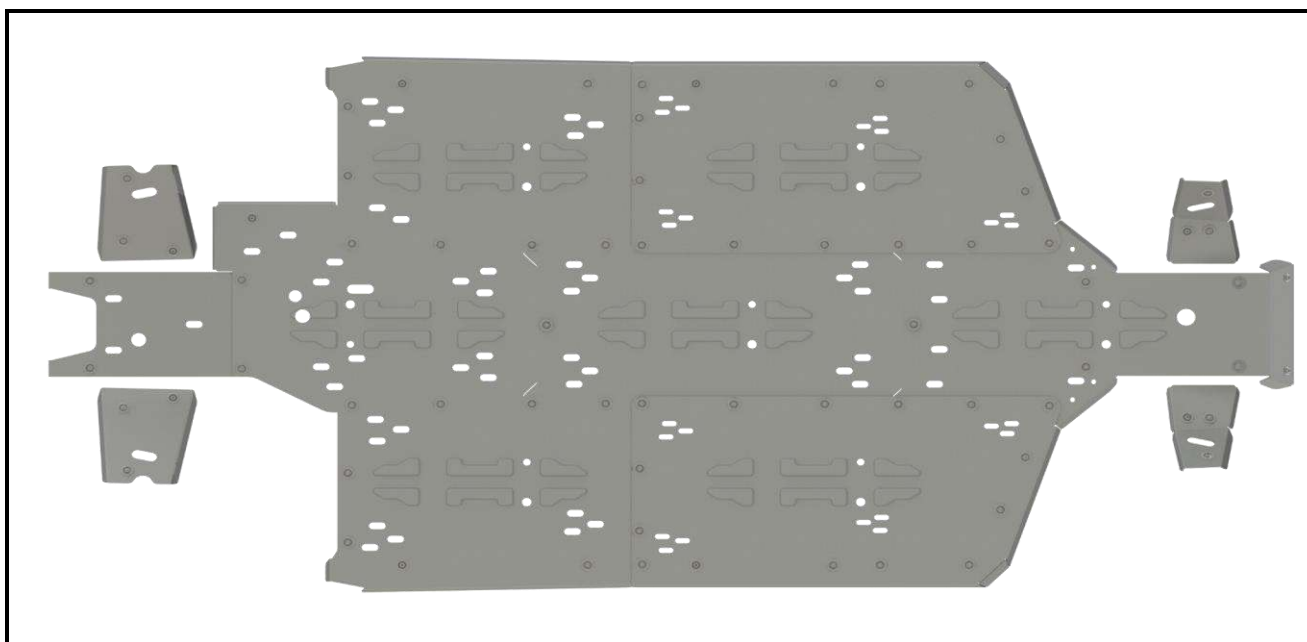


Инструменты:

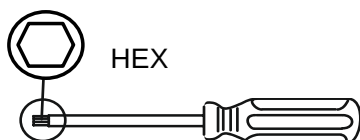

HEX



13, 15



Время установки: 60-80 мин


Состав комплекта

Материал: алюминий

1x	Часть №1 - Защита рычагов	60x	Винт M6x30 HEX
1x	Часть №2 - Защита порога	2x	Винт M8x20 HEX
1x	Часть №3 - Защита порога	9x	Винт M8x30 HEX
1x	Часть №4 - Защита рычагов	62x	Шайба 6
1x	Часть №5 - Передняя часть	2x	Шайба 8
1x	Часть №5.1 - Кронштейн	64x	Гровер 6
1x	Часть №6 - Передняя часть	11x	Гровер 8
1x	Часть №7 - Средняя часть	1x	1787/020
1x	Часть №8 - Центр. часть	1x	1787/020-01
1x	Часть №9 - Задняя часть	67x	НД 28000
1x	Часть №10 - Защита рычагов	1x	НД 3006
1x	Часть №11 - Защита порога	2x	НД 3008
1x	Часть №12 - Защита порога		
1x	Часть №13 - Защита рычагов		


Момент затяжки	M6x1.0	M8x1.25	M10x1.5	M12x1.75
Диаметр резьбы	9.8 Нм	24.0 Нм	47.0 Нм	81.0 Нм



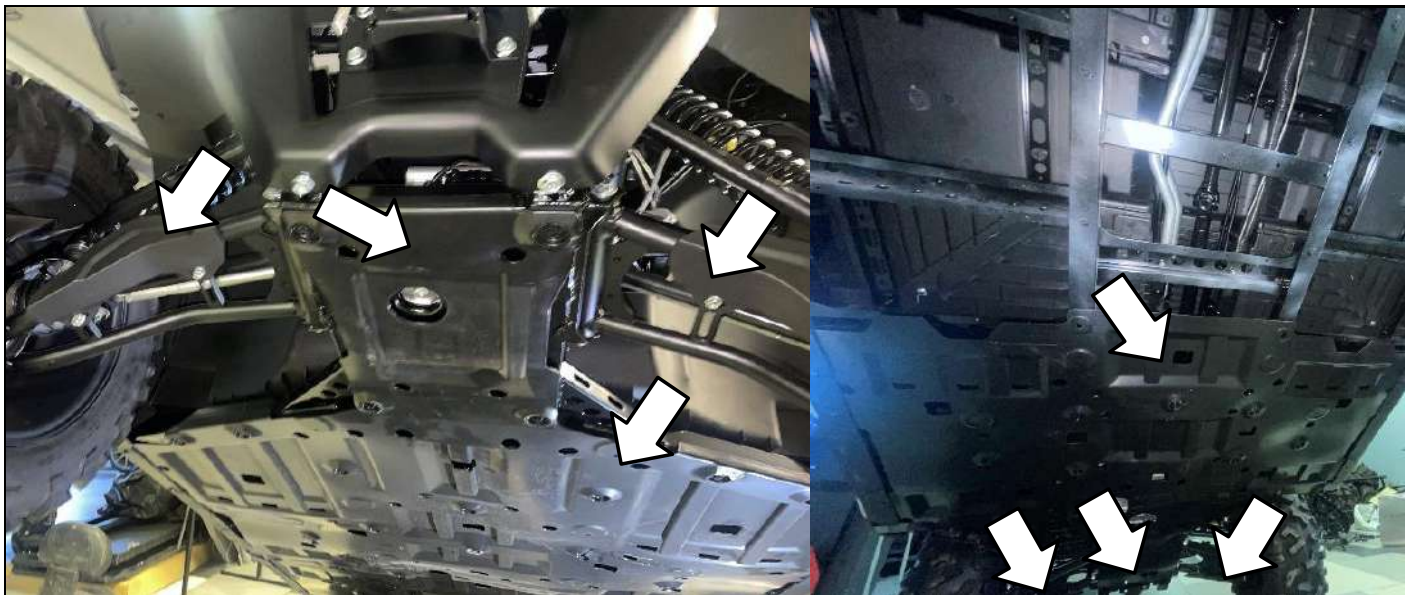

1

Снимите штатные части пластиковой защиты: передний лист, центральный лист, задний лист и защиту рычагов.

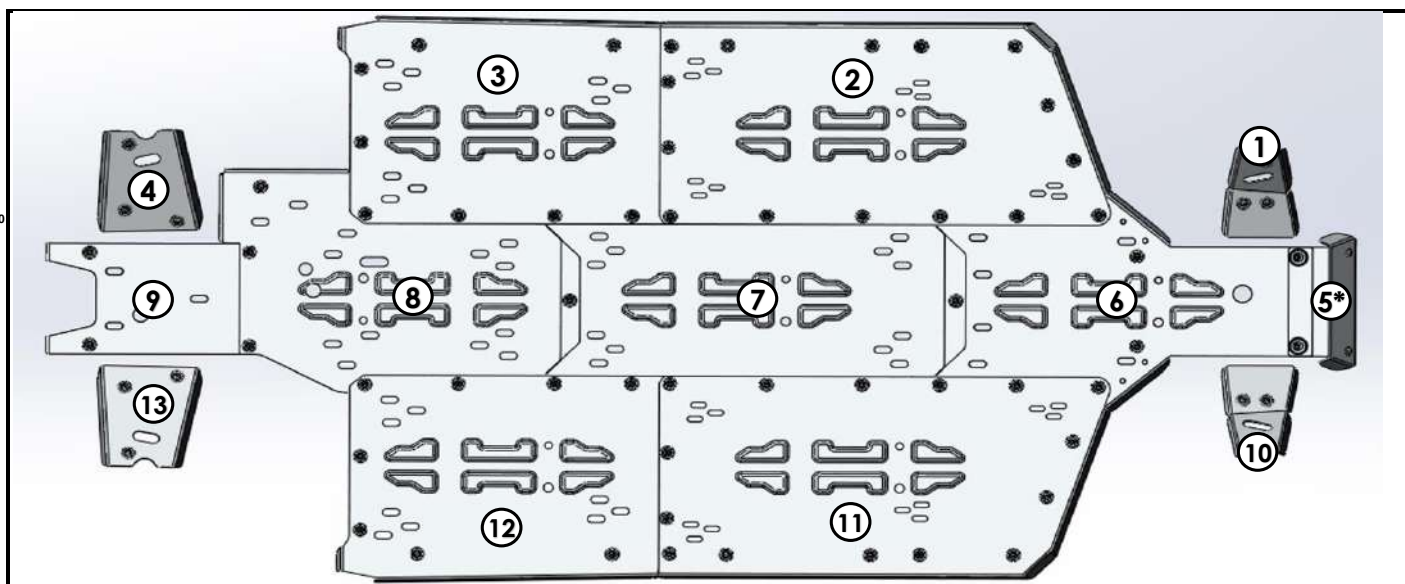


2

Для удобства установки прономеруйте детали.


*с.м. пункт 3



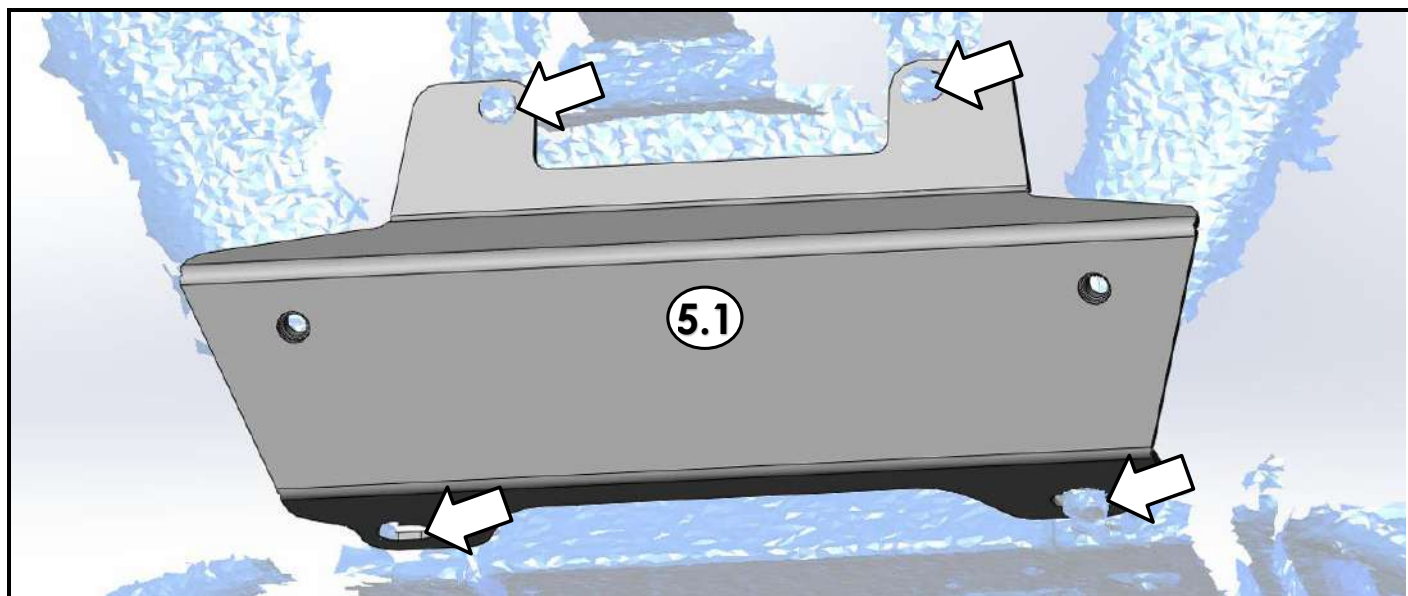

3


Установите кронштейн от части №5 на указанные точки. Используйте штатные болты.

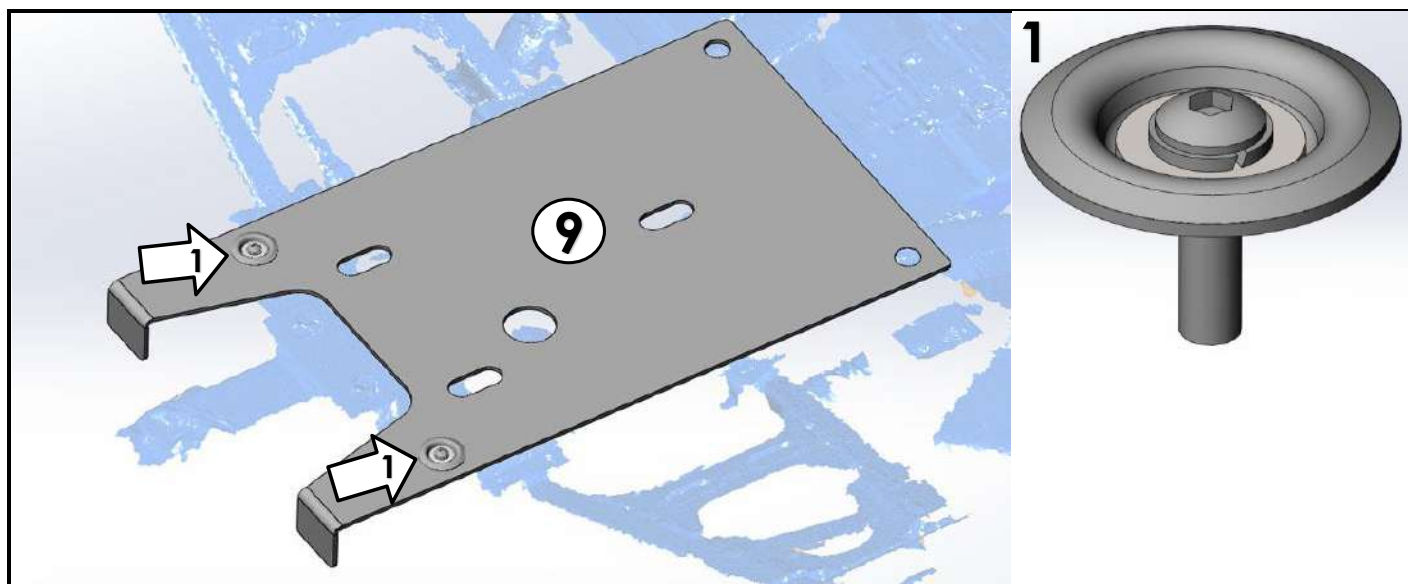

4


Прикрутите, наживив часть №9, на указанные точки. Используйте НД 28000, шайбы 6, гровера 6, винты М6х30.



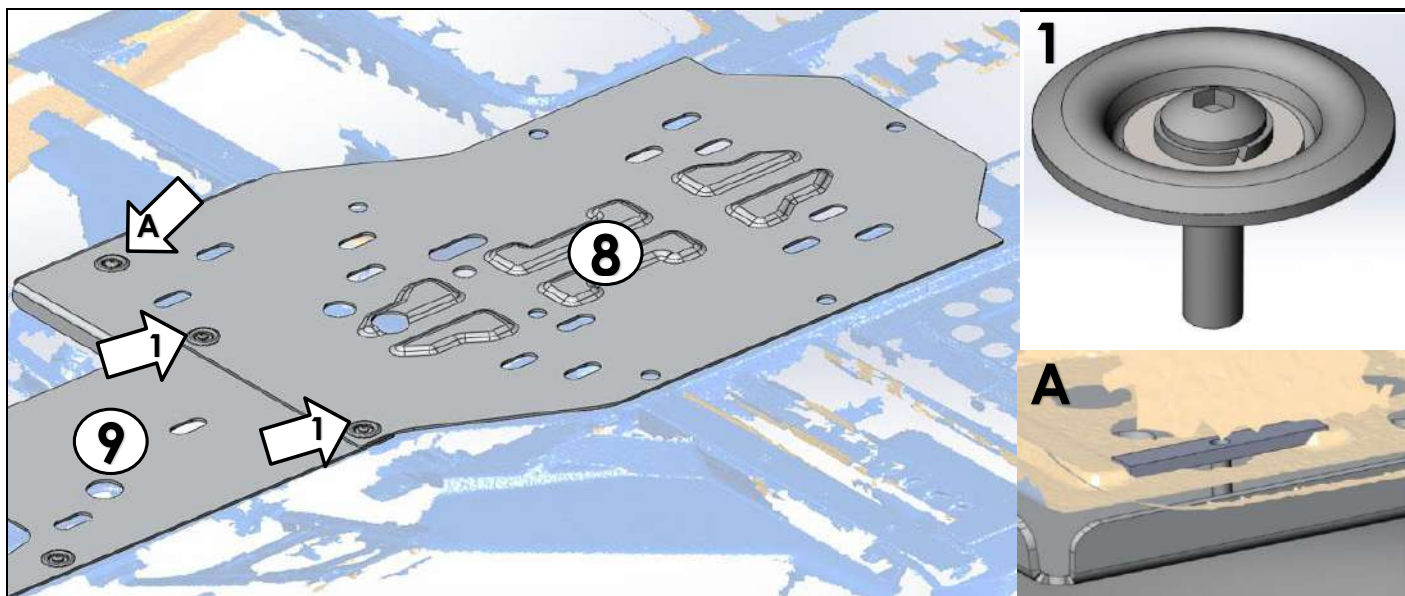

5


Прикрутите, наживив часть №8, на указанные точки. 1) НД 28000, шайбы 6, гровера 6, винты М6х30. А) НД 28000, гровер 8, винт М8х30, НД3006.

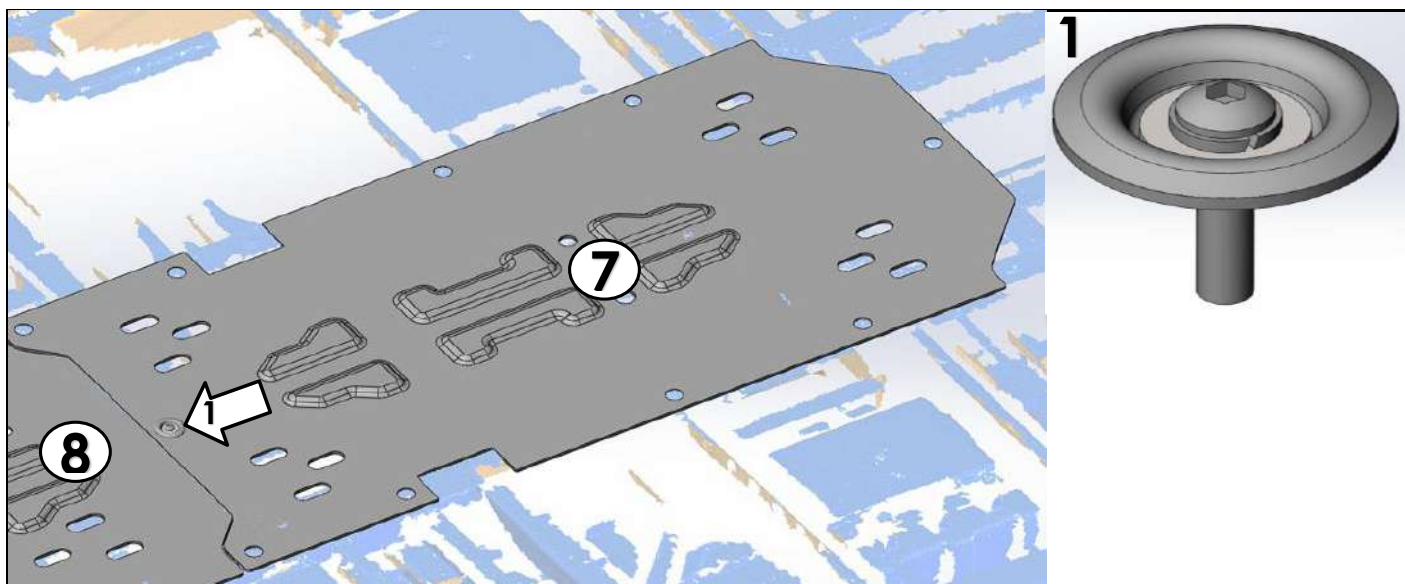

6


Прикрутите, наживив часть №7, на указанные точки. Используйте НД 28000, шайба 6, гровер 6, винт М6х30.



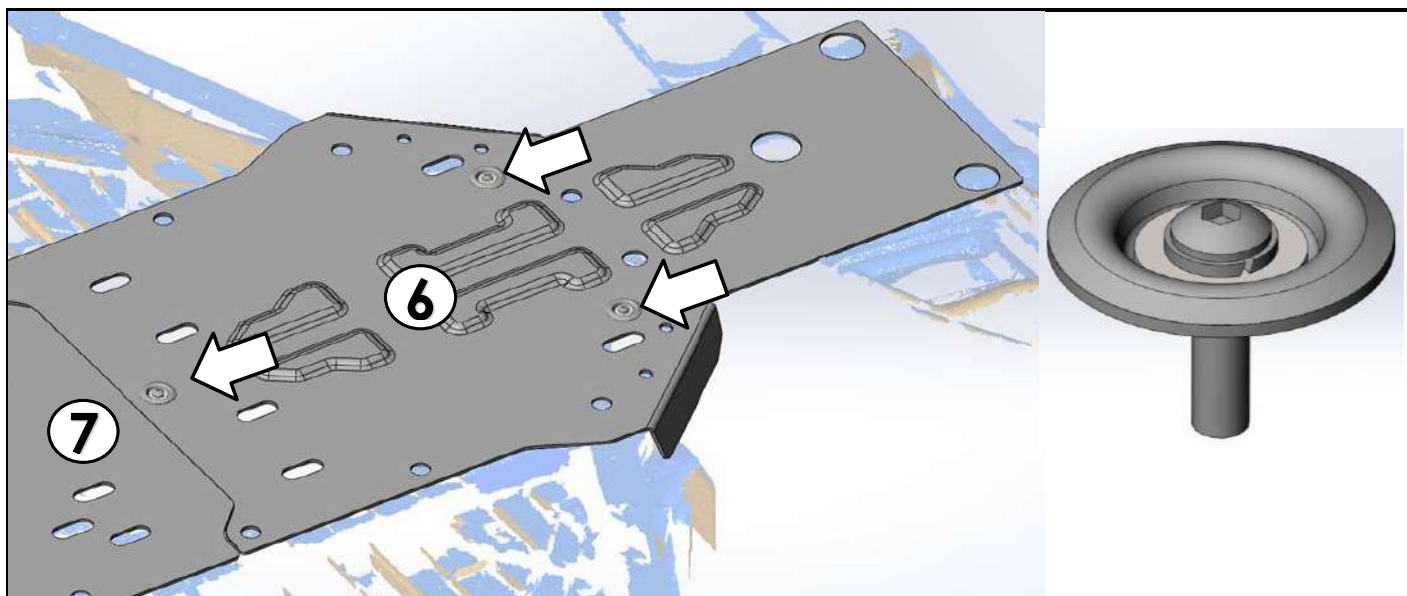


7

Прикрутите, наживив часть №6, на указанные точки. Используйте НД 28000, шайба 6, гровер 6, винт М6х30.

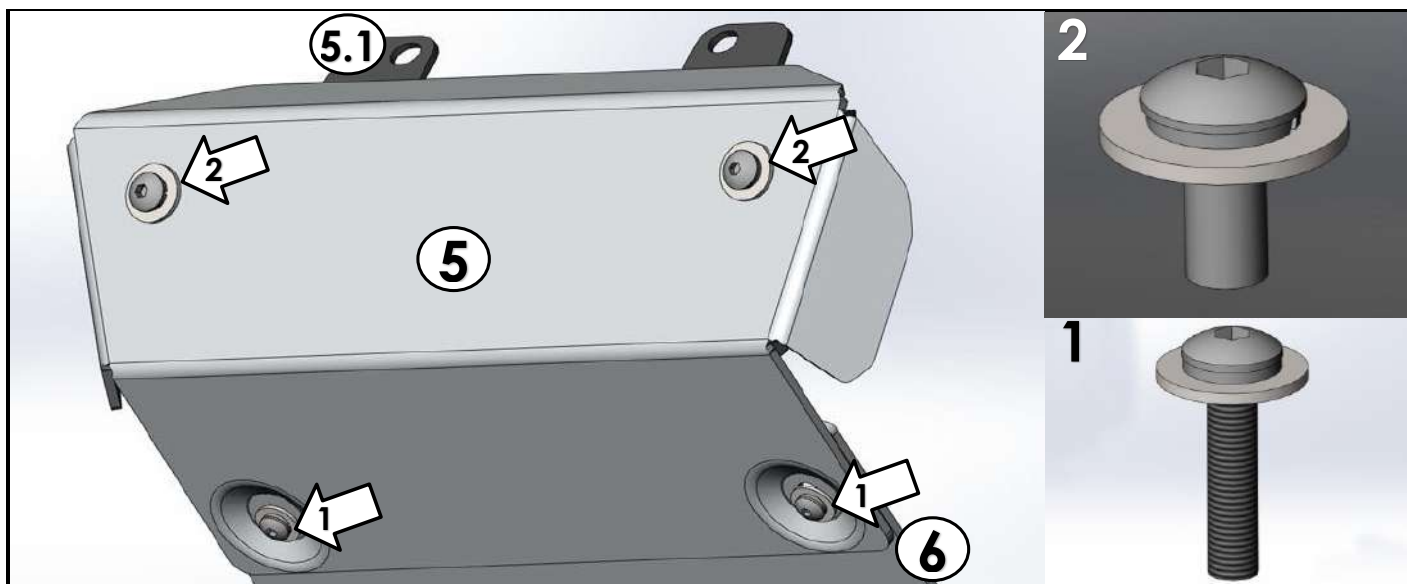


8

Прикрутите, наживив часть №5, на указанные точки. 1) шайбы 6, гровера 6, винты М6х30. 2) Шайбы 8, гровера 8, винты М8х20.

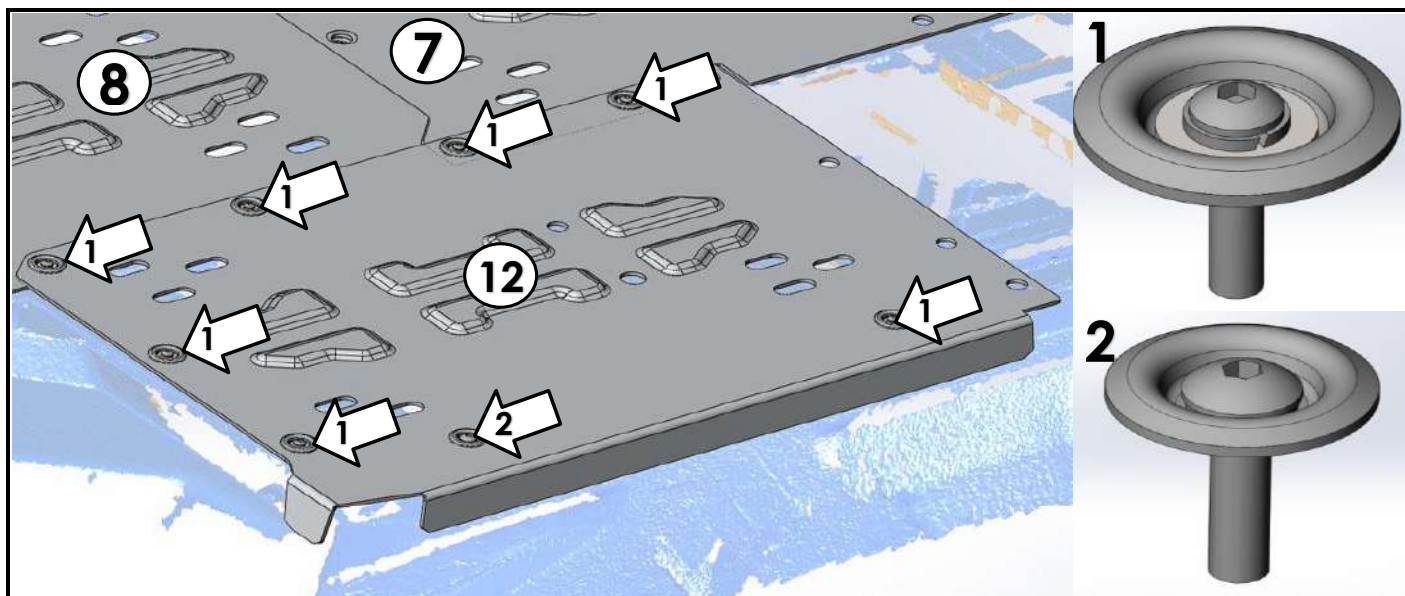

9


Установите часть №6 на указанные штатные точки. Аналогично для части №8. 1) НД 28000, шайбы 6, гровера 6, винты М6х30. 2) НД 28000, гровер 8, винт М8х30.

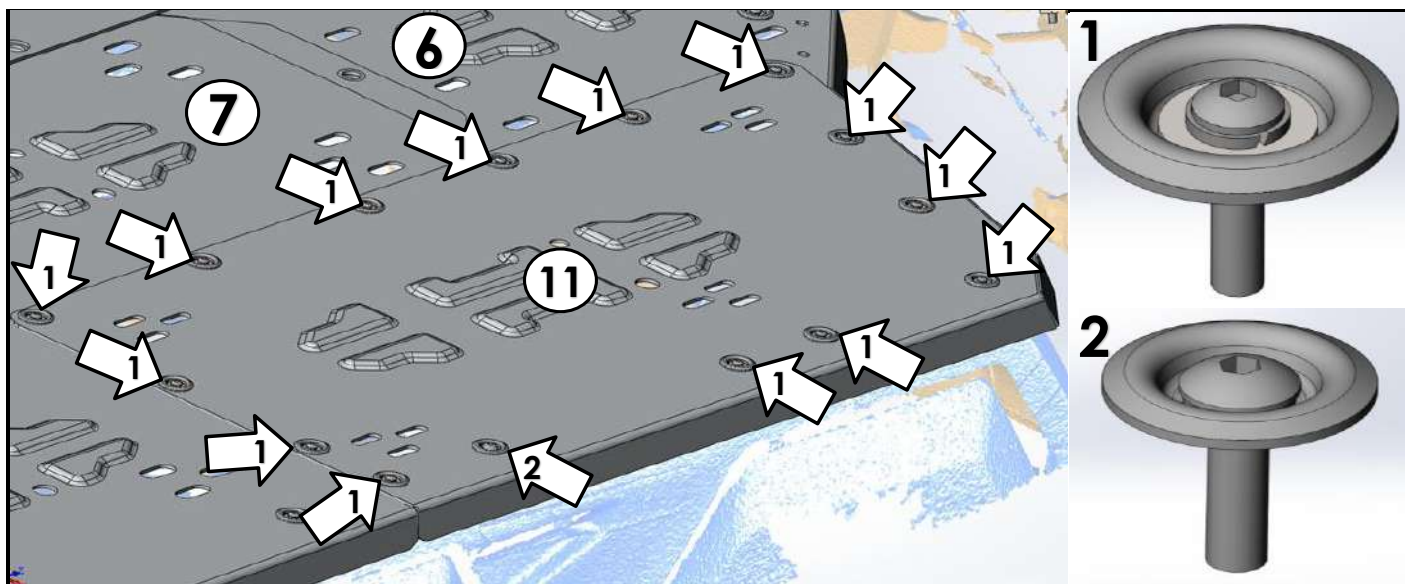

10


Установите часть №7 на указанные штатные точки. Аналогично для части №9. 1) НД 28000, шайбы 6, гровера 6, винты М6х30. 2) НД 28000, гровер 8, винт М8х30.



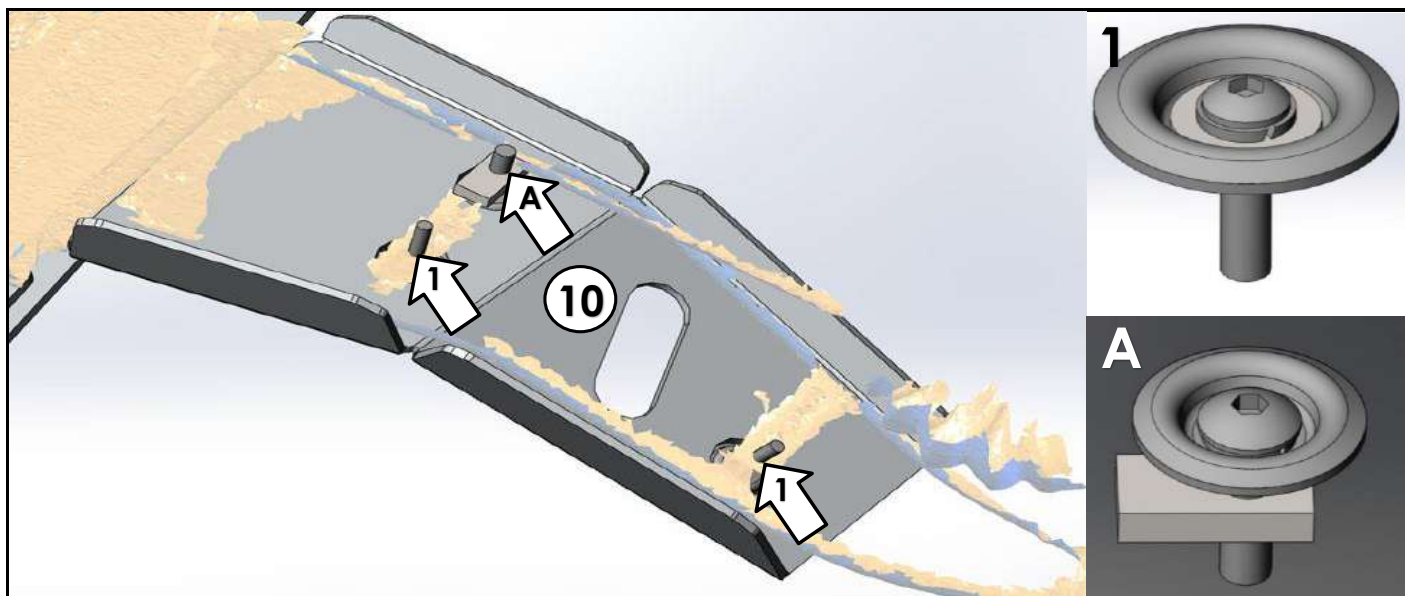

11


Установите часть №10. Аналогично для части №1. 1) НД 28000, шайбы 6, гровера 6, винты М6х30. А) НД 28000, гровер 8, винт М8х30, НД3008.

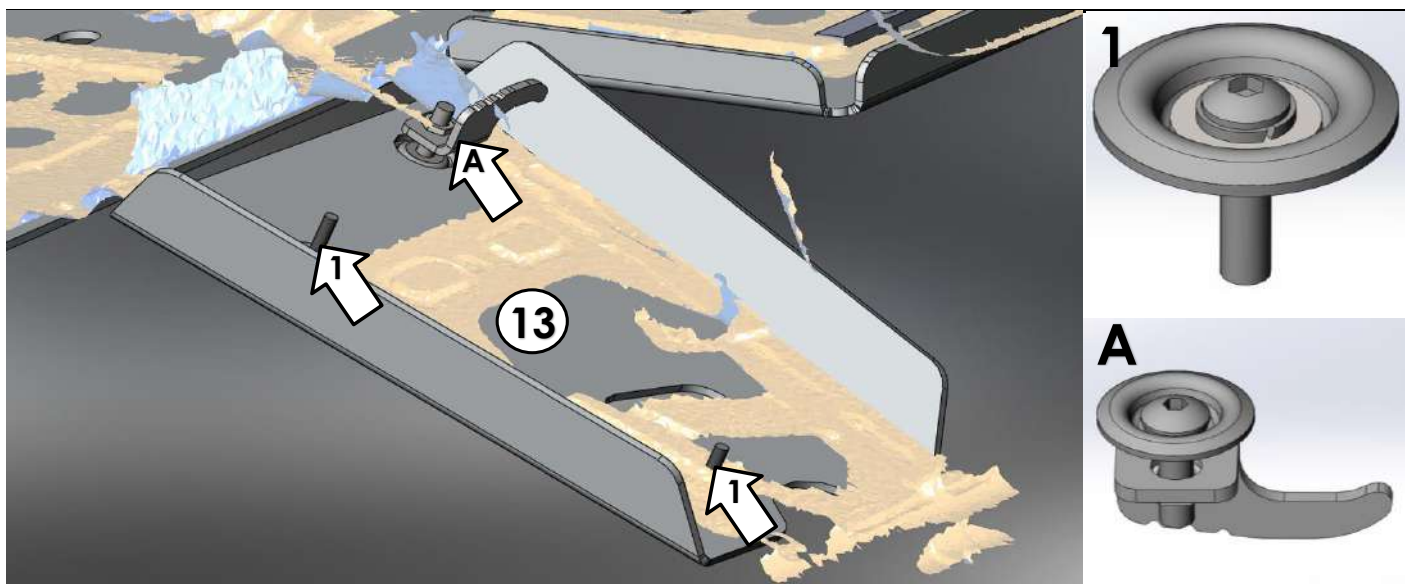

12

Установите часть №13. Аналогично для части №4. 1) НД 28000, шайбы 6, гровера 6, винты М6х30. А) НД 28000, гровер 8, винт М8х30, 1787.020.



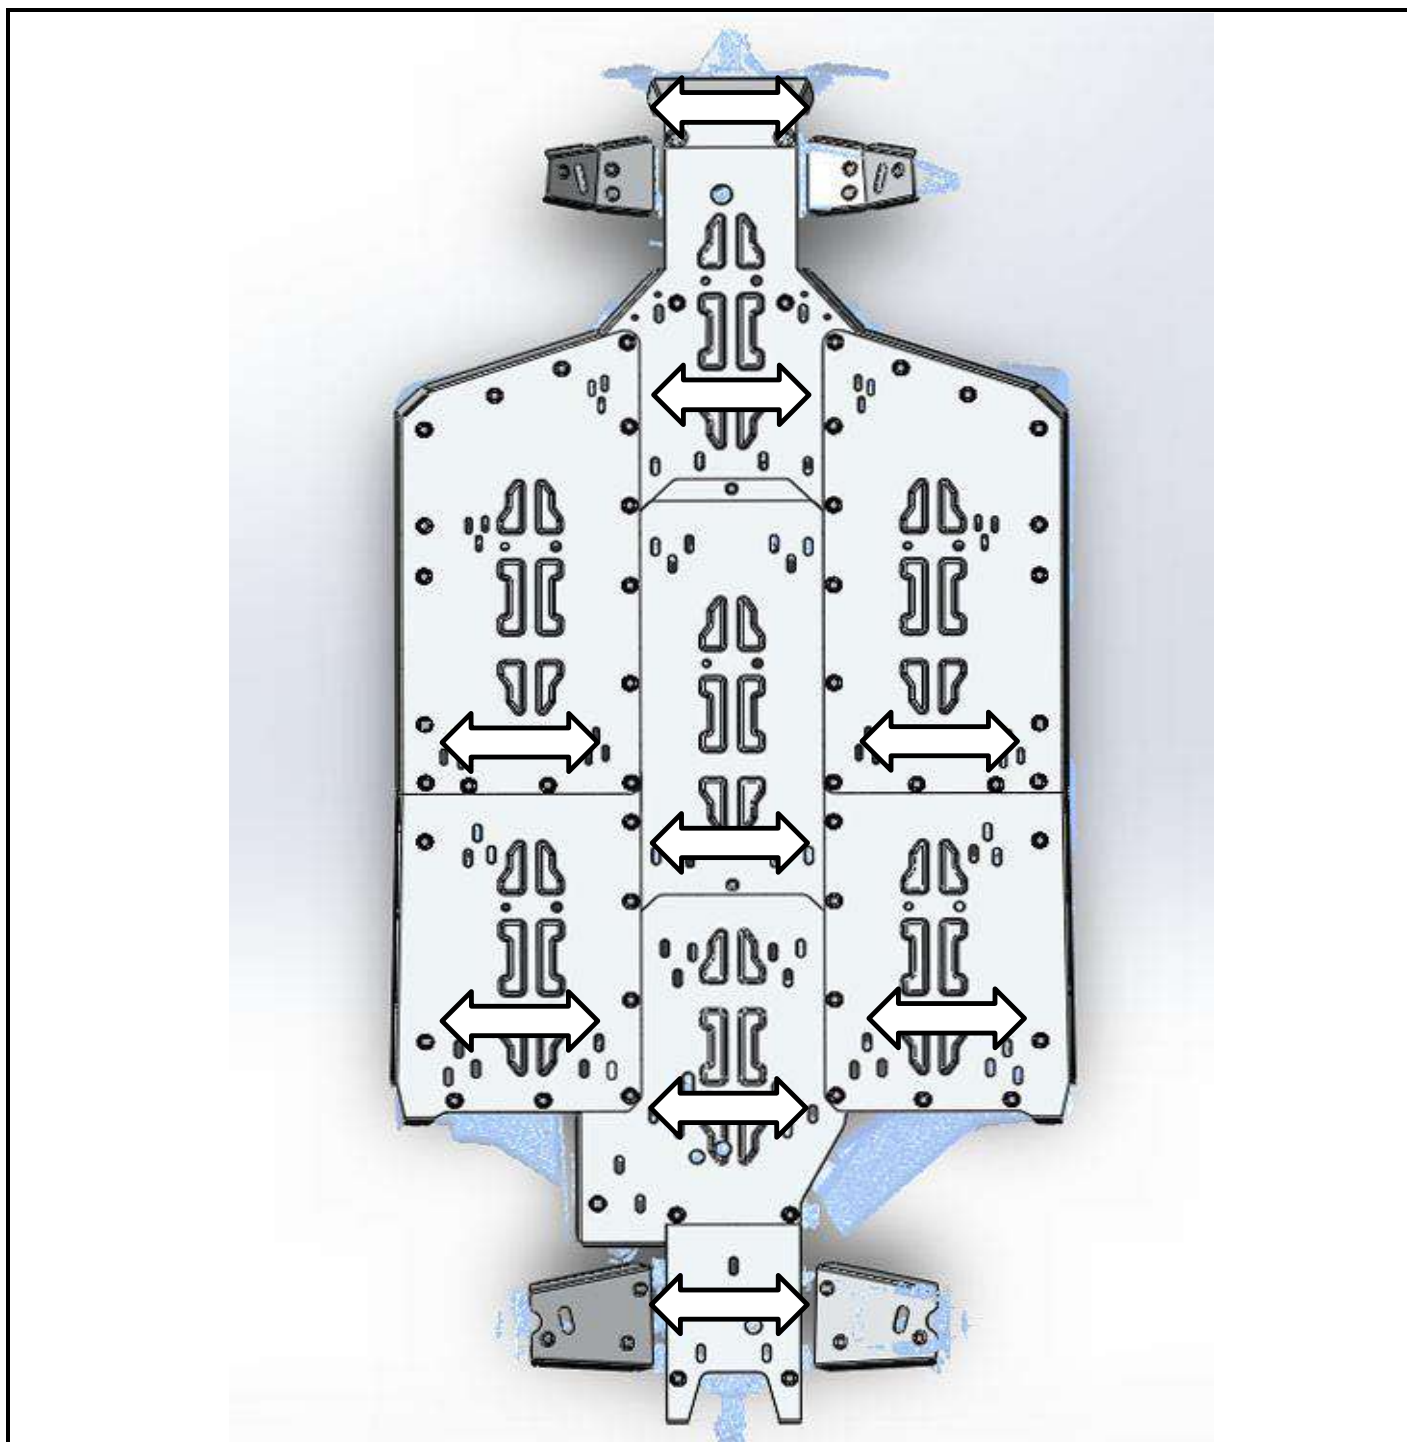

13

Отцентрируйте все части и затяните крепеж необходимым моментом (см. стр. 2).

