



## ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ




**40.0905**

Площадка для крепления снегового отвала  
для CFMoto Uforce XL1000

Установка допускается только с изд. 40.6240 "Защита днища и рычагов"



Инструменты:

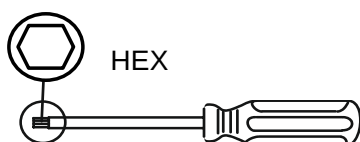

Время установки: 10-20 мин



40.0905


Состав комплекта

Материал: сталь

|    |          |    |                |
|----|----------|----|----------------|
| 1x | Площадка | 4x | Винт М6х30 HEX |
|    |          | 4x | Болт М8х70     |
|    |          | 4x | Шайба 6        |
|    |          | 4x | Шайба 8        |
|    |          | 4x | Гровер 6       |
|    |          | 4x | Гровер 8       |
|    |          | 4x | НД 3006        |
|    |          |    |                |
|    |          |    |                |
|    |          |    |                |
|    |          |    |                |
|    |          |    |                |
|    |          |    |                |
|    |          |    |                |
|    |          |    |                |
|    |          |    |                |
|    |          |    |                |
|    |          |    |                |
|    |          |    |                |
|    |          |    |                |
|    |          |    |                |
|    |          |    |                |

|                |        |         |         |          |
|----------------|--------|---------|---------|----------|
| Момент затяжки | M6x1.0 | M8x1.25 | M10x1.5 | M12x1.75 |
| Диаметр резьбы | 9.8 Нм | 24.0 Нм | 47.0 Нм | 81.0 Нм  |



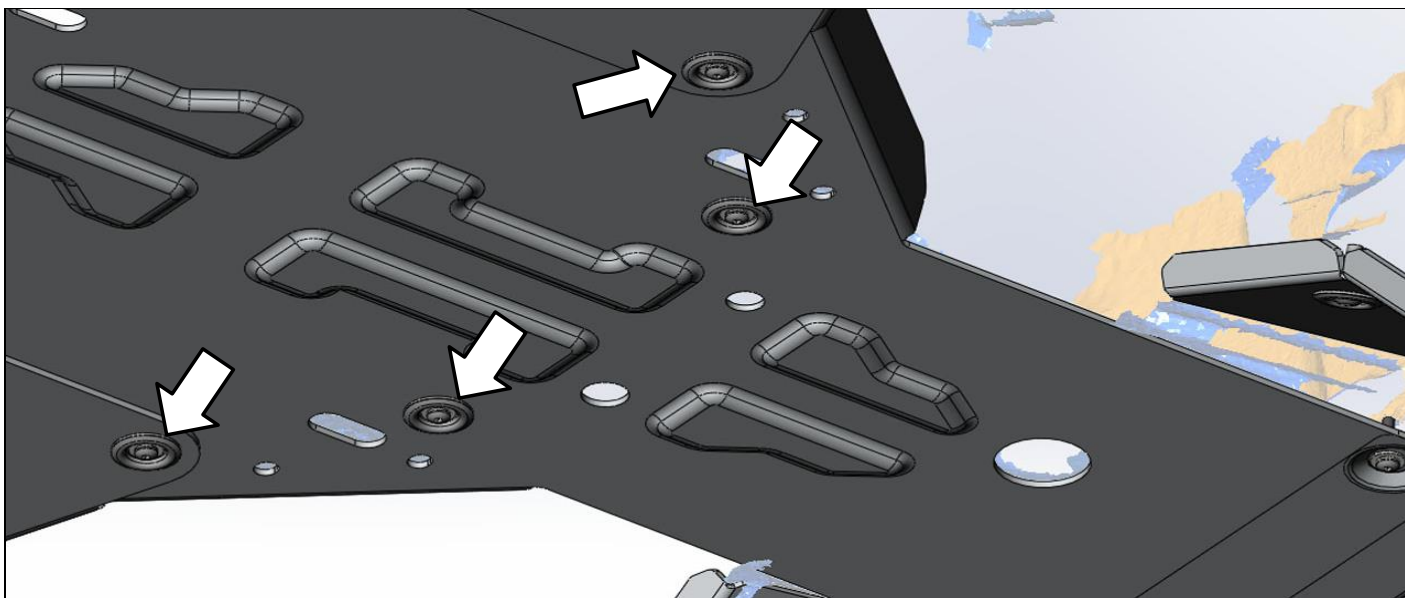


1

Открутите указанные винты.




1

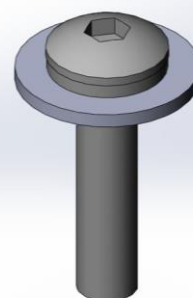

2


Прикрутите, наживив деталь, на указанные точки. Используйте (1) шайбы 6, гровера 6, винты M6x30.



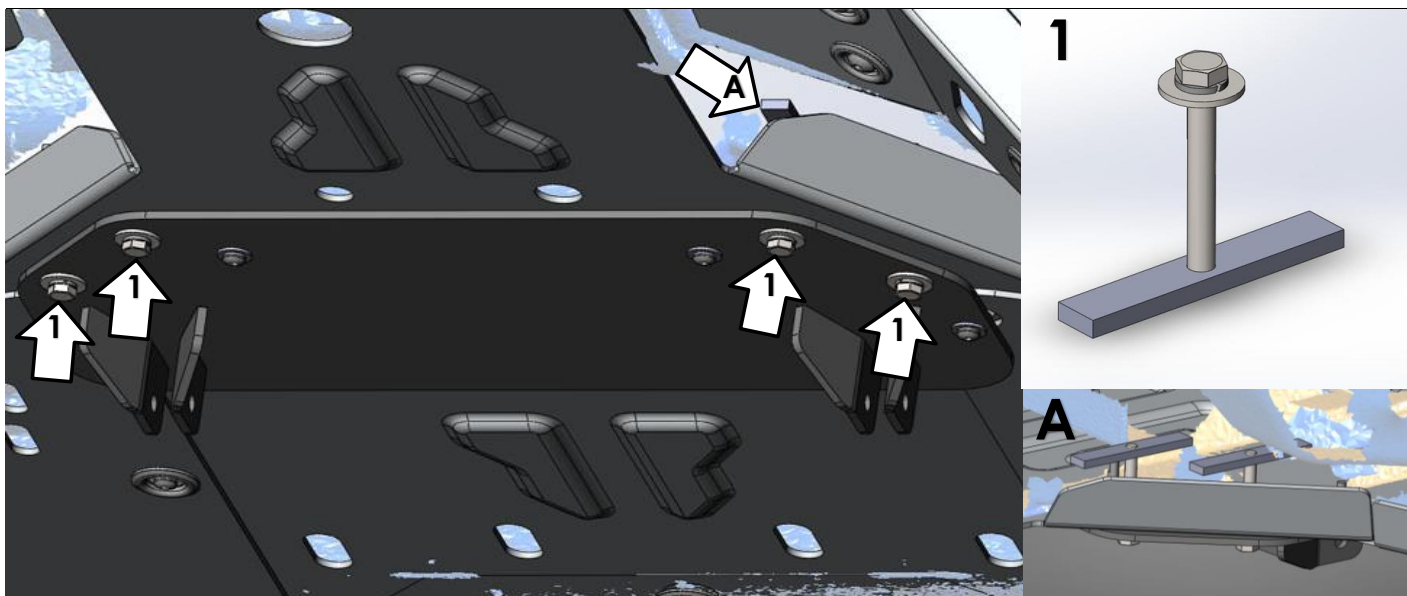

3

Прикрутите, наживив деталь, на указанные точки. Используйте (1) НД 3006, шайбы 8, гровера 8, болты М8х70.

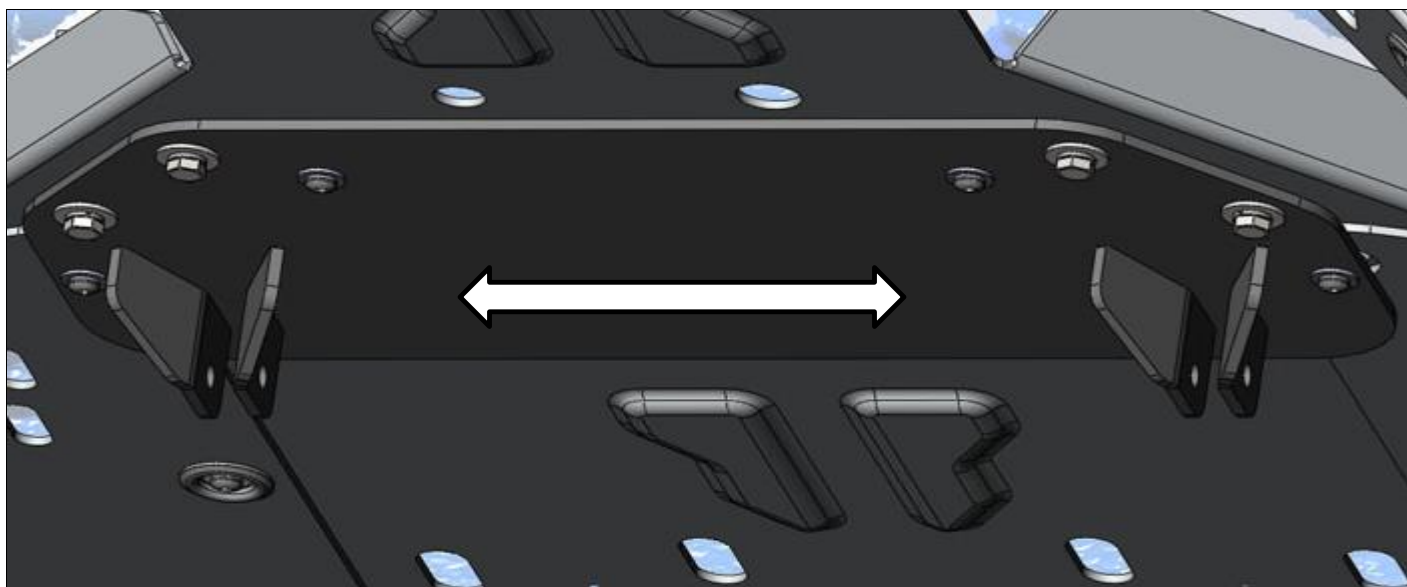

4

Отцентрируйте деталь и затяните крепеж с необходимым затягом (см. стр. 2).

Приятного использования!

