




ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

40.6359




Защиты для мотоцикла

CFMOTO 450 MT


2024-

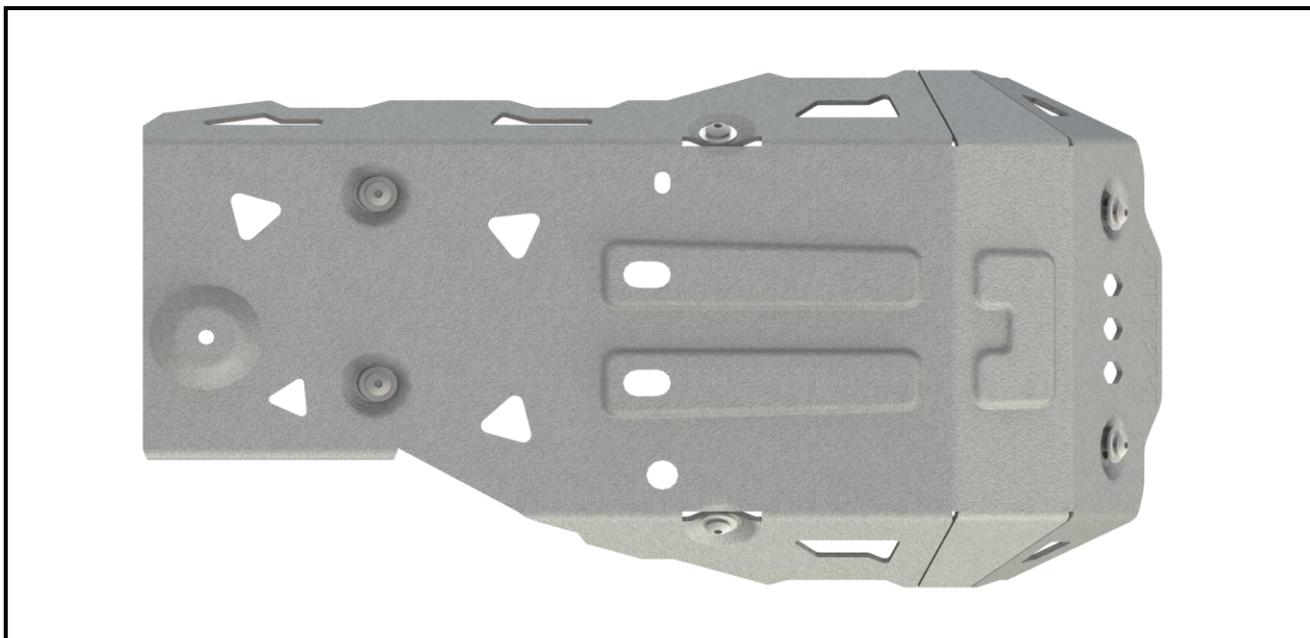

Инструменты:

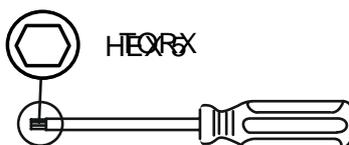


13



13




Время установки: 15-20 мин

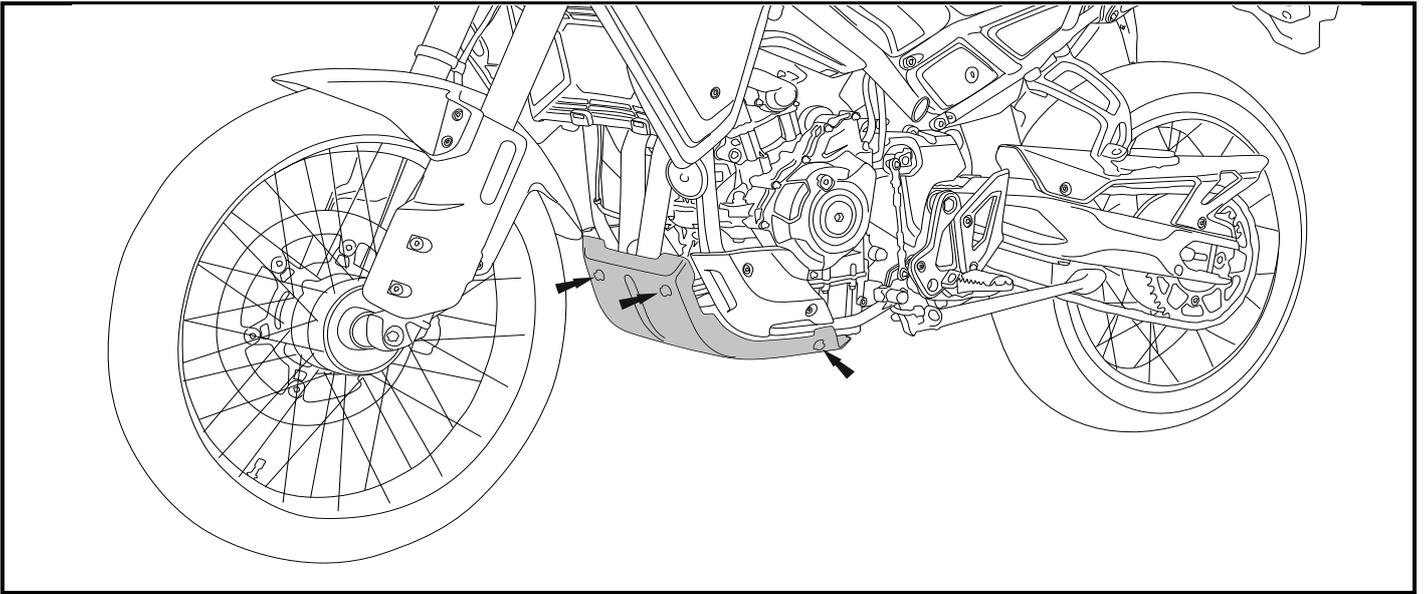

1


Снять заводскую защиту (4 болта).

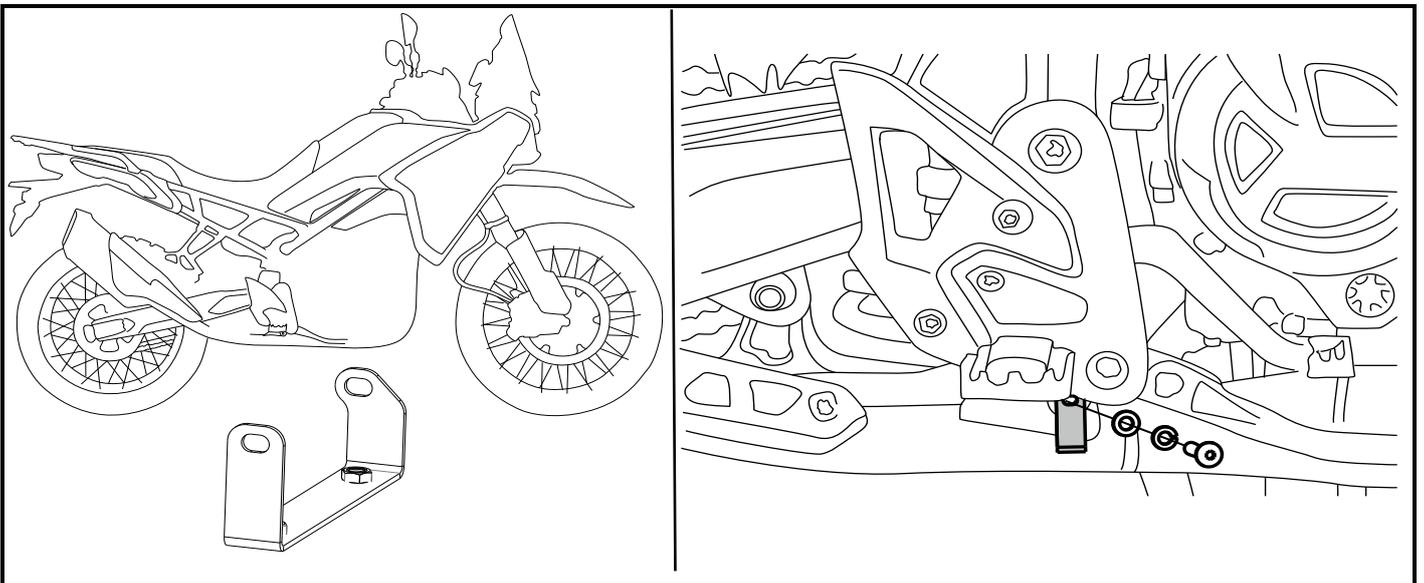


2

Установить кронштейн в резьбовые отверстия расположенные под подножками водителя. Использовать 2 винта 8x20, 2 шайбы и 2 гровера.

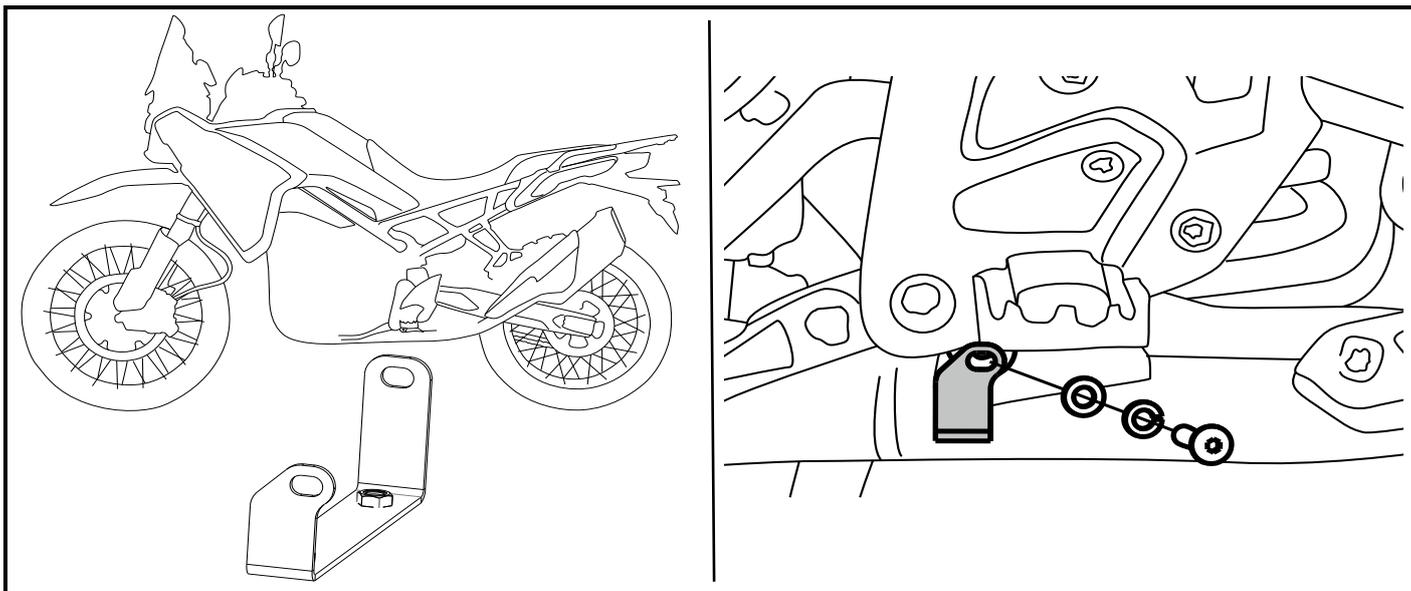


2

Установить кронштейн в резьбовые отверстия расположенные под подножками водителя. Использовать 2 винта 8x20, 2 шайбы и 2 гровера.

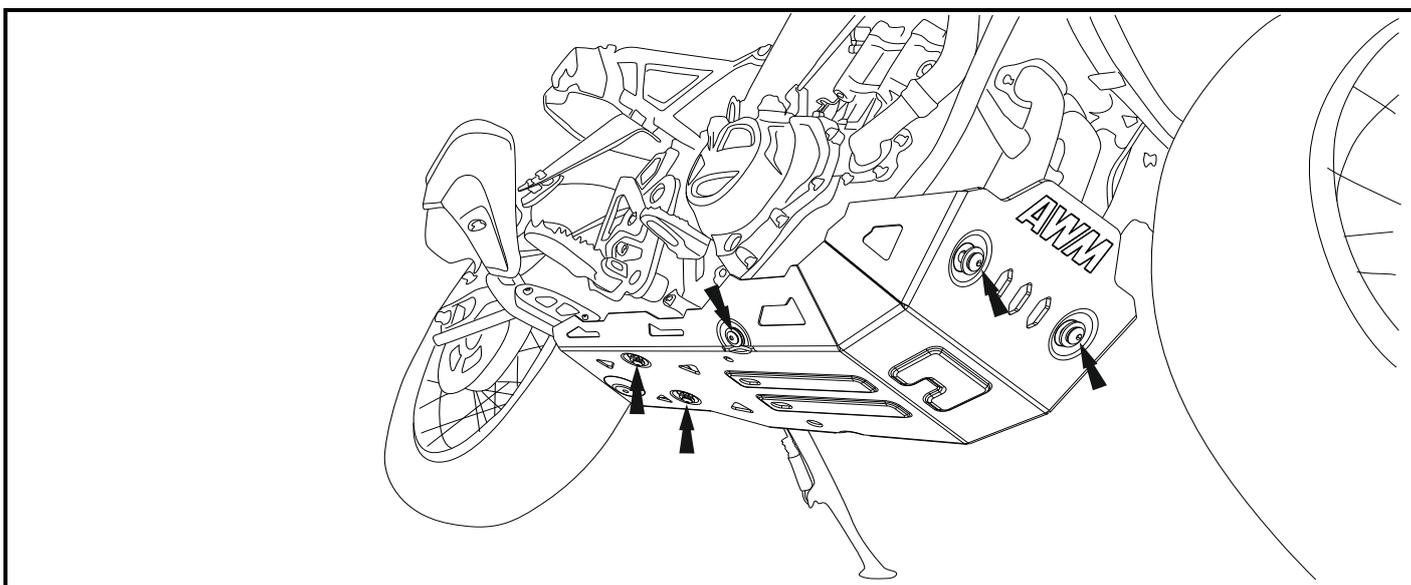
3

Установить защиту на заводские крепления и ранее установленный кронштейн.

