




ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ  
Бампер задний  
CFMOTO CFORCE 800/1000

40.MP0932




Инструменты:


PH2, TX40/HEX5



10, 13, 15




15




Время установки: 15-30 мин



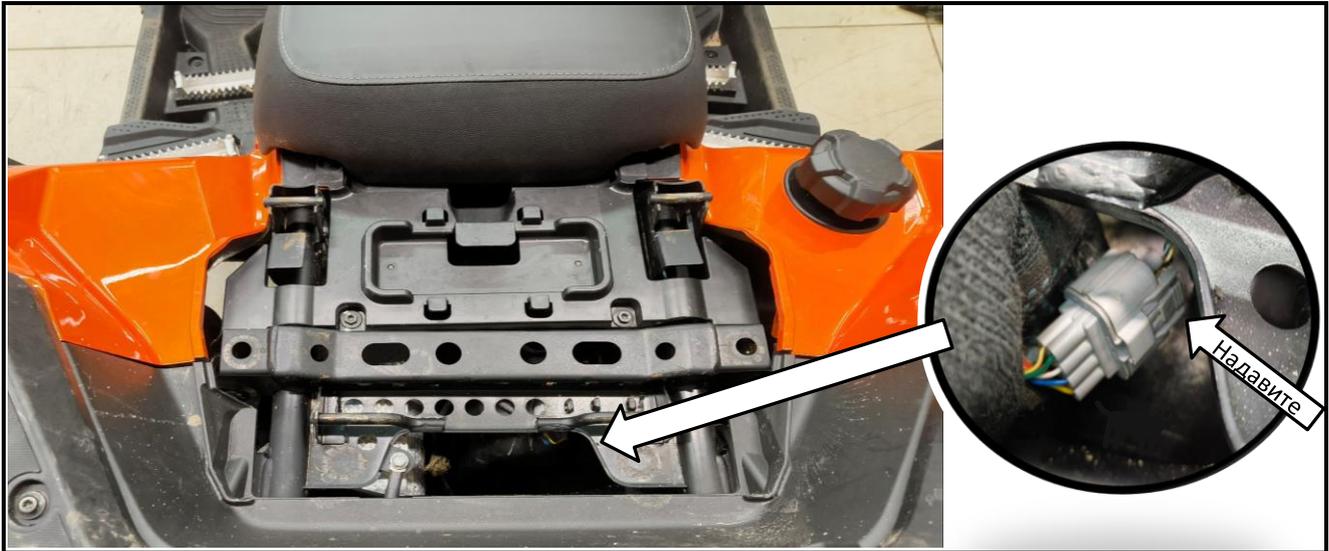

1


Снимите заднее сиденье и отсоедините разъем розетки фаркопа. Также отсоедините все клипсы, держащие провод.

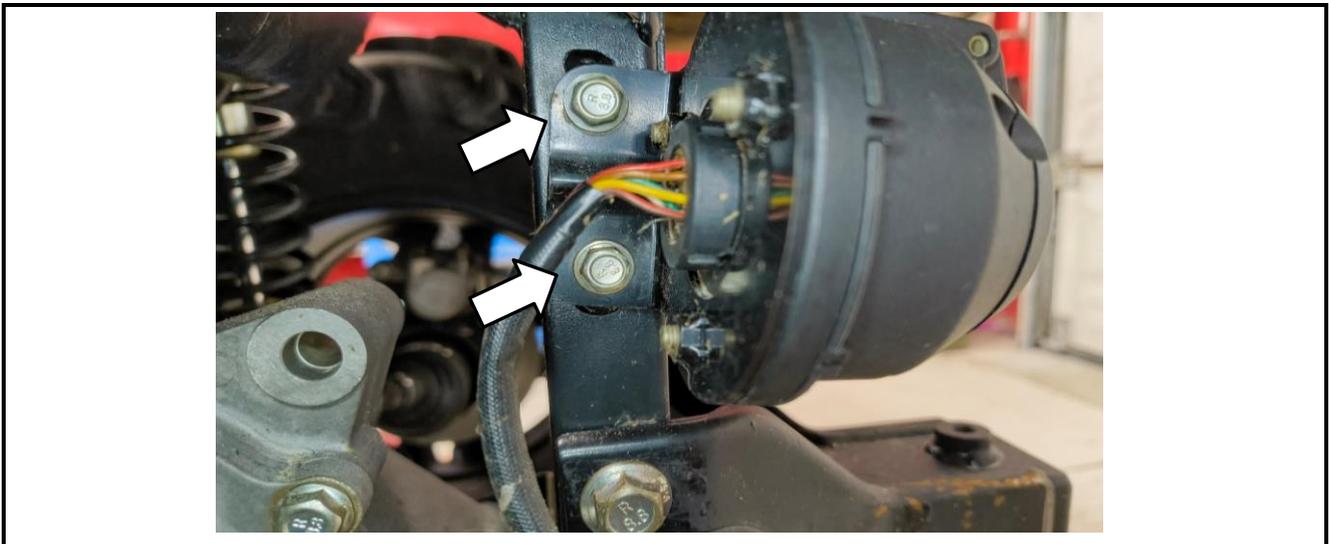

2

Спустите провод вниз и открутите крепление розетки фаркопа.



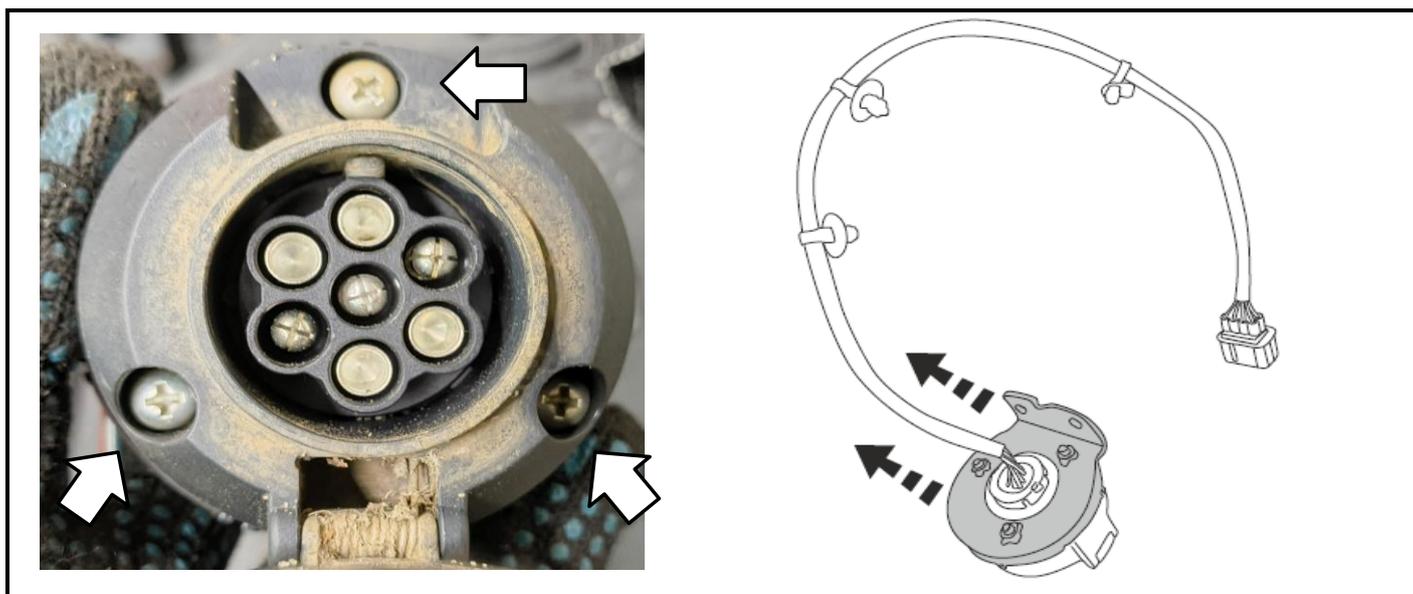

3


Выкрутите 3 винта и снимите штатный кронштейн розетки фаркопа.




4

Проденьте провод через новый кронштейн переноса розетки фаркопа и затем через штатный кронштейн. Соберите розетку фаркопа, как показано на рисунке.

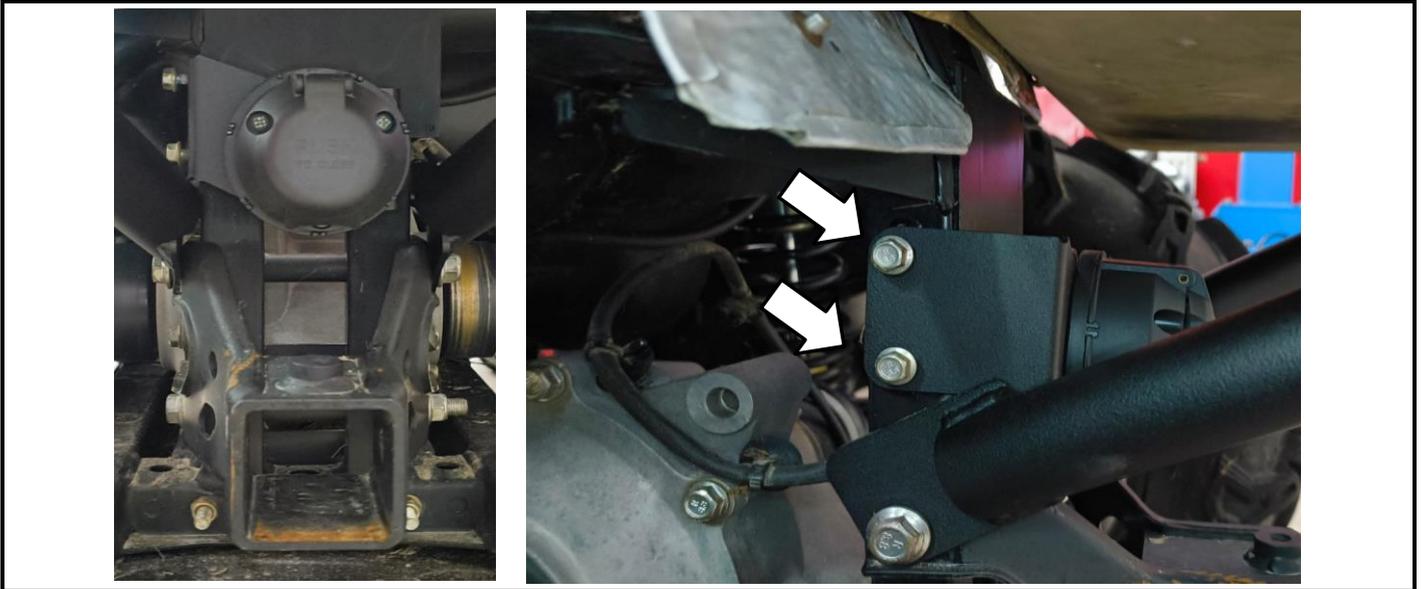


**5**

Установите розетку фаркопа штатными болтами, как показано на рисунке. Проведите провод наверх, фиксируя клипсами в штатных местах. Подсоедините разъем розетки фаркопа. Установите заднее сиденье на место.

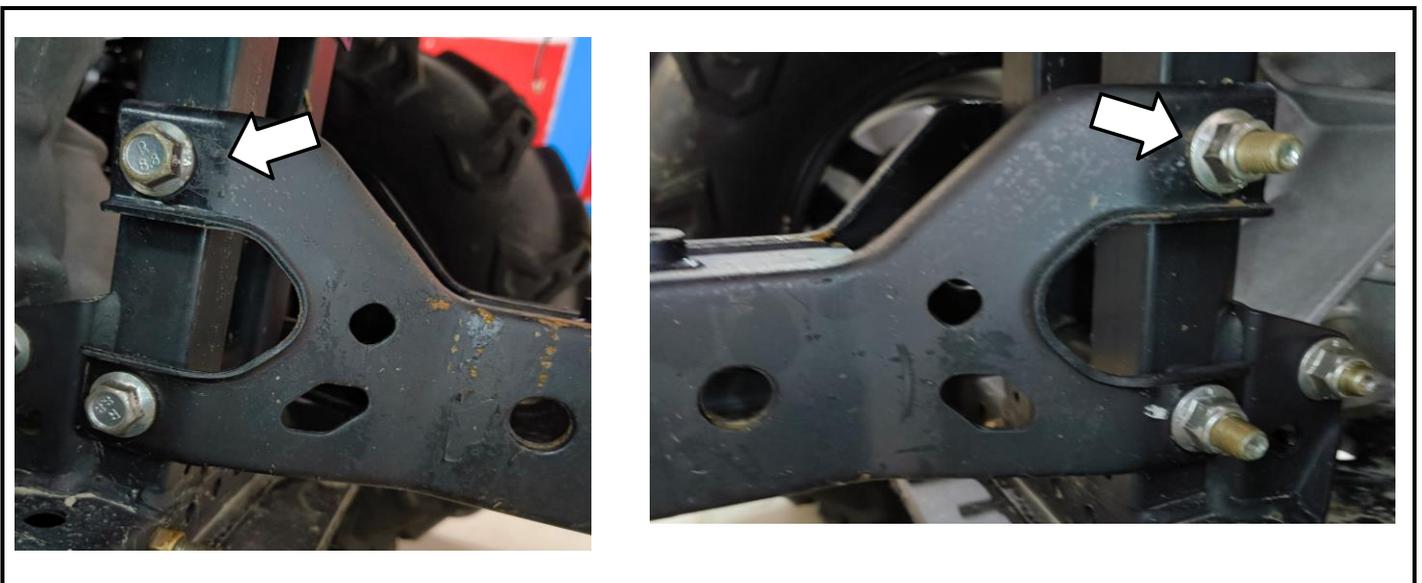
**6**


Открутите и вытащите штатный болт, указанный на рисунке.





7


Установите бампер, продев штатный болт (1) через нижнее отверстие в бампере, как показано на рисунке. Наживите штатную гайку (2) с обратной стороны.

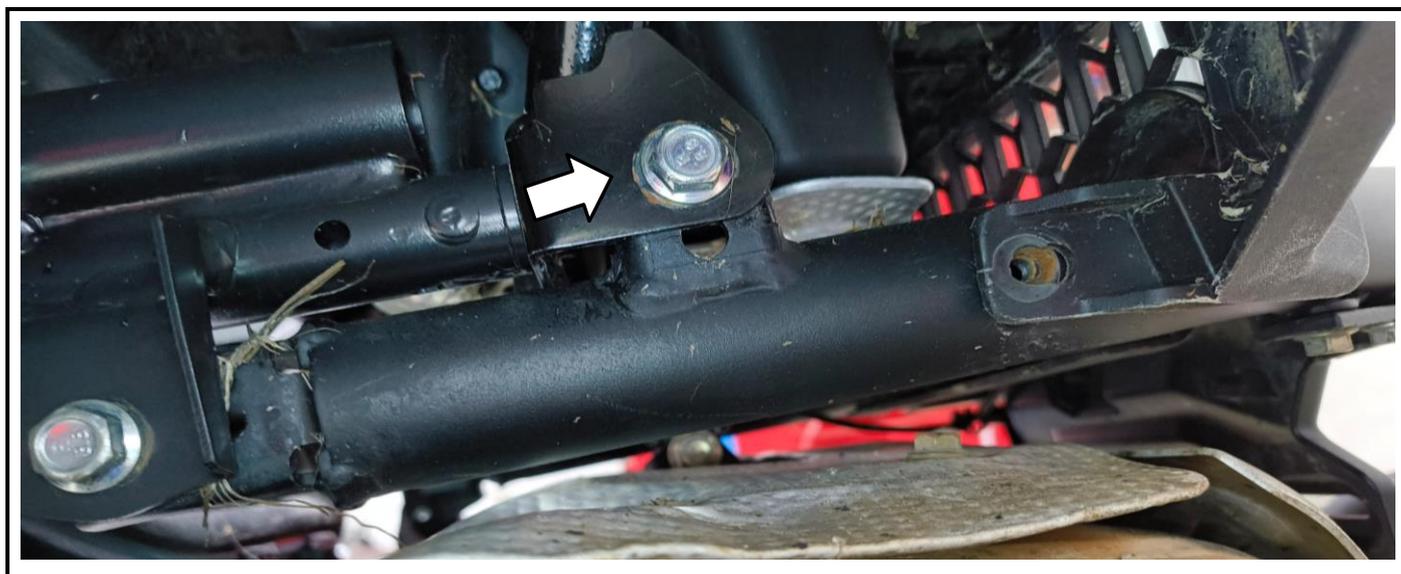

8

Выкрутите штатный болт крепления дуги.



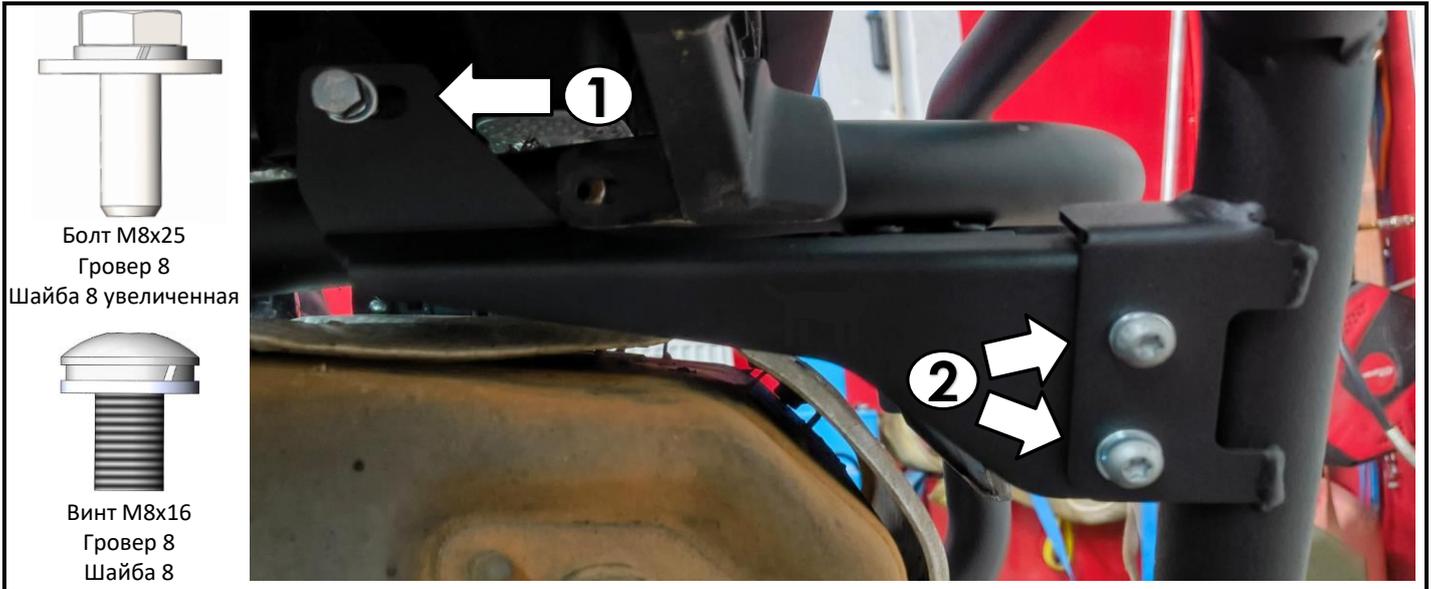

**9**

Прикрутите новый кронштейн болтом М8х25 с гровером и шайбой увеличенной (1), как показано на рисунке. Затем прикрутите кронштейн к бамперу двумя винтами М8х16 с гровером и шайбой (2)



**10**

Повторите пункты 8 и 9 с правой стороны.  
Отрегулируйте бампер.  
Затяните все болты и винты.  
Бампер установлен.

