




ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ


40.MP0978

Багажная платформа


CFMOTO UFORCE U10 Pro EPS Highland, 2024-

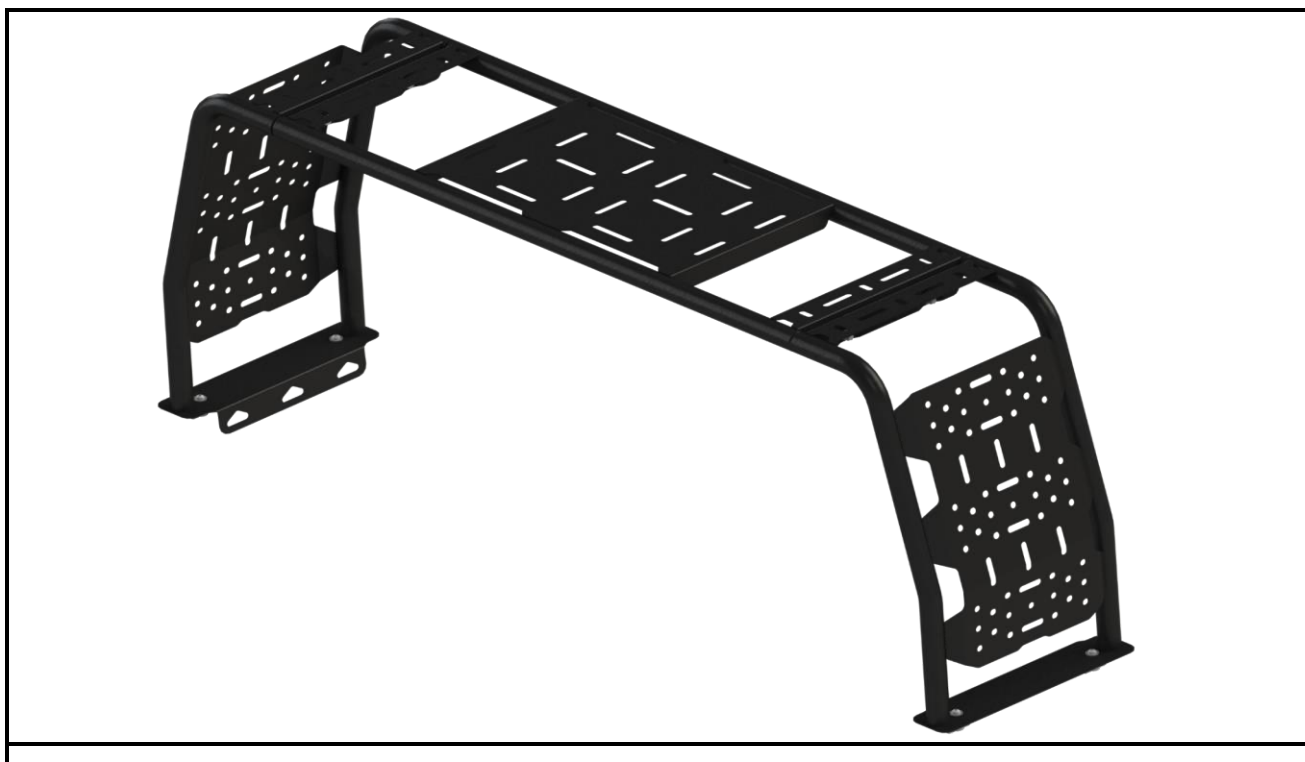


Инструменты:

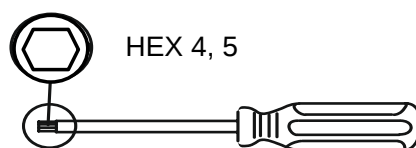

HEX 4, 5



13



Время установки: 90 мин



40.MP0978

Состав комплекта


Материал:

Сталь

2х	Боковая часть		
1х	Центральная часть		
4х	Винт М6х25		
4х	Винт М8х20		
4х	Гайка М8		
8х	Шайба 8		
4х	Гровер 6		
4х	Шайба 6 увеличенная		
4х	Быстросъёмное крепление		


Диаметр резьбы	М6х1.0	М8х1.25	М10х1.5	М12х1.75
Момент затяжки	9.8 Нм	24.0 Нм	47.0 Нм	81.0 Нм



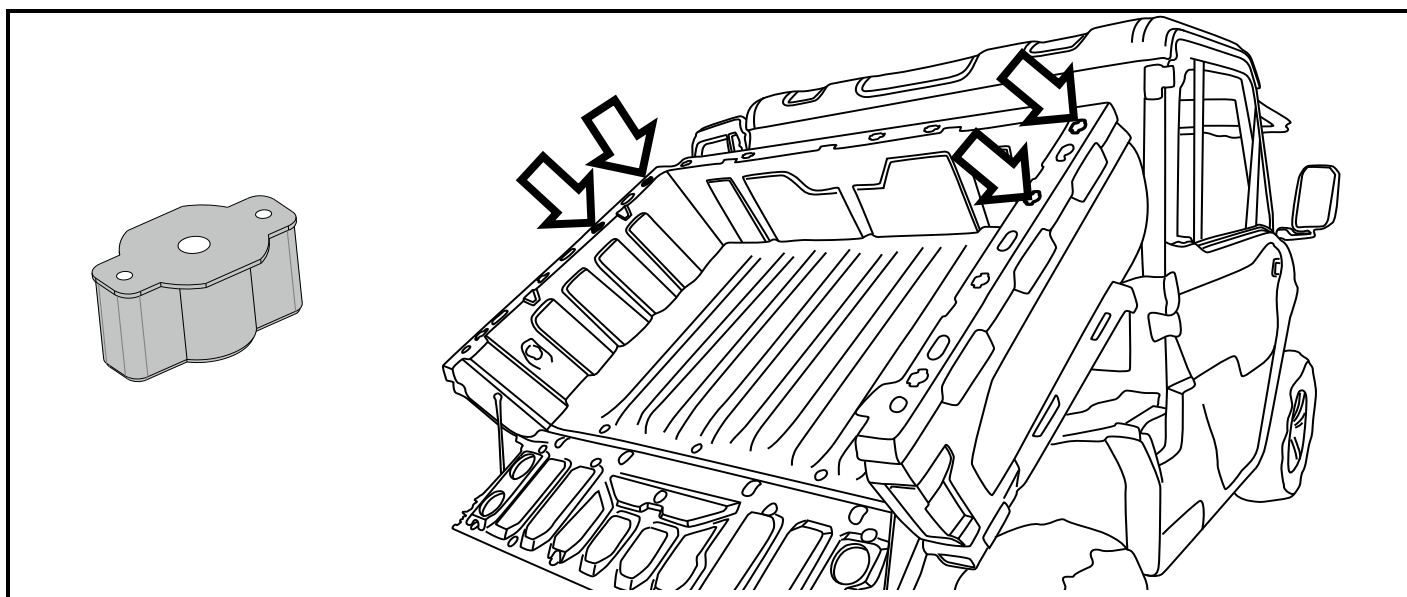

1


Снять с быстросъёмных креплений барашки (не понадобятся при установке). Установить корпуса креплений в специальные отверстия кузова.

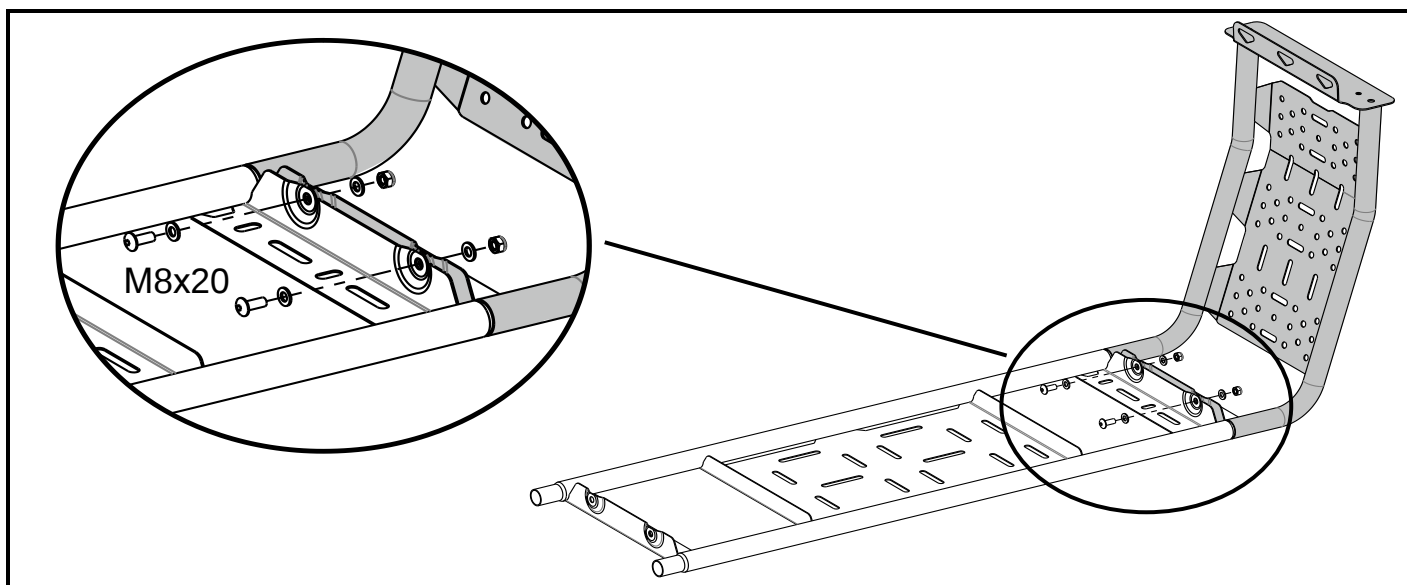

2


Собрать конструкцию как показано на схеме.



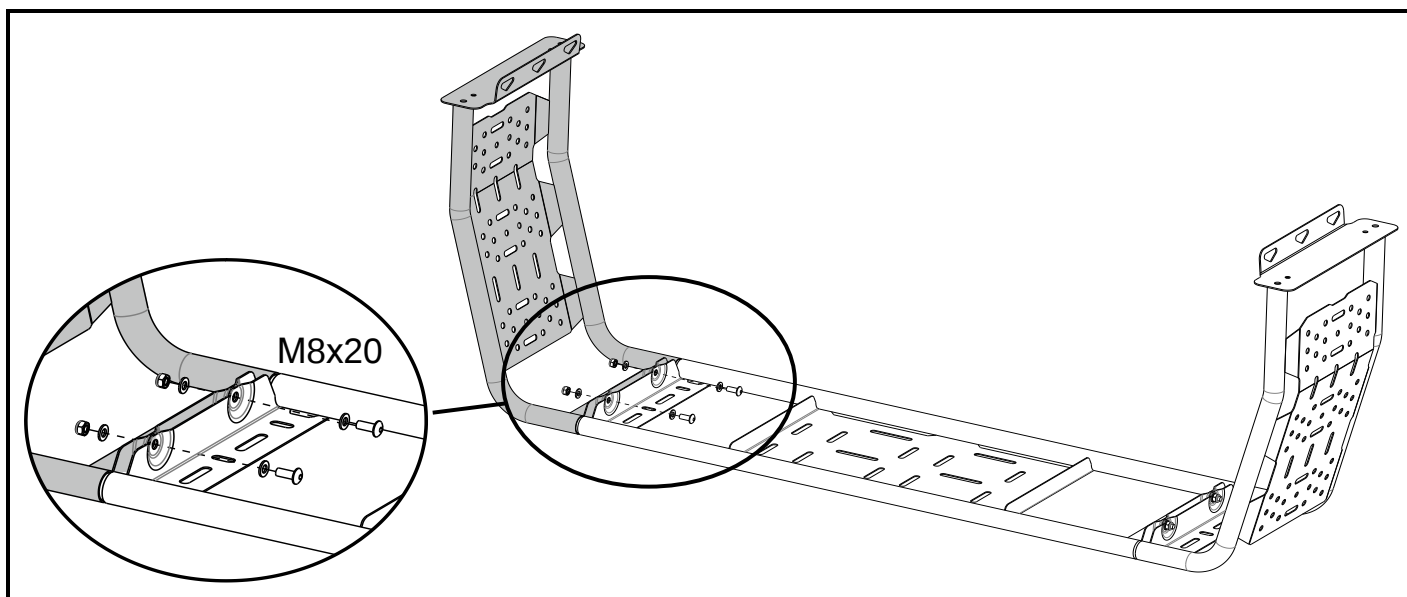

3

1. Закрепить другую боковую часть к центральной. 2. Затянуть все крепежные точки.

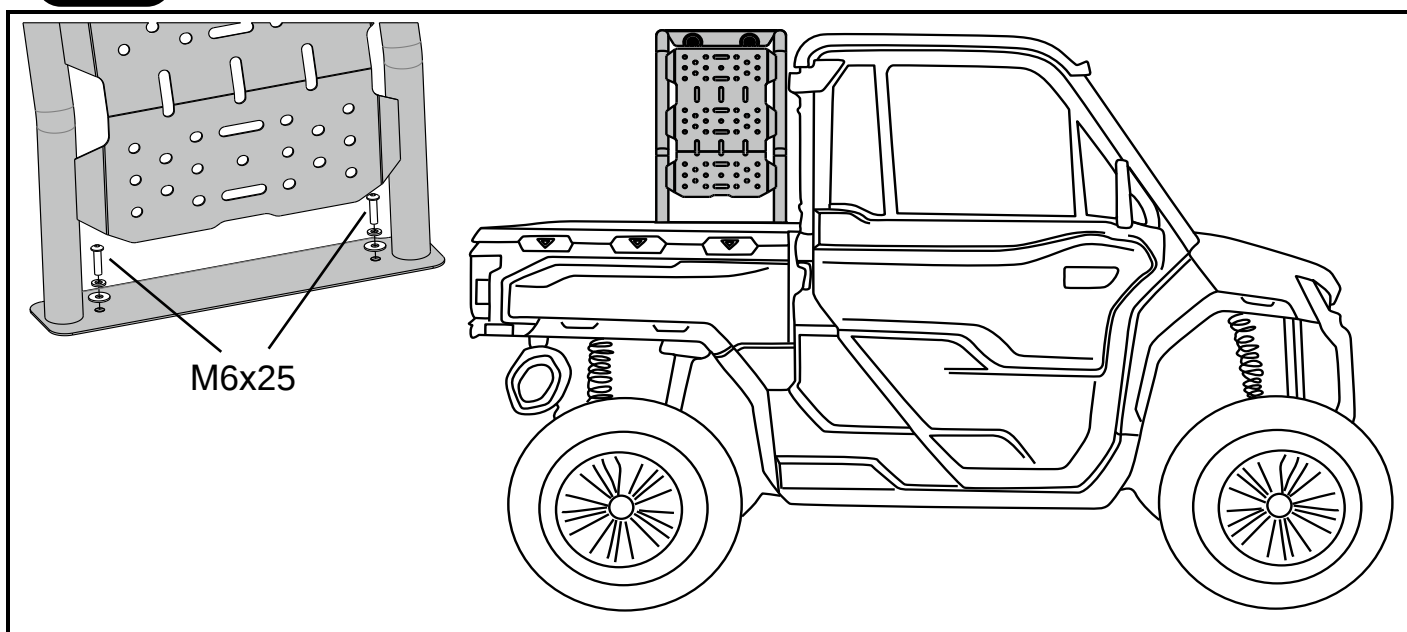

4

Установить собранную конструкцию на борт там, где установлены корпуса быстросъемов. Прикрутить багажную платформу с помощью винтов M6x25 с гроверами 6 и шайбами увеличенными 6.

