



ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

40.0387

Выноса радиатора и комплекта шноркелей  
CFMOTO X 5 H.O. EPS / X6 EPS , 2015-



Время установки: 40 мин

**Состав комплекта**

 Материал: **Алюминий**

	40.MP0387		
<b>1x</b>	Корпус	<b>2x</b>	Шайба 8 Г
<b>1x</b>	Опора базовая	<b>9x</b>	Шайба 6
<b>1x</b>	Опора базовая	<b>18x</b>	Шайба 8
<b>2x</b>	Хомут	<b>1x</b>	Соединитель угловой
<b>1x</b>	Крышка задняя	<b>1x</b>	Рукав L=600 мм
<b>1x</b>	Опора плоская	<b>1x</b>	Рукав L=700 мм
<b>1x</b>	Кронштейн	<b>1x</b>	Рукав Г-образный
<b>1x</b>	Кронштейн опорный	<b>1x</b>	Трубка полиуретановая L=900
<b>1x</b>	Кронштейн опорный	<b>8x</b>	Хомут 20x32
<b>1x</b>	Кронштейн	<b>2x</b>	Штуцер
<b>1x</b>	Кронштейн		
<b>2x</b>	Втулка		40.MP0387
<b>1x</b>	НД 20001	<b>1x</b>	Крышка
<b>2x</b>	Болт M8x20	<b>3x</b>	Крышка шноркеля
<b>1x</b>	Винт M6x16 HEX	<b>1x</b>	Рукав L=3500 мм
<b>6x</b>	Винт M6x20 HEX	<b>1x</b>	Термоусадочная трубка
<b>2x</b>	Винт M6x30 HEX	<b>6x</b>	Хомут 50x70
<b>8x</b>	Винт M8x20 HEX		
<b>8x</b>	Гайка M8		
<b>9x</b>	Шайба 6 Г		

Диаметр резьбы	M6x1.0	M8x1.25	M10x1.5	M12x1.75
Момент затяжки	9.8 Нм	24.0 Нм	47.0 Нм	81.0 Нм





1

Снимите переднюю панель.



2


Снимите сиденье и панель топливного бака.





3

Снимите правую боковую панель.

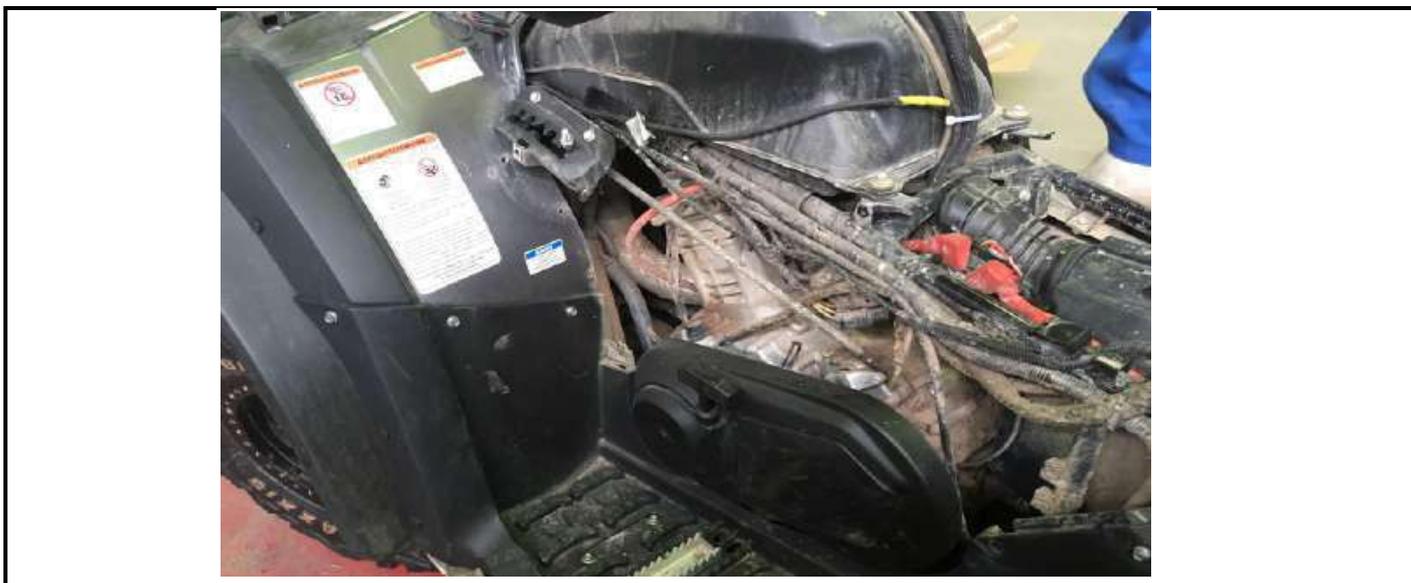

4

Снимите левую боковую панель.




**5**

Снимите заднюю крышку фар.

**6**

Снимите шланг. Слейте антифриз.



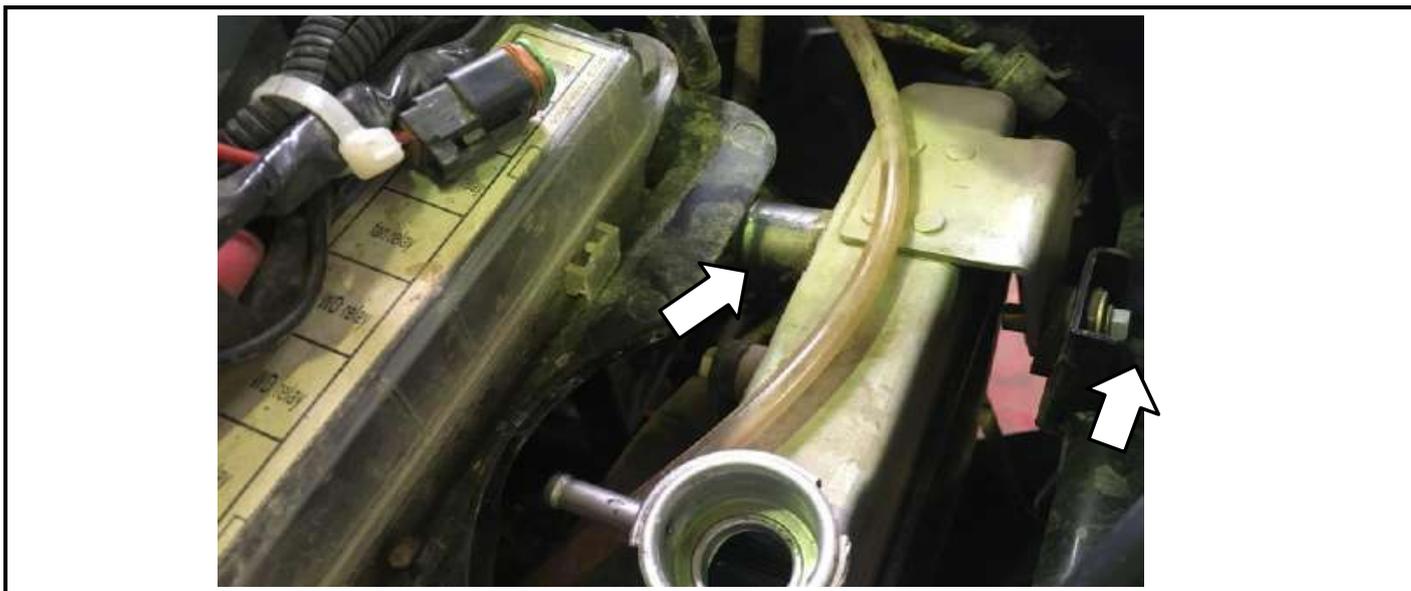

7

Снимите верхний шланг. Открутите крепление радиатора.



8

Открутите болт крепления радиатора.





**9**

Очистите радиатор.



**10**

Промойте радиатор.



**11**

Установите кронштейны на радиатор.

**12**

Прикрепите радиатор к корпусу.



**13**

Возьмите трубку воздухозаборника вариатора.


**14**

Отпилите воздухозаборную трубку как показано на изображении.




**15**

Соедините гофру с воздухозаборной трубкой.

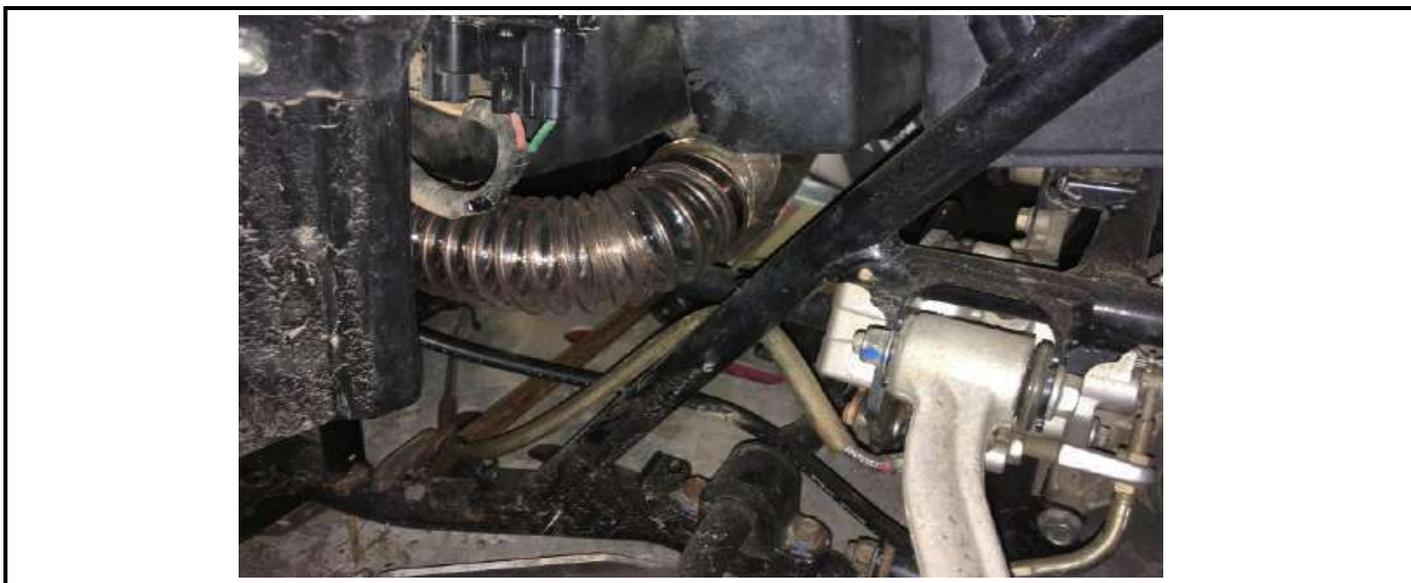**16**

Уложите гофру из заднего корпуса вариатора.

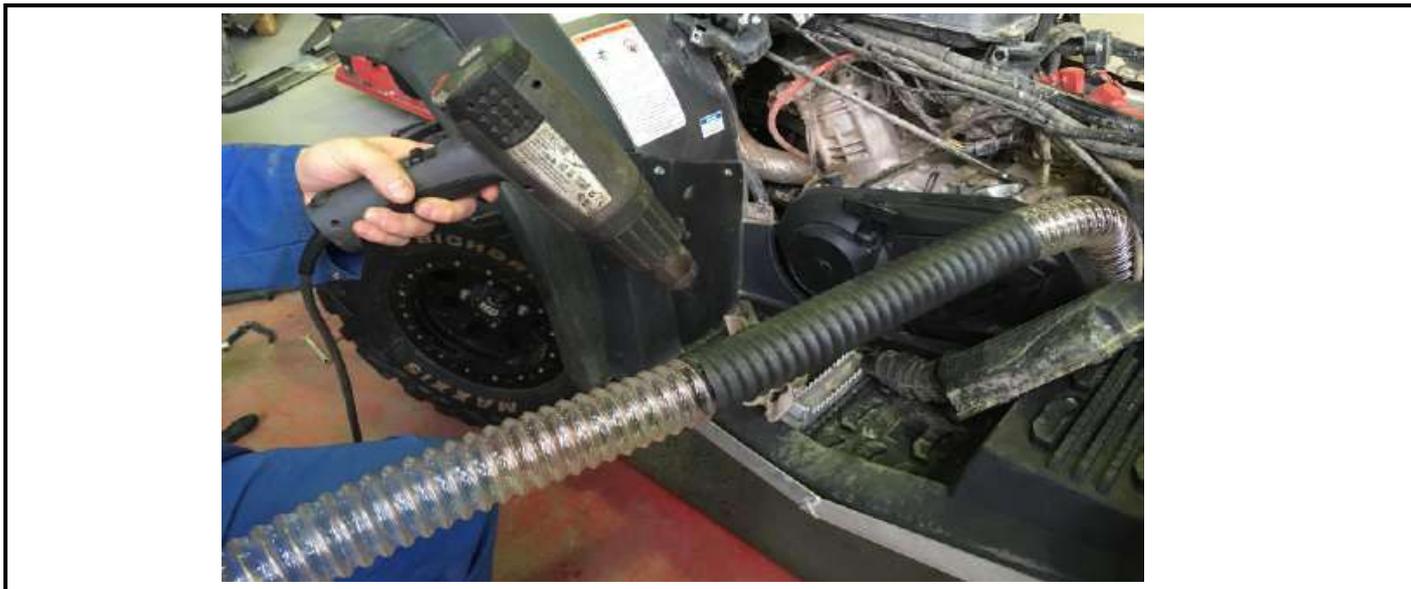

**17**

Установите термоусадочную трубку вдоль двигателя.

**18**

Отпилите часть задней воздухозаборной трубки как показано на изображении.



**19**

Установите переходник на часть трубки воздухозаборника.

**20**


Распилите часть заднего вспомогательного воздуховода как показано на изображении.





21

Установите переходник в корпус воздушного фильтра.

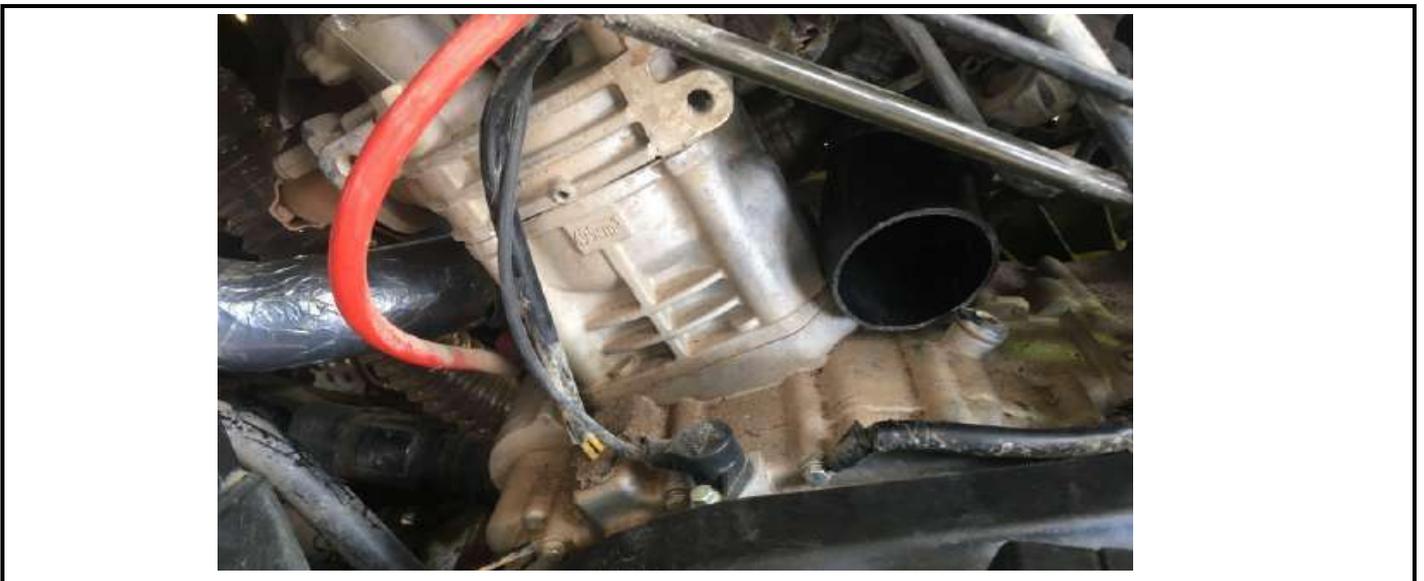

22

Расположение адаптера.



**23**

Уложить две гофры вдоль двигателя.

**24**

Разрежьте передний воздуховод как показано.



**25**

Соедините гофры с воздухозаборной трубкой.


**26**

Установите кронштейны корпуса передаточной коробки.




**27**

Вырежьте часть передней панели стойки.

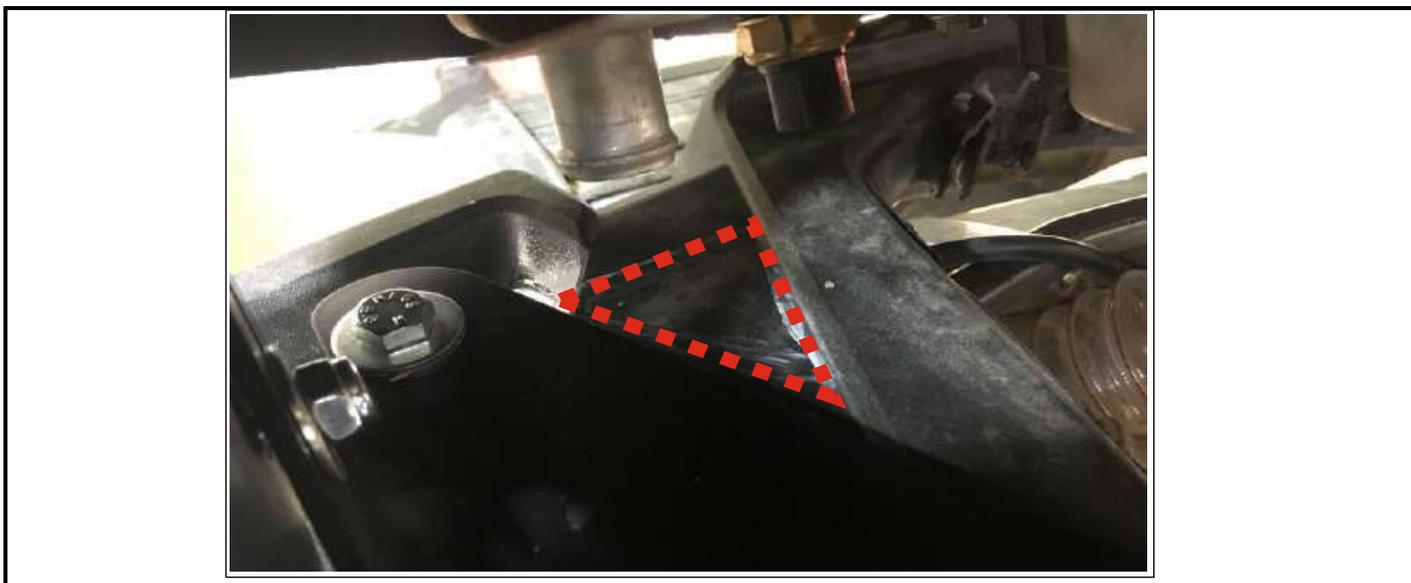**28**

Отметьте место для шланга радиатора.

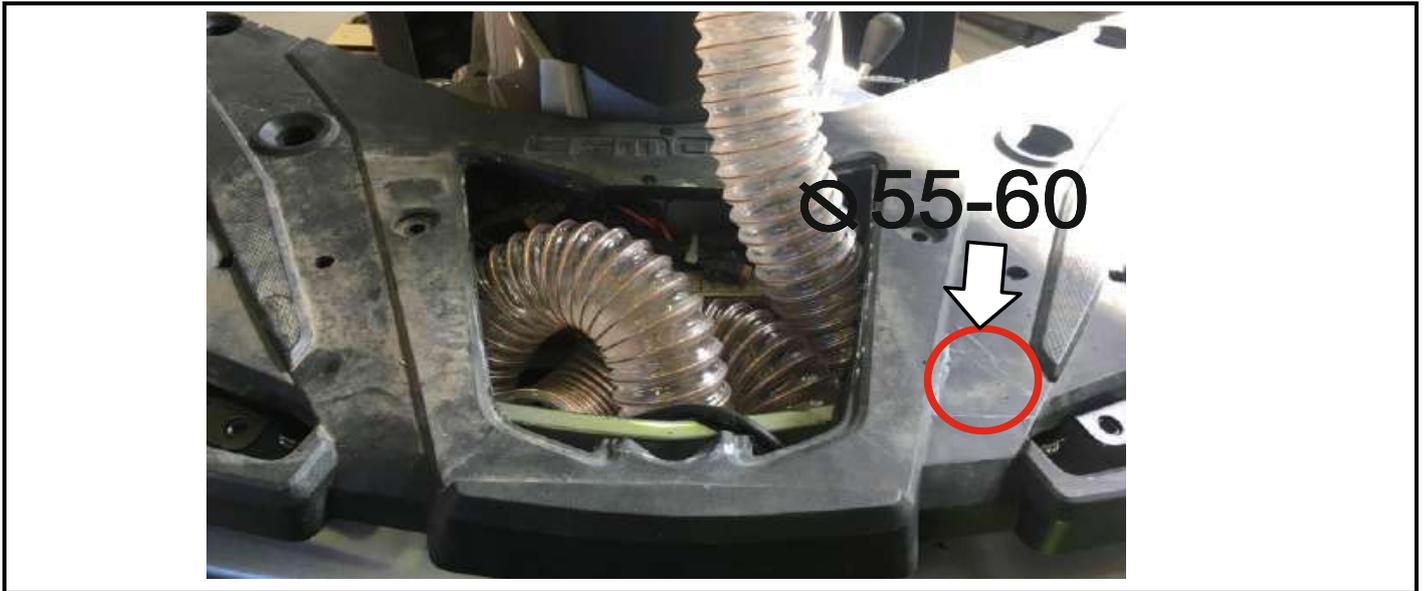

**29**

Просверлите отверстие в крышке передней панели диаметром 55-60 мм.

**30**

Просверлите отверстие в пластиковой панели диаметром 55-60 мм.





**31**

Установить прямой шланг из комплекта 40.MP0388.



**32**

Установите втулку.



**33**

Установите и затяните корпус выноса радиатора.

**34**

Установите изогнутый шланг на радиатор.





**35**

Установите угловой соединитель.



**36**

Установите гофру на головку шноркеля.



