


Переднее и заднее  
стекло для  
**CFMOTO ZFORCE 1000**

Инструкция по установке  
и комплектация

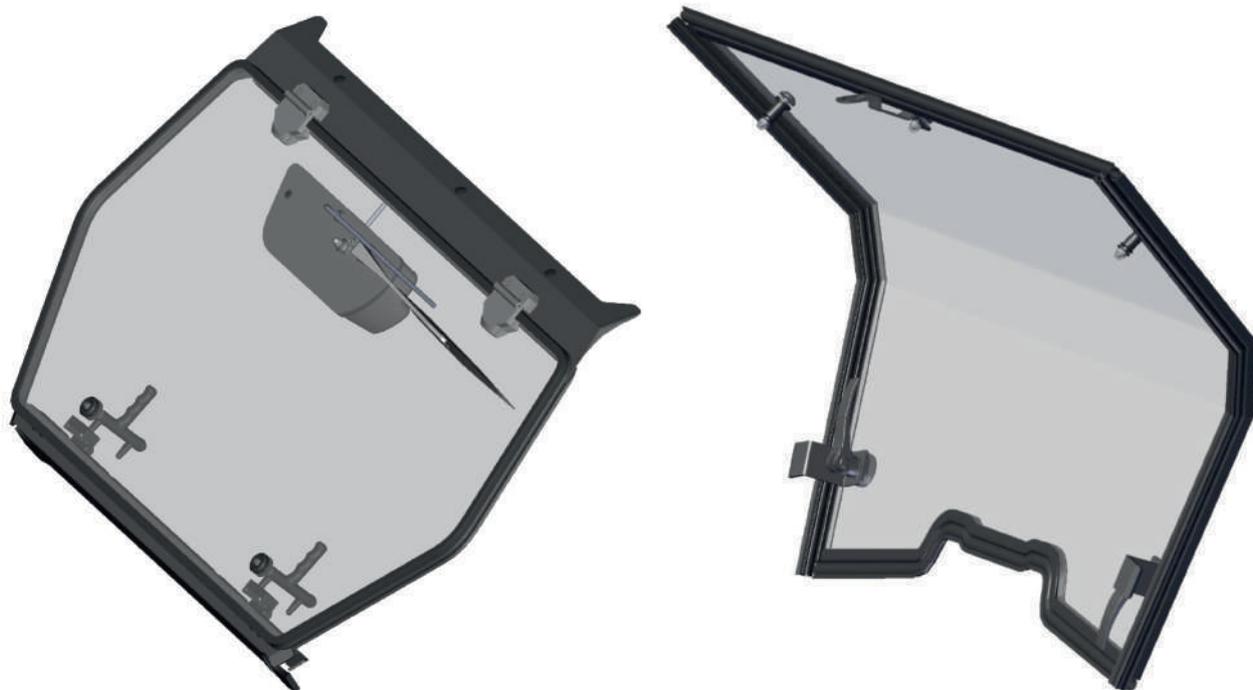

## ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

Предупреждение: Несоблюдение всех правил техники безопасности и эксплуатации данного изделия может привести к серьезным последствиям.

**Ознакомьтесь с правилами инструкции по сборке перед началом установки!**

Установите все детали, указанные в инструкции по установке.  
Неправильная установка может привести к серьезным последствиям.

Сборку изделия можно устанавливать ручным способом или электроинструментами,  
Если у вас нет опыта по установке, обратитесь к дилеру данного изделия.

Некоторые части изделия имеют острые края, при необходимости используйте защитные перчатки.

Всегда сохраняйте рабочее место в чистоте и хорошо освещенным.

Посетители и дети должны находиться на безопасном расстоянии от зоны монтажа. Все посетители обязаны соблюдать меры безопасности, описанные в инструкции

При использовании транспортного средства с кабиной двери должны быть плотно закрыты. Плохо закрытая дверь перед перемещением транспортного средства может привести к серьезным последствиям.

Перед установкой оденьте рабочую одежду. Не надевайте свободную одежду, перчатки, галстуки, серьги при использовании электроприборов.

Проверьте установку всех защитных крышек гайки после окончания установки.

Не рекомендуется ездить с открытым передним окном. Неправильно закрытое переднее окно перед началом движения автомобиля может привести к серьезным последствиям.

## УСТАНОВКА И УХОД

Для очистки поликарбоната используйте раствор мыльной воды или другие мягкие моющие средства.

Грязь и пыль смывайте небольшой струей воды в направлении сверху вниз.

Рекомендуемая периодичность очистки поликарбоната около 1 раза в месяц или по мере загрязнения.

Не используйте моющие средства, которые могут поцарапать поверхность (абразивы, агрессивные материалы, и т.д.).

Не используйте растворители или щелочные моющие средства, или чистящие средства с аммиаком.

Не удаляйте грязь с поверхности лезвием или другими острыми предметами.

Не делайте чистку кабины если перед этим она была нагрета на солнце.


Не используйте щетки, это может привести к царапинам на поверхности.

Не используйте для чистки сильную струю воды больше, чем 50 WAP.

Производитель не несет ответственности за царапины на поверхности, в случае невыполнения вышеуказанных инструкций.


Все болтовые соединения кабины должны быть пользователем через регулярные промежутки времени проверены и подкручены.

### Переднее стекло

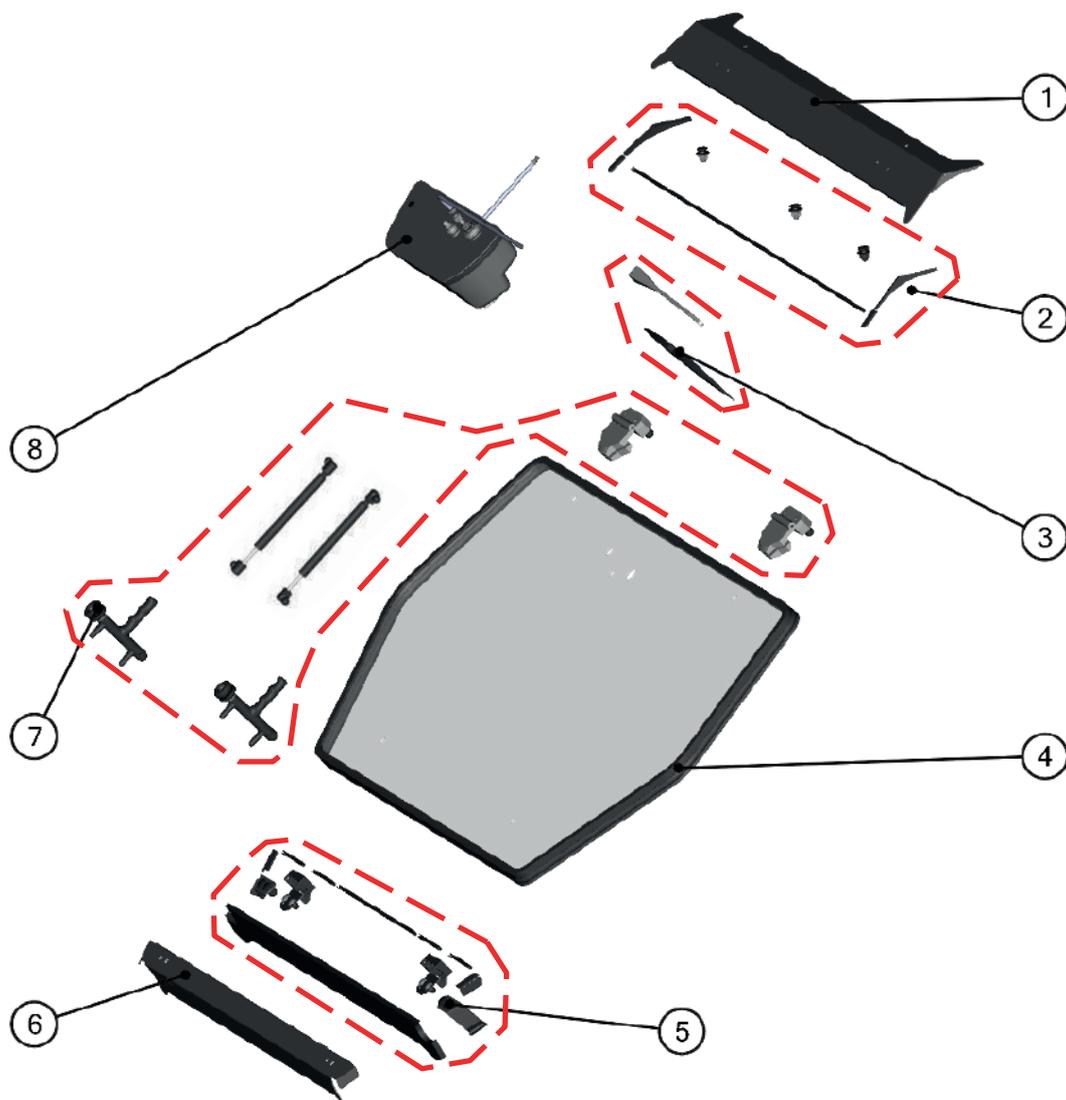

Номер	Номер по каталогу	Описание	Количество
1	64S07U01-10W001	Передняя верхняя сварная планка	1
2	64S07U01-10PKM001	Комплект передних верхних деталей	1
3	64S07U01-01PKM001	Стеклоочиститель с щеткой	1
4	64S07U01-10M001	Переднее стекло с уплотнителем	1
5	64S07U01-10PKM002	Комплект передних нижних деталей	1
6	64S07U01-10W002	Комплект передней нижней планки	1
7	64S07U01-10PKM003	Комплект деталей переднего стекла	1
8	64S03U01-01M004	Комплект моторчика стеклоочистителя	1

## Заднее стекло

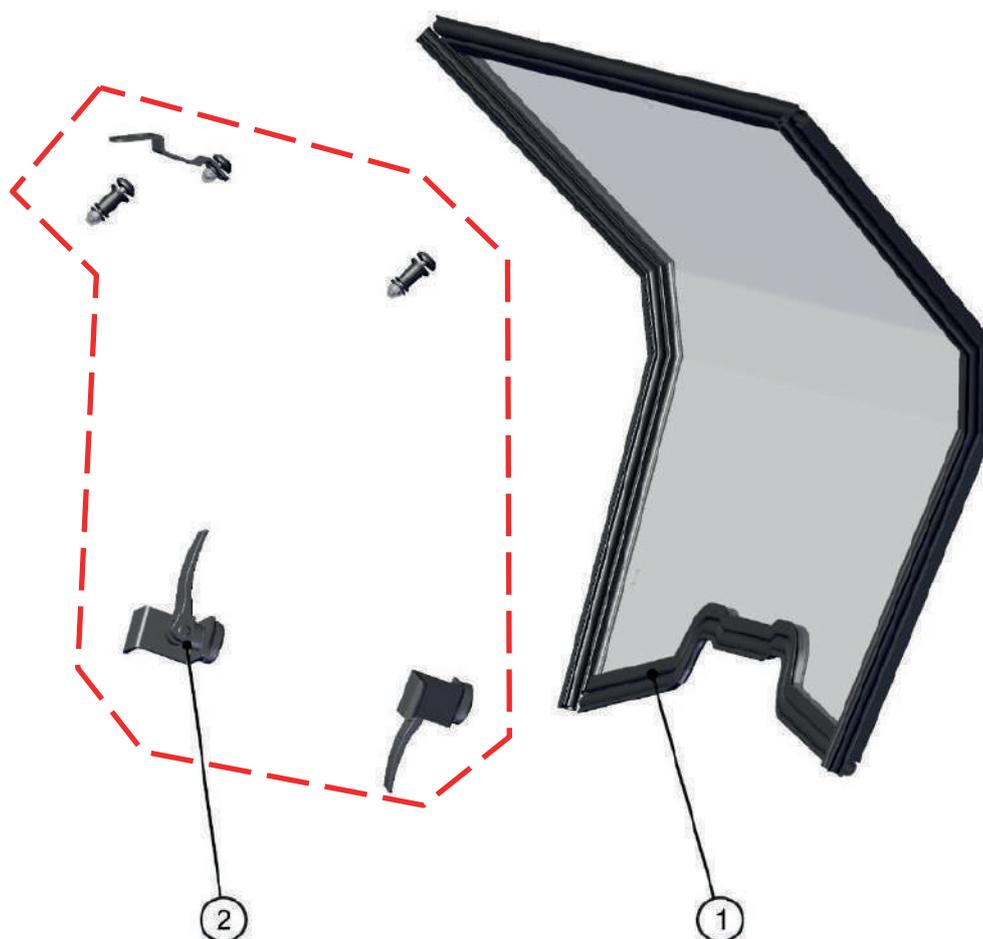

Номер	Номер по каталогу	Описание	Количество
1	64S07U01-20M001	Заднее стекло с уплотнителем	1
2	64S07U01-20PKM001	Комплект деталей заднего стекла	1

Детали комплекта омывателя  
и стеклоочистителя



1



2



3



4



5

Номер	Номер по каталогу	Описание	Количество
1	004322	Включатель стеклоочистителя и омывателя	1
2	006879	Проводка стеклоочистителя	1
3	000885	Бочок омывателя	1
4	42S06U02-01M003	???	1
5	006880	Проводка омывателя	1

Снимите крышку напольного туннеля.  
СМ. СЛЕДУЮЩИЕ СТРАНИЦЫ



Выньте боковую крышку напольного туннеля.



ВИД НА ИСХОДНЫЕ ТОЧКИ КРЕПЛЕНИЯ



ВИД НА ИСХОДНЫЕ ТОЧКИ КРЕПЛЕНИЯ



**ВИД НА ИСХОДНЫЕ ТОЧКИ КРЕПЛЕНИЯ**



**ДЕТАЛЬНЫЙ ВИД НА НЕСМОНТИРОВАННУЮ ГОЛОВКУ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ**



Установите бак омывателя с держателем на раму под сиденьем водителя.




Протяните проводку омывателя от бака омывателя к центральному туннелю на полу.



Протяните проводку омывателя от туннеля пола к передней правой стороне.




Протяните проводку омывателя через отверстие к передней приборной панели.

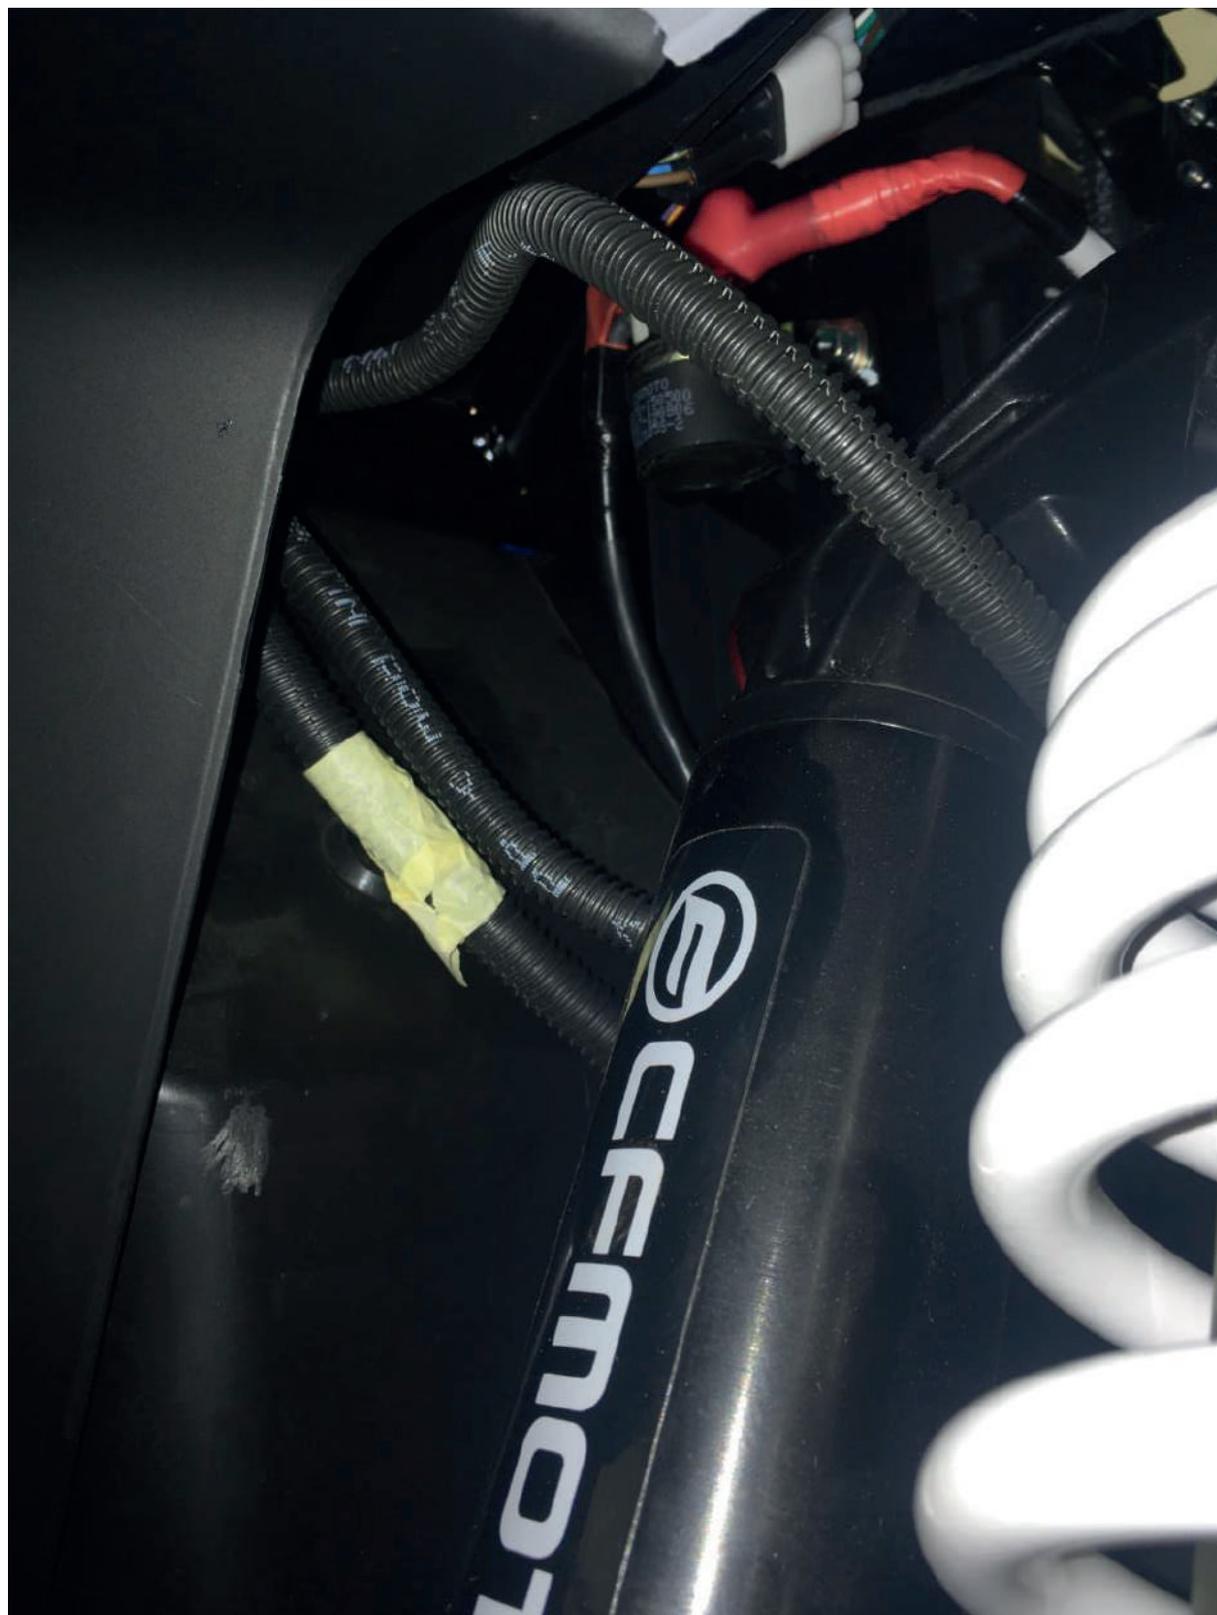

Протяните проводку омывателя "RELAY WASHER"  
к батарейному отсеку.



Поместите проводку "RELAY WASHER" в отсек для батареи.

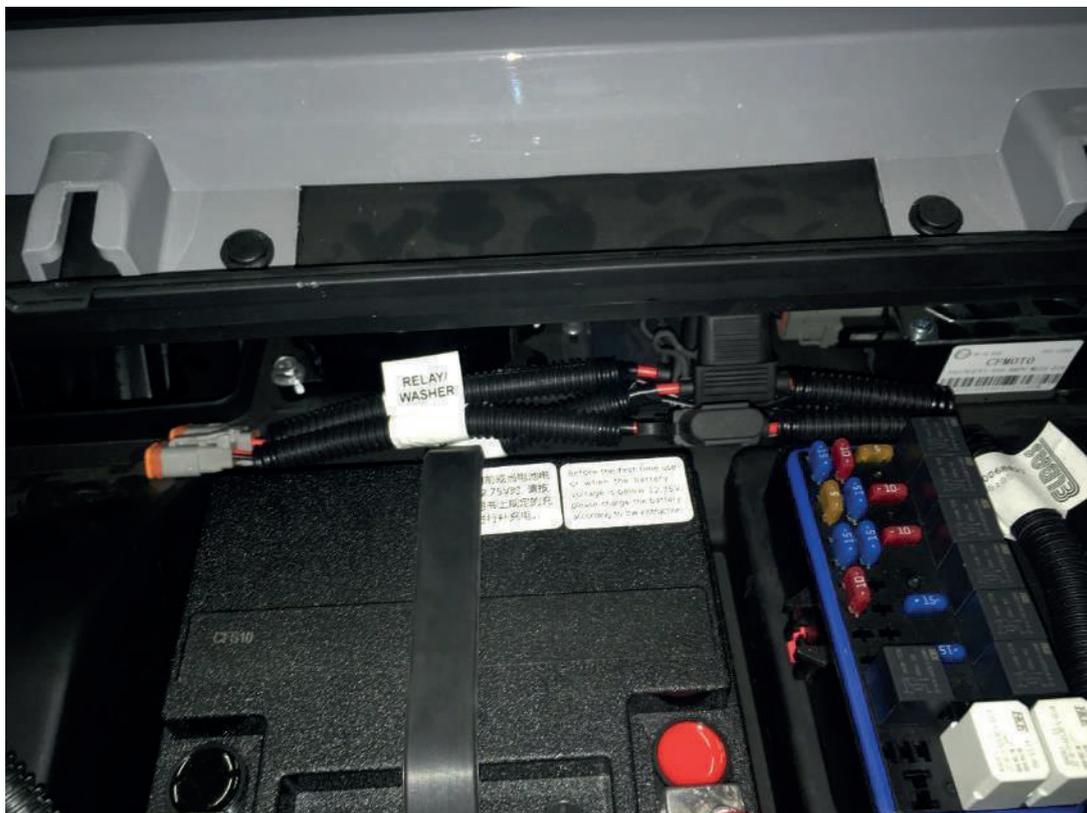


Поместите переднюю нижнюю планку на раму.



# Переднее стекло для **CFMOTO ZFORCE 1000**

## *Установка*

Поместите нижние держатели на нижнюю планку с обеих сторон. Закрепите держатели с выступом на раме с помощью прилагаемых винтов, шайб, гаек крышек.

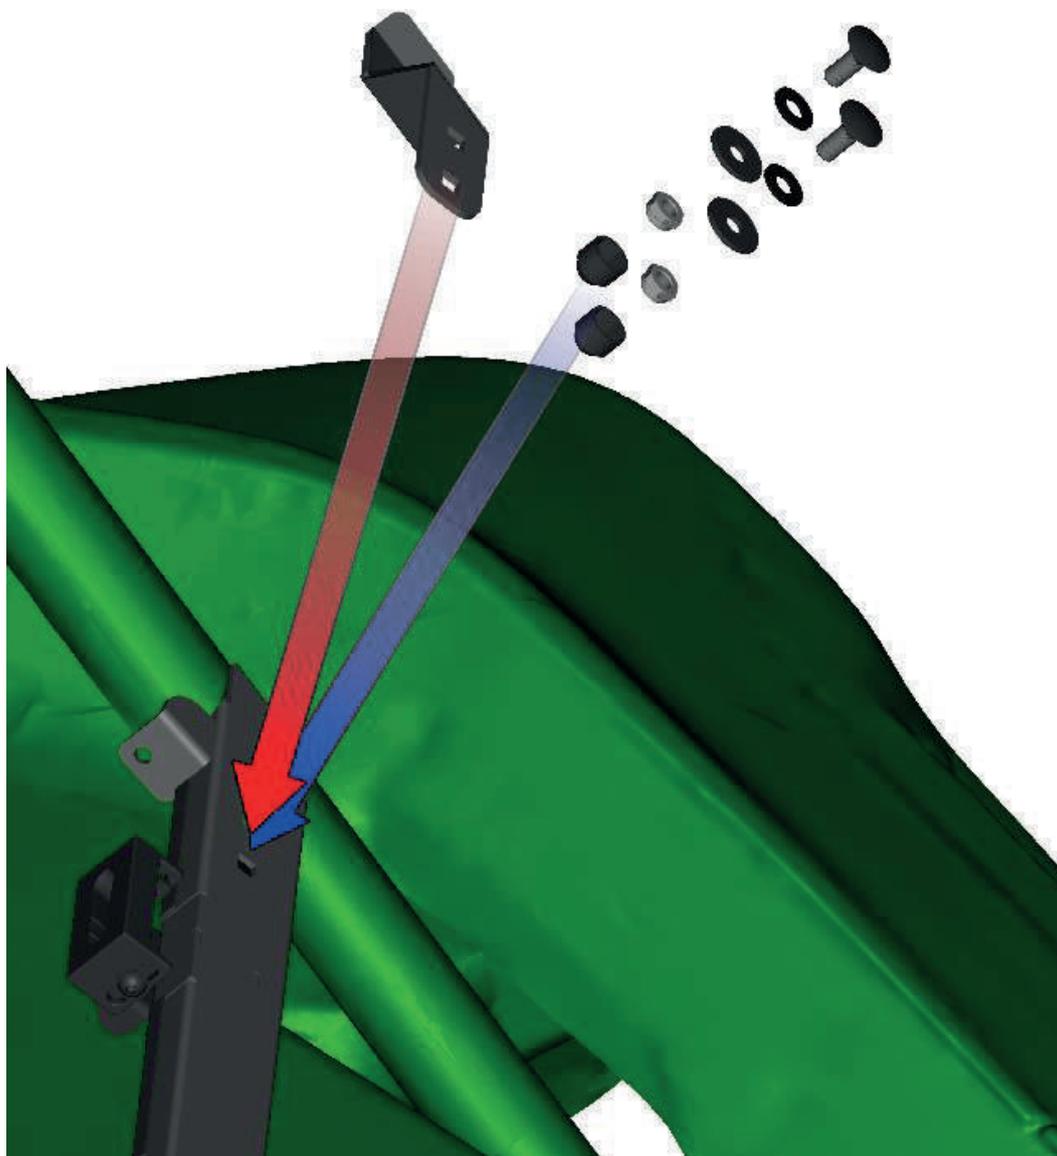


Отрегулируйте переднюю планку в центральное положение.



Поместите верхнюю планку на раму.




Закрепите верхнюю планку с рамой с помощью прилагаемых винтов, шайб, гаек и крышек.

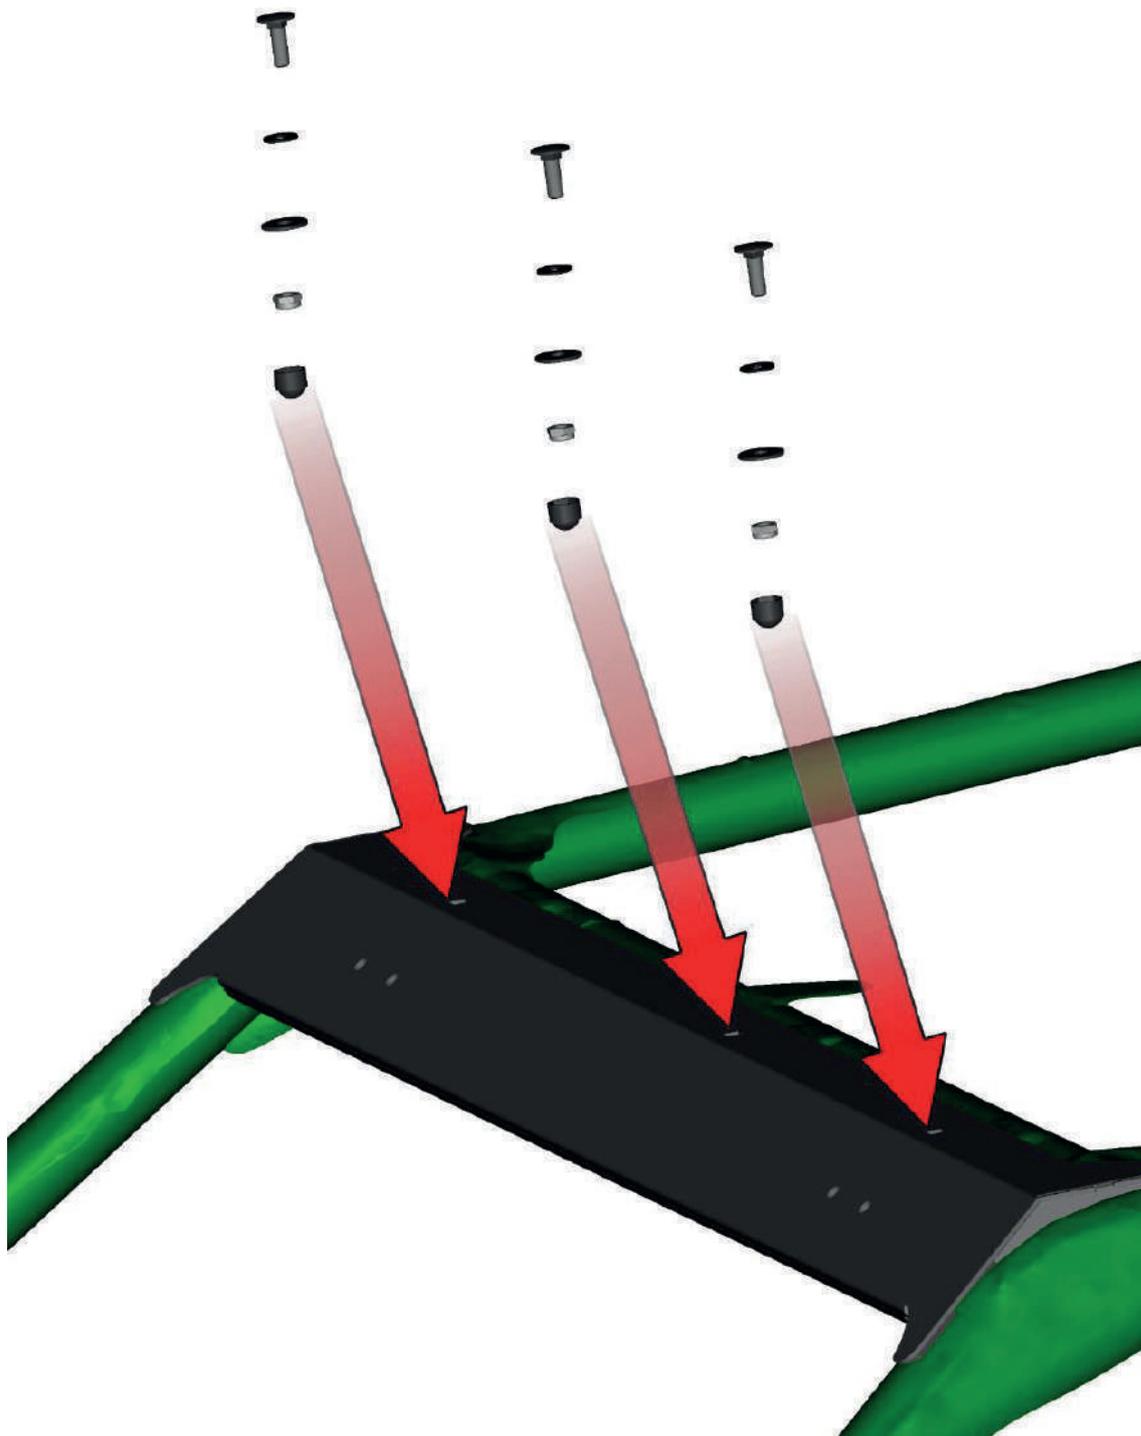


## Переднее стекло для **CFMOTO ZFORCE 1000**

## *Установка*

Поместите переднее стекло с петлями на переднюю верхнюю планку.  
Закрепите петли с планкой с помощью прилагаемых винтов,  
шайб, гаек и крышек.

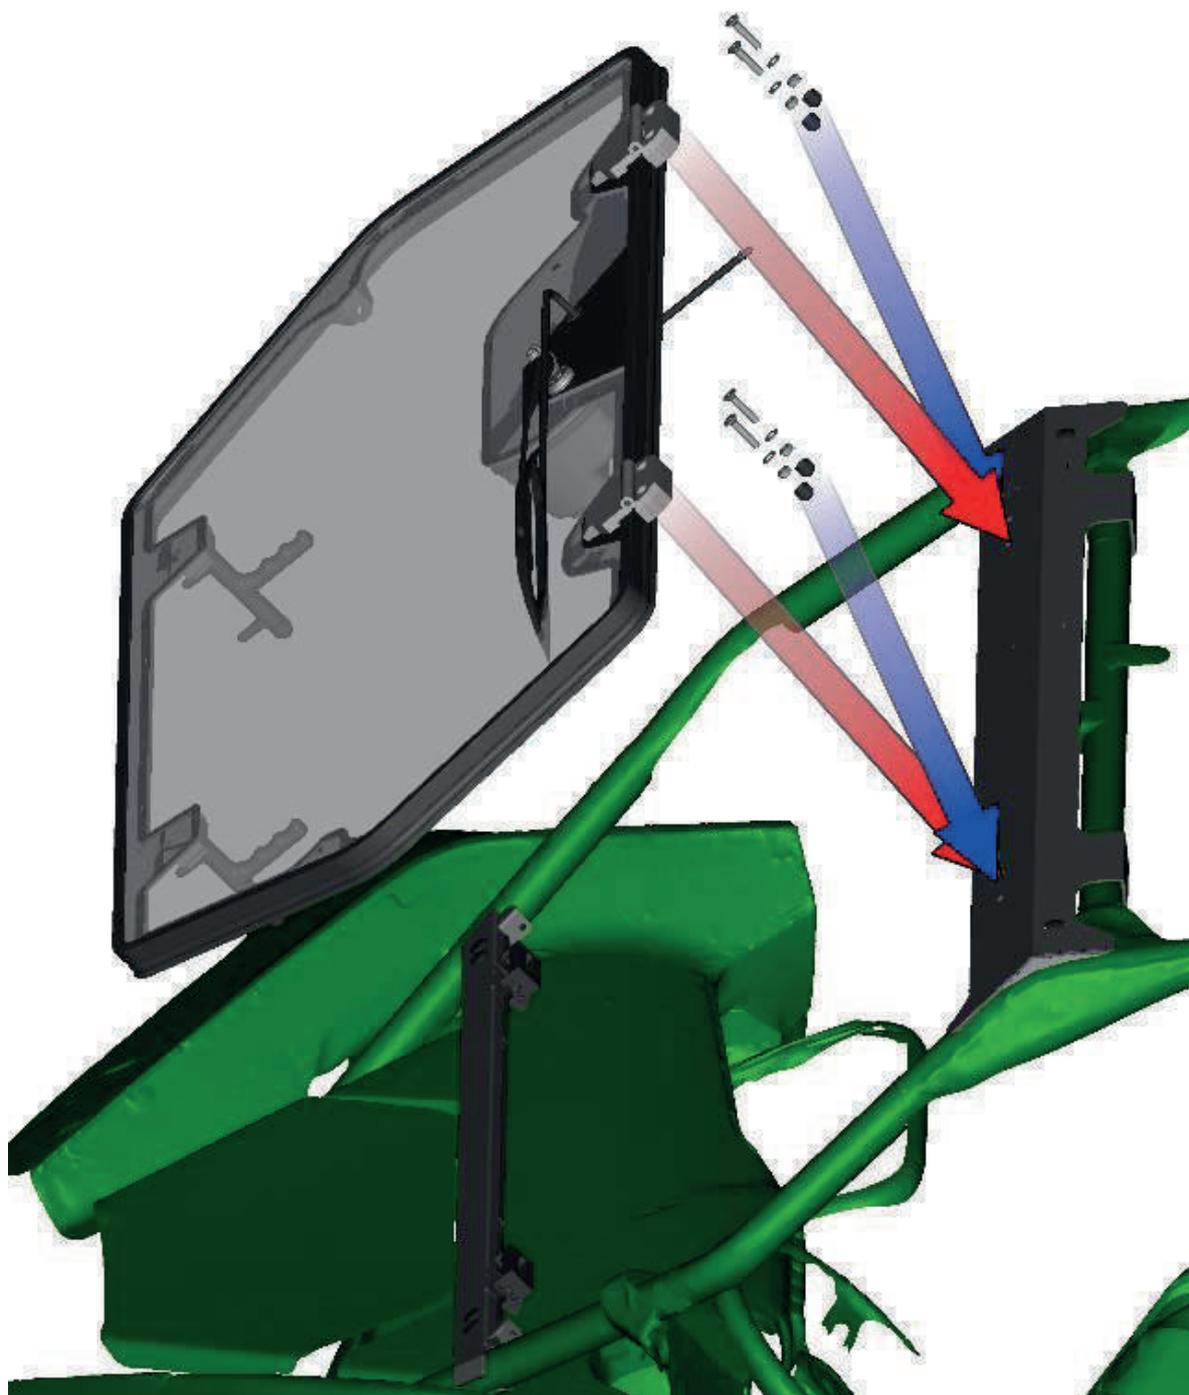


Отрегулируйте стопор стекла в наилучшее положение с обеих сторон.

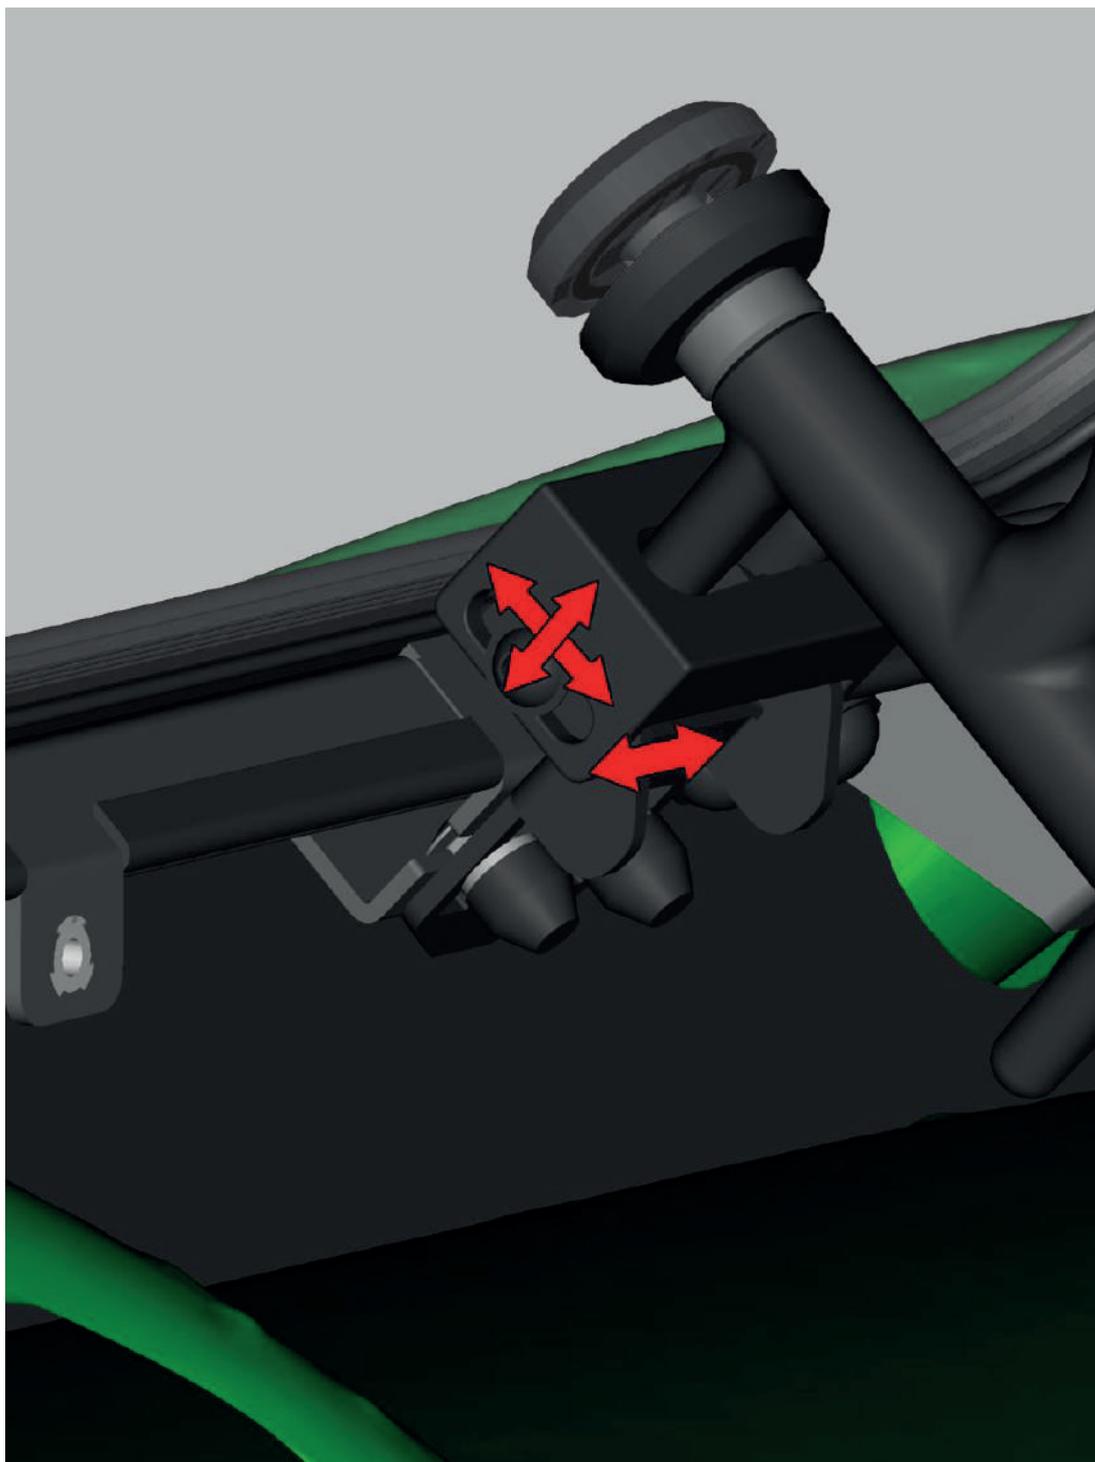

## Переднее стекло для **CFMOTO ZFORCE 1000**

### *Установка*

Поместите держатель на нижнюю планку и закрепите держатель с помощью прилагаемого винта, шайбы, гайки и крышки.  
Установите штифты амортизатора в держатели. Закрепите штифты с держателями с помощью прилагаемых гаек, шайб и крышек.  
Установите амортизатор на штифты.

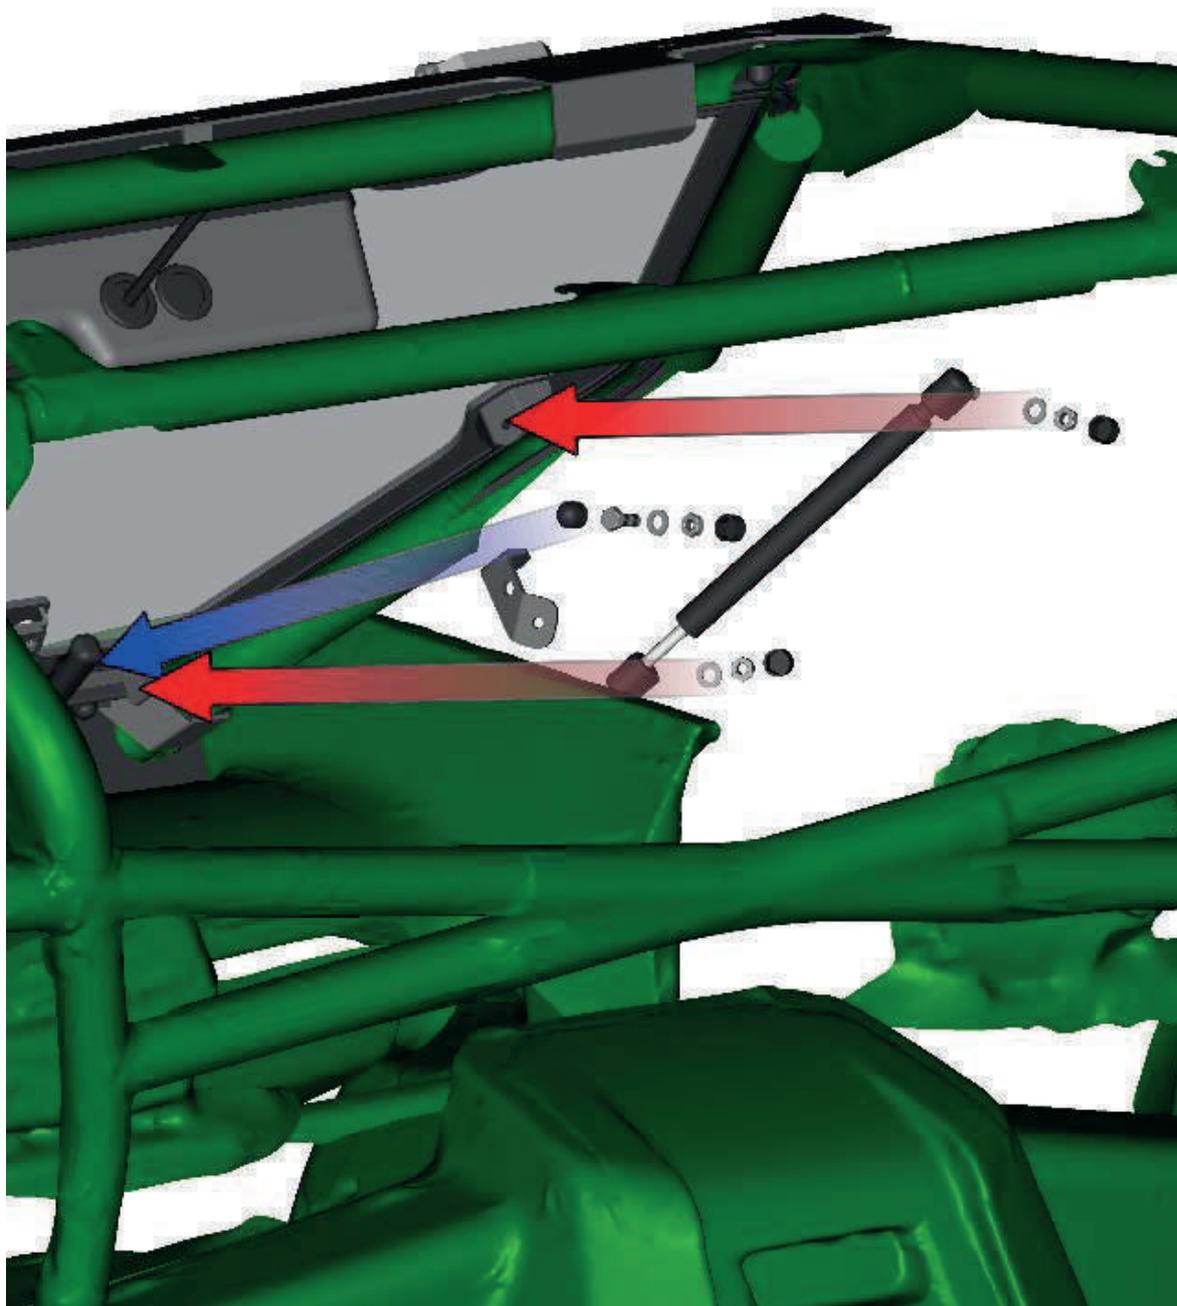

Повторите предыдущие шаги с левой стороны.  
Затяните все винты и гайки.



Поместите проводку стеклоочистителя в отсек для аккумулятора.  
Протяните проводку стеклоочистителя и омывателя от батарейного отсека к передней правой внутренней части рамы.




Протяните проводку стеклоочистителя и омывателя вокруг рамы к передней верхней части.



Соедините проводку омывателя, шланг омывателя и проводку стеклоочистителя с проводкой моторчика стеклоочистителя.



Поместите крышку жгута проводов на переднюю верхнюю планку.  
Закрепите крышку с планкой прилагаемыми винтами.

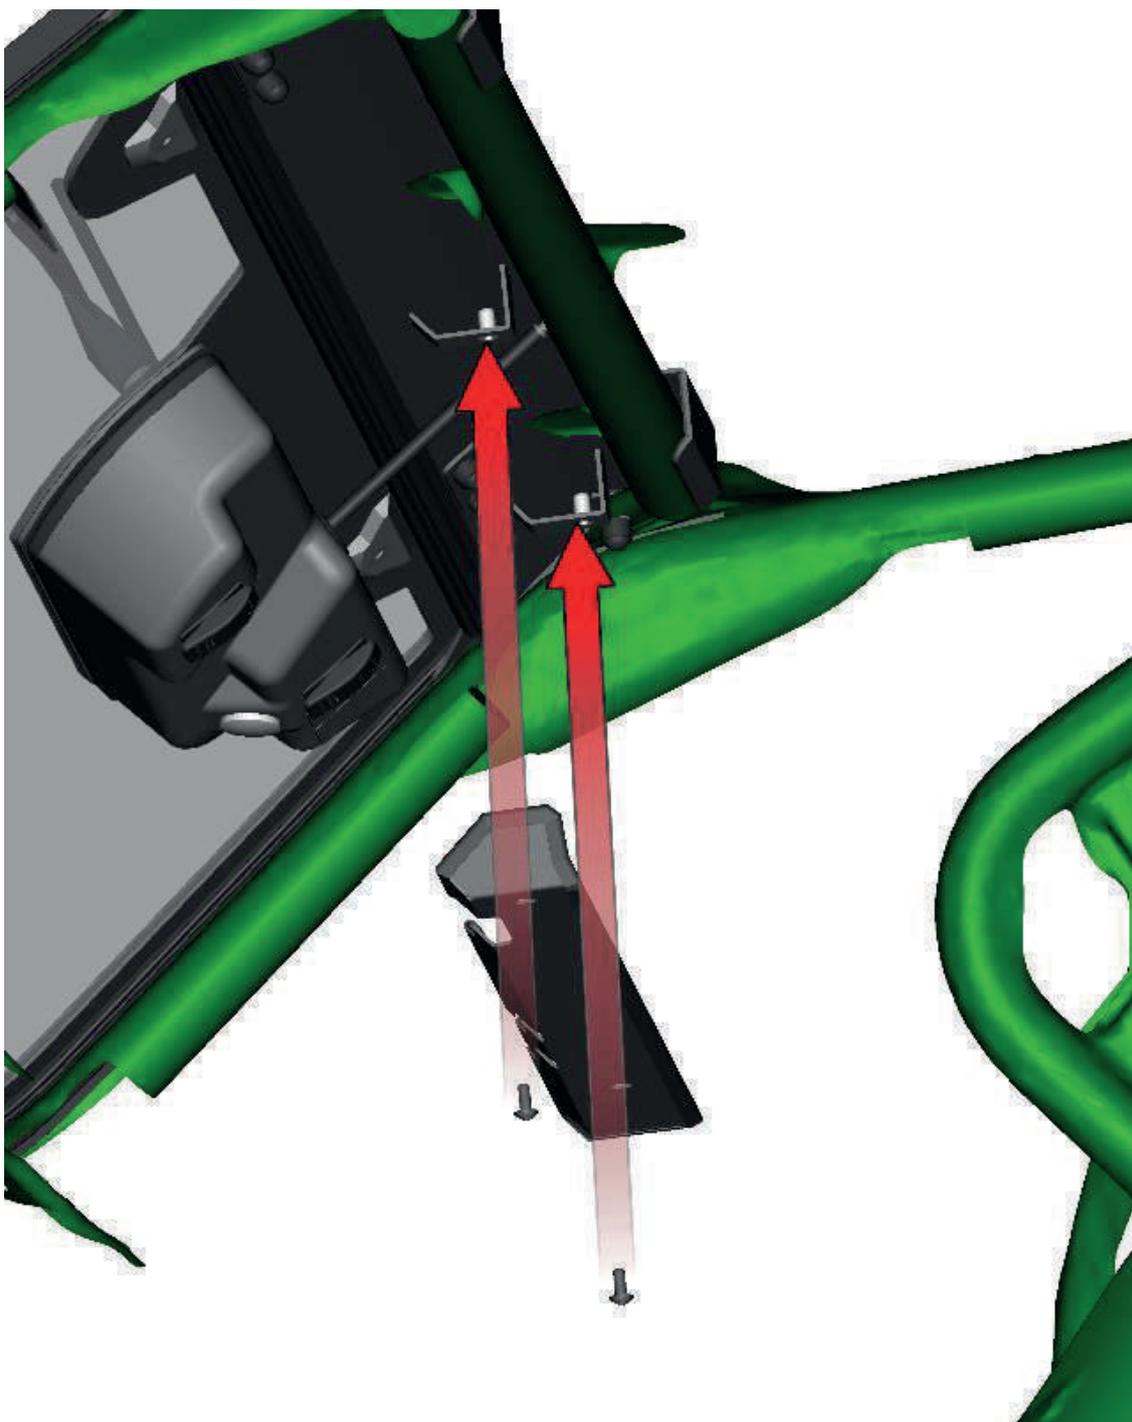

Подсоедините жгут проводов реле к батарее. Красный провод должен быть подключен к контакту батареи "+" (красный круг). Черный провод должен быть подключен к контакту батареи "-"



Откройте крышку блока предохранителей.




Выньте блок предохранителей.



Найдите оригинальный провод с + 12 В АСС. Установите прилагаемый разъем крана на провод +12 В АСС. СМ. СЛЕДУЮЩИЕ СТРАНИЦЫ



1

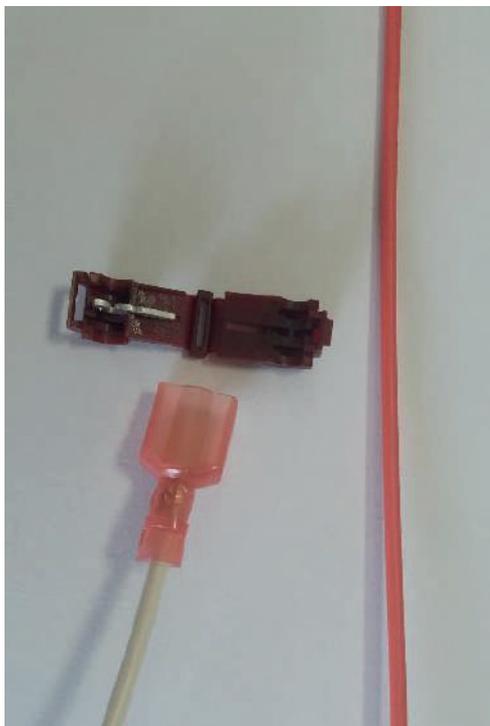


2



3



4

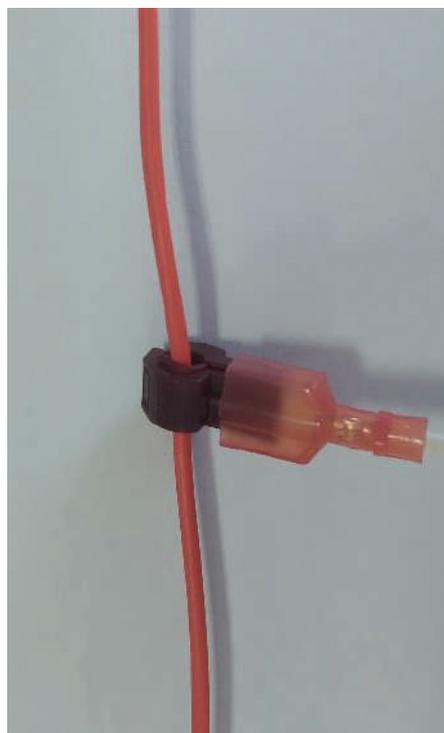


Ослабьте винты держателя и отрегулируйте задние держатели в нейтральное положение.



Установите заднее стекло на основание двери.



Закрепите заднее стекло с рамой с обеих сторон с помощью прилагаемого винта, шайб, трубки, гайки и крышки.

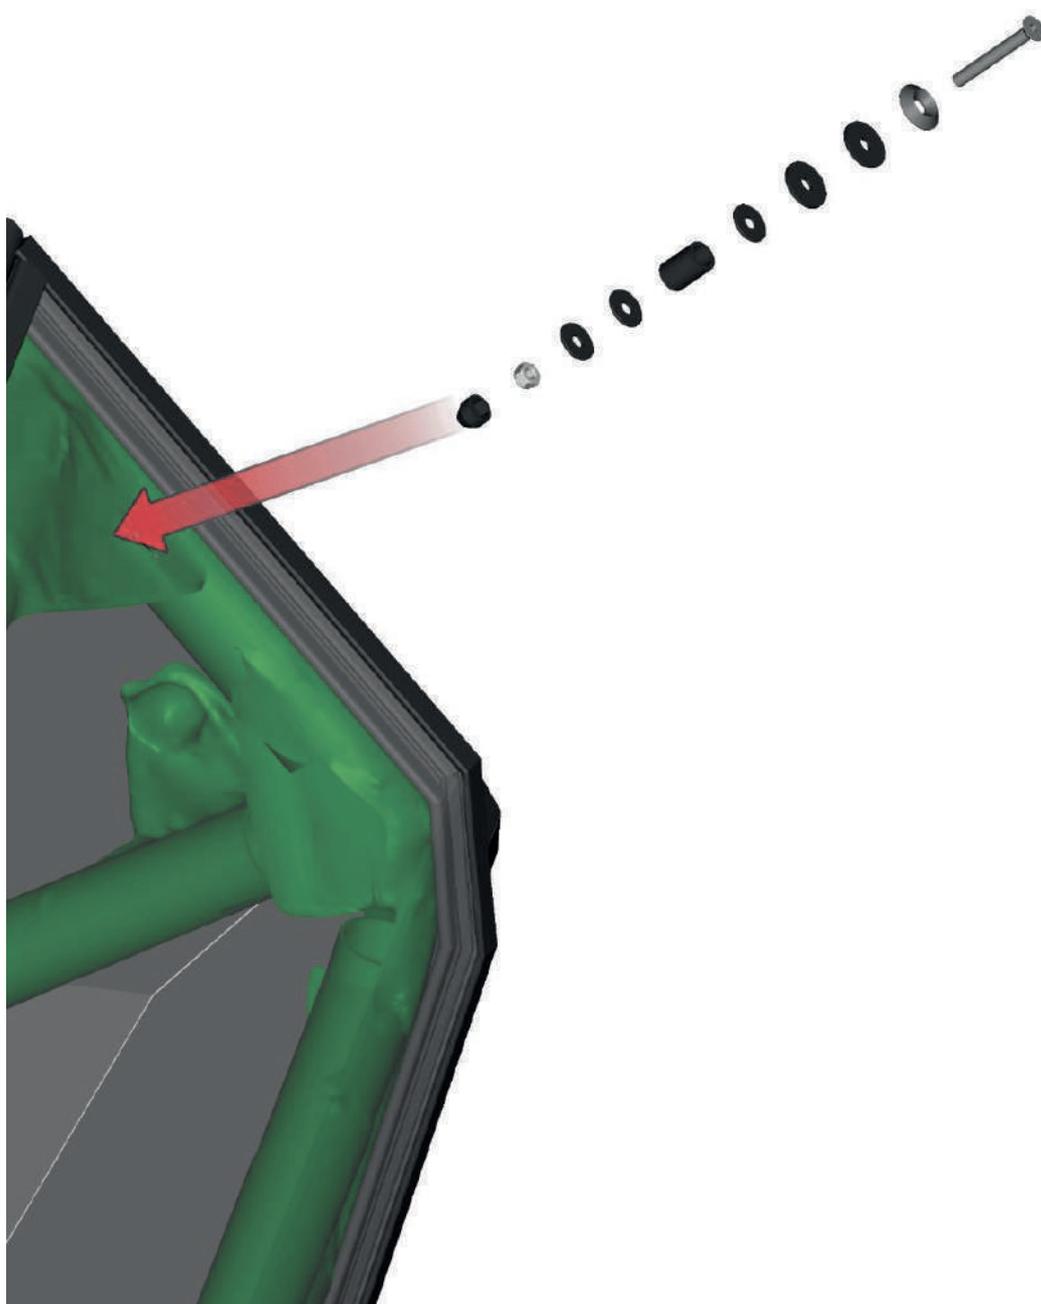

## Заднее стекло для **CFMOTO ZFORCE 1000**

## *Установка*

Установите задние держатели в правильное положение и правильно затяните винты с обеих сторон.

