


# CFMOTO X5HO

Material: Steel

## Основные комплектующие на защиты

Наименование	Защита
Кенгурин	40.MP 0194

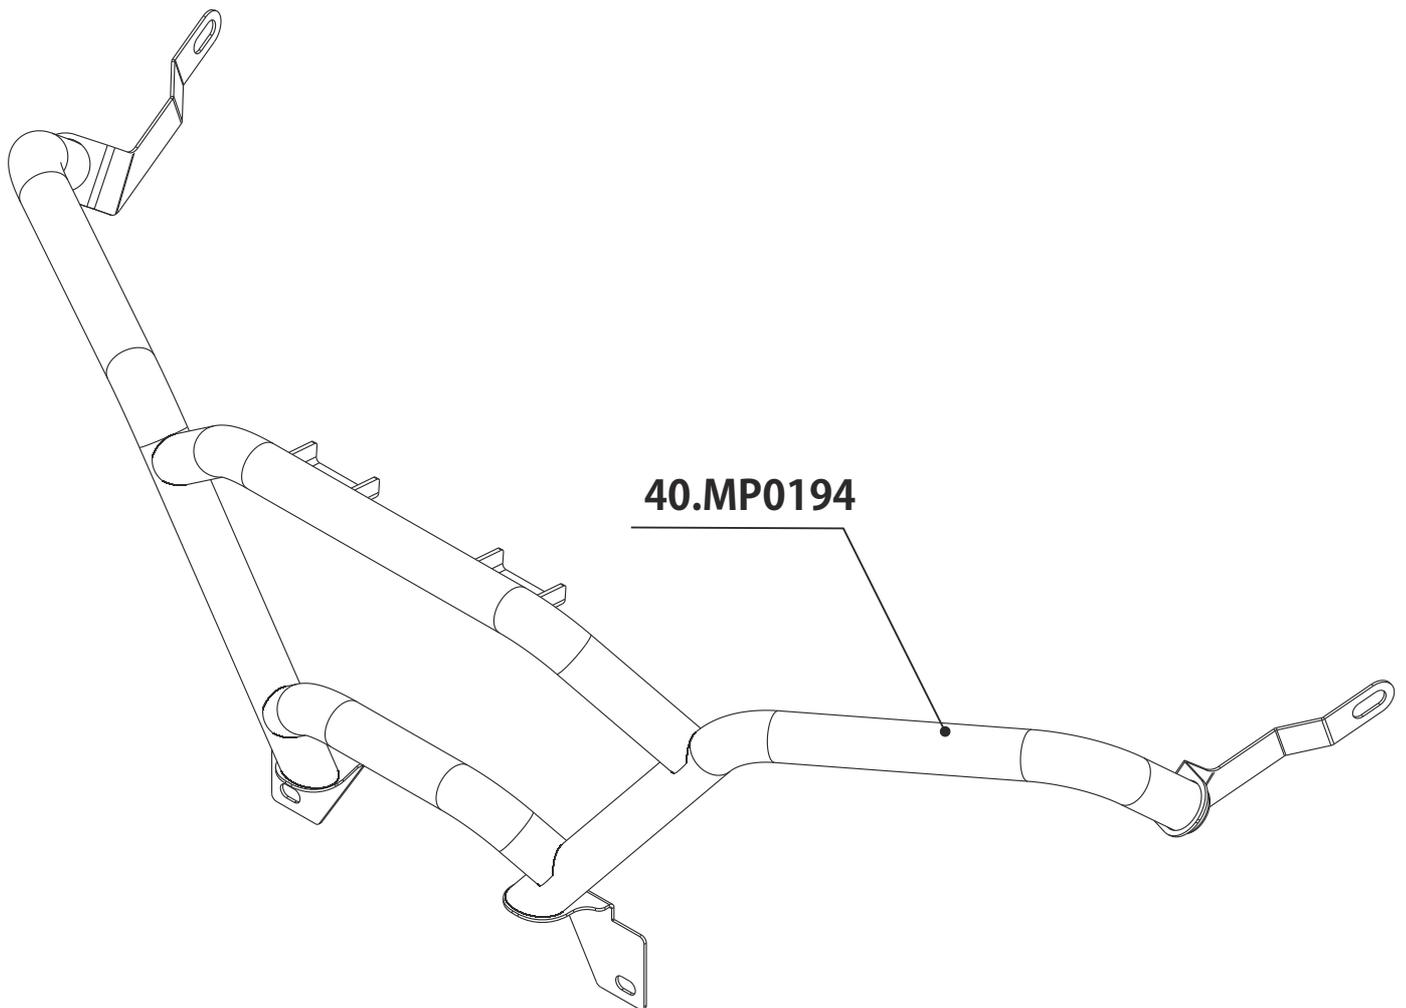

1. Снять резиновые буферы на бампере квадроцикла.
2. Разъединить пластиковые клипсы крепления брызговиков, открутить винты, снять брызговики.
3. Открутить болты крепления трубы бампера (2 спереди, 2 в колесных арках).
4. Снять трубу с квадроцикла.
5. Совместить трубу с кенгурином, установить на место.
6. Наживить боковые болты крепления (в колесных арках).
7. Наживить передние болты крепления.
8. Затянуть болты крепления трубы и кенгурина.
9. Установить оставшиеся детали в обратном порядке.