


# Подножки

CFMOTO CFORCE 600 EPS / 600 Advanced EPS, 2019- ;  
CFMOTO CFORCE 600 S EPS / 600 S Advanced EPS, 2020-

Material: aluminum

## Основные комплектующие

Подножки	Комплектация
40. MP0859	1) 2x Основание 2) 2x Основание 3) 2x Панель 4) 1x Накладка 5) 1x Накладка 6) 1x Панель 7) 1x Панель 8) 2x Панель 9) 2x Локер 10) 2x Локер 11) 4x Захват 12) 2x Панель
	54x Винт M6x20 4x Винт M6x50
	46x Гайка M6 104x Шайба 6

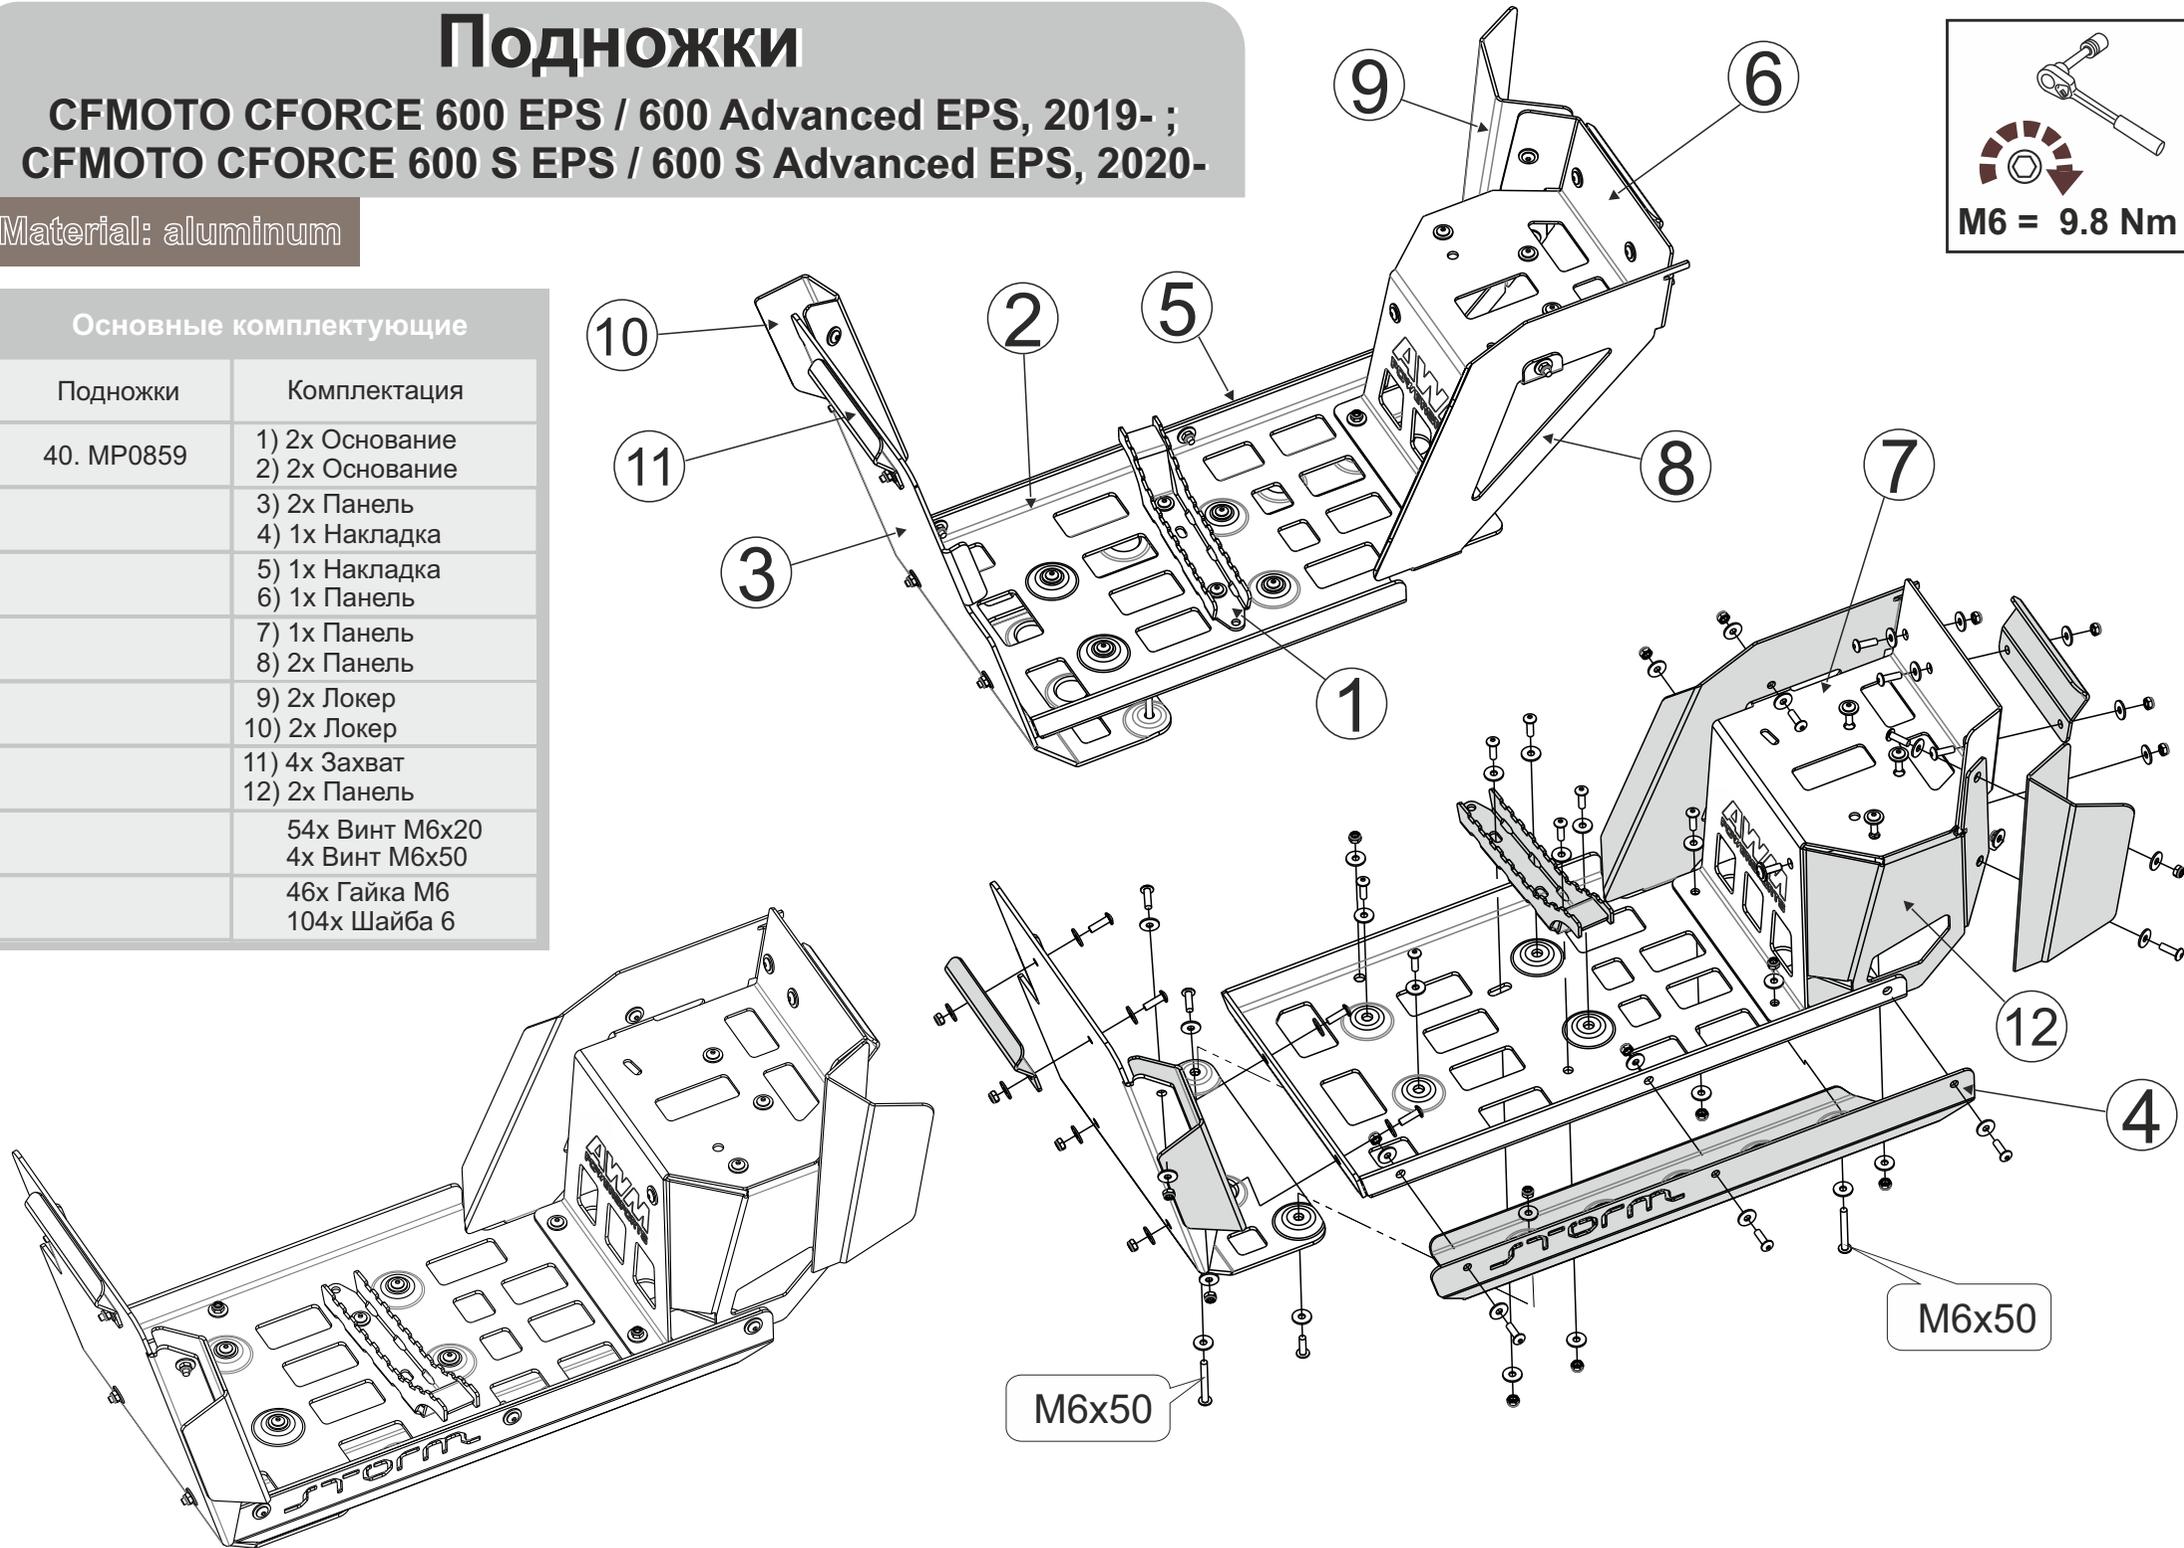

# Инструкция по установке Алюминиевых порогов

CFMOTO CFORCE 600 EPS / 600 Advanced EPS, 2019-

MP0860 - Алюминиевые пороги



Снять сидения пассажира и водителя.  
Открутить болты крепления пластиковой накладки ног пассажира



Снять пластиковую накладку ног пассажира. Открутить стальную опору для ног пассажира. Снять опору.



Открутить болты крепления штатной пластиковой подножки



Открутить болты крепления пластиковых боковых панелей.  
Снять пластиковые клипсы крепления боковых панелей.



Выкрутить болты креплений штатной пластиковой подножки и задним крылом



Открутить болты крепления штатной пластиковой подножки и переднего крыла. Снять пластиковые клипсы внутренней панели переднего крыла и штатной пластиковой подножки.



Открутить болт крепления штатной пластиковой подножки и крыла за внутренней панелью. Указано стрелкой.



Открутить болты крепления элемента боковой панели.



Снять элемент боковую панель.



Снять пластиковую штатную подножку.



Установить и закрепить на место элемент боковой панели



Установить и закрепить на место боковую панель.



Установить и наживить алюминиевое основание.  
Установить стальное основание для ног пассажира.



Установить и наживить переднюю алюминиевую панель к  
алюминиевому основанию.



Установить и наживить боковую алюминиевую панель к алюминиевому основанию.



Наживить болт крепления боковой и передней панелей. Наживить болт крепления основания и передней панели.



Собрать панели подножки пассажира и бокового элемента как на фото. Наживить крепеж.



Установить и закрепить сборку панелей на стальном основании. Установить боковую панель опоры ног пассажира. Затянуть крепеж.



Установить и затянуть крепеж прижимов к передней панели и задней панели.



Установить, отрегулировать расширители арок спереди и сзади. Затянуть крепеж.



Закрепить основание. Закрепить боковую панель. Закрепить штатные пластиковые элементы.



Установить, отрегулировать алюминиевые подножки под ноги. Собрать по-анalogии другую сторону.