

# ***CForce 800/1000 NEW 2024*** ***Передний бампер*** ***Инструкция по установке***




1. Снять штатный подрамник



2. Снять пластиковые накладки переднего багажника



3. Закрепить слева и справа закладную пластину из комплекта бампера, как показано на рисунке.

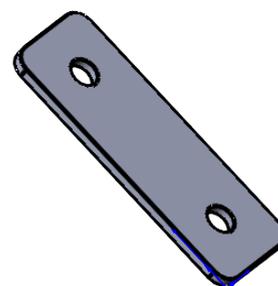



4. Навесить бампер на квадроцикл.  
Отцентрировать.  
В нижней части закрепить на место  
ранее снятого штатного  
подрамника.



5. В верхней части завести крепления  
бампера на ранее установленные  
закладные пластины.

6. Протянуть весь крепеж. Закрепить  
на место пластиковые наклейки  
переднего багажника