

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

Наименование: **Ветровое стекло**

Артикул комплекта: 9AWV-806100-2000

Комплект подходит на CFORCE 800 HO EPS и CFORCE 1000 EPS с 2022 модельного года

Перед началом работы:

Внимательно прочитайте, поймите и следуйте всем инструкциям и предостережениям по безопасности. Подготовьте все необходимые для установки комплекта детали и инструменты, убедитесь в их надлежащем состоянии. Перед установкой припаркуйте транспортное средство на ровной поверхности, переведите коробку передач в положение «Парковочной блокировки» (P) и выключите зажигание.


Примечание:

Установку данного комплекта следует поручить официальному дилерскому центру CFMOTO. Официальный дилер обладает всеми необходимыми знаниями и оборудованием. Данные, приведенные в инструкции, носят строго информационный характер.

№	Наименование	Артикул	Количество
1	Комплект ветрового стекла	9AWV-806100-2000	1

В комплект входит:


№	Наименование	Артикул	Количество
2	Левый кронштейн	9AWV-806101-2000	1
3	Правый кронштейн	9AWV-806102-2000	1
4	Левый усилитель	9AWV-806103-2000	1
5	Правый усилитель	9AWV-806104-2000	1
6	Винт М6х22	30102-060022870	4
7	Винт М6х16	30102-060016870	6
8	Ветровое стекло	9DQV-805205-3000	1
9	Гайка	30206-060570	10
10	Шайба	30303-060070	6
11	Втулка	6KJ0-120004	4
12	Вкладыш	5020-031002	4
13	Винт с внутренним шестигранником М8х50	30102-080050870	4
14	Втулка	9AWV-806100-2000-23	2

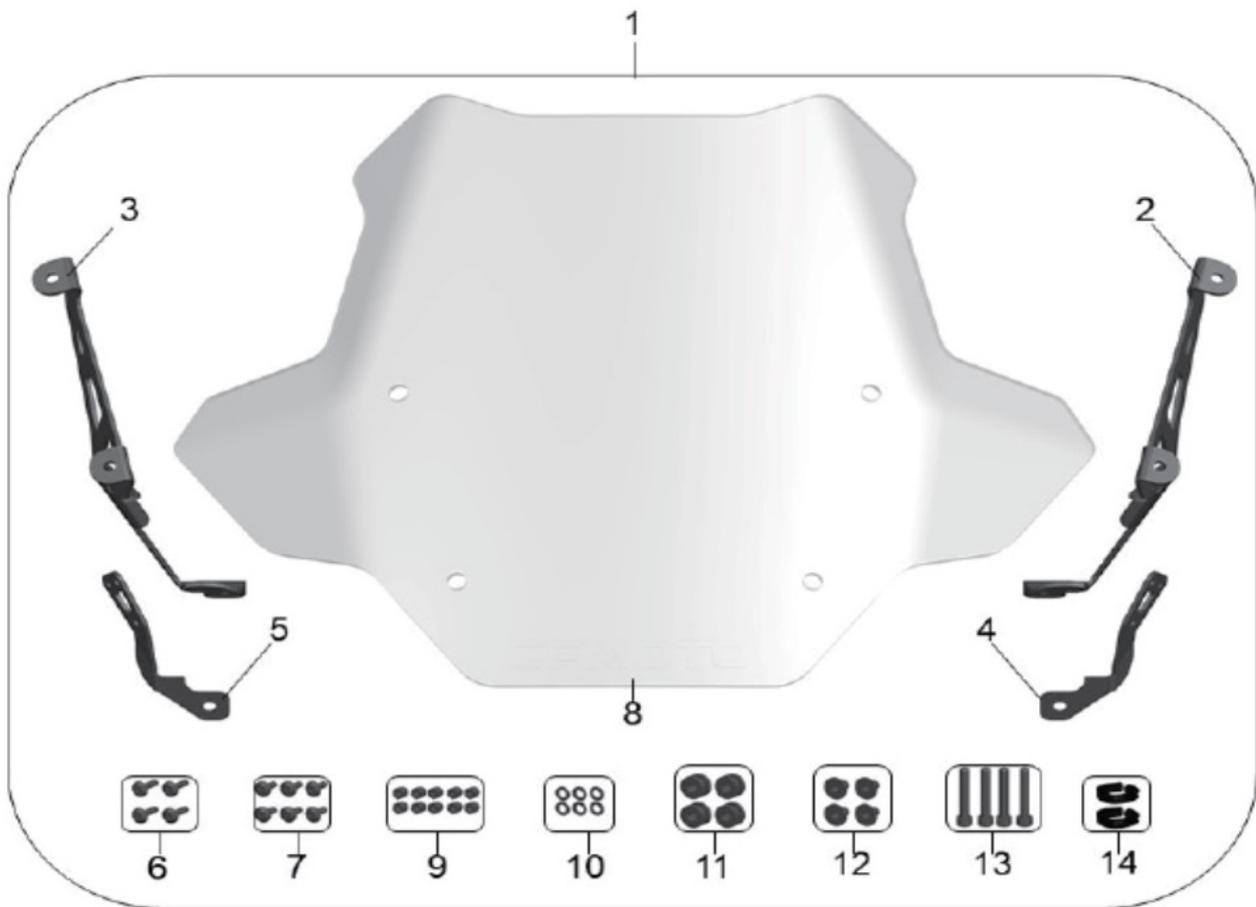


Рекомендованный инструмент:

№	Наименование	Количество
1	Защитные перчатки	1
2	Ключ 10	1
3	Внутренний шестигранник 4mm	1
4	Внутренний шестигранник 6mm	1

Установка комплекта:

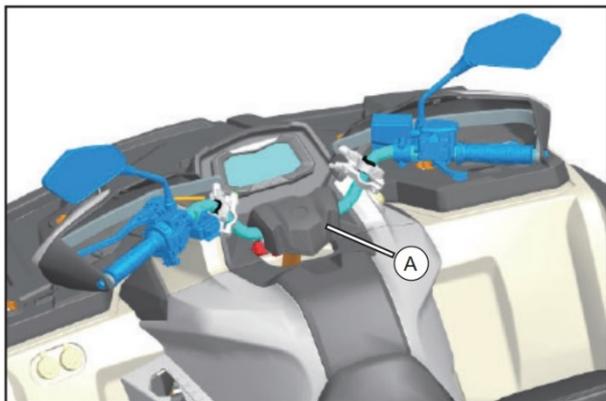

Снимите декоративную накладку руля (А) потянув за нее;

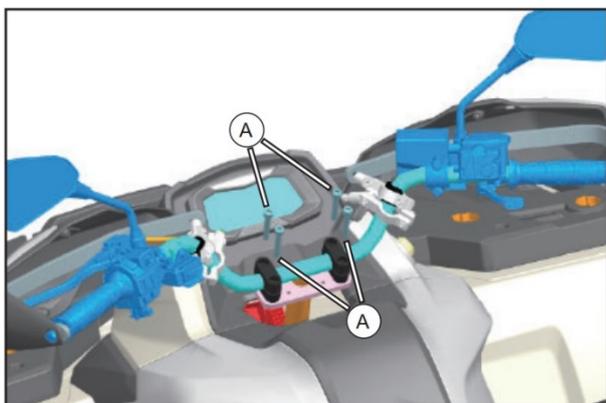


Открутите четыре винта крепления руля (А);


Примечание:

Снятые винты повторно использоваться не будут.

Постарайтесь не нарушать положение руля во время установки комплекта, если положение будет нарушено, потребуется его повторная регулировка.

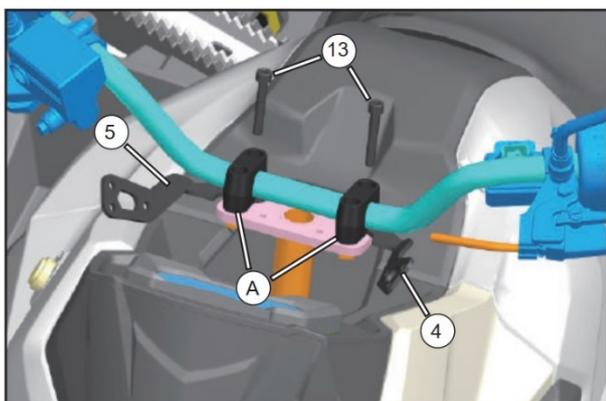


Установите левый и правый усилители (4 и 5) под соответствующие нижние блоки крепления руля (А), как показано на изображении;

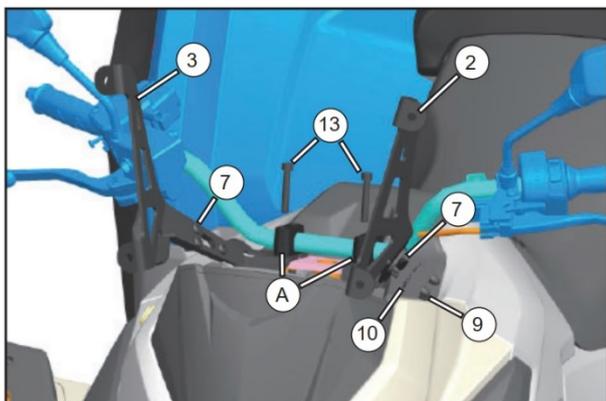


Установите левый и правый кронштейны под соответствующие блоки крепления руля (А), совместив с усилителями (4 и 5), как показано на изображении. Наживите винты М8х50 (13);

Совместите отверстия кронштейнов и усилителей и установите в соответствующие отверстия винты М6х16 (7), шайбы (10) и гайки (9), как показано на изображении. Затяните их необходимым моментом - 10 Н·м;


Затяните винты М8х50 (13) необходимым моментом - 30-40 Н·м;

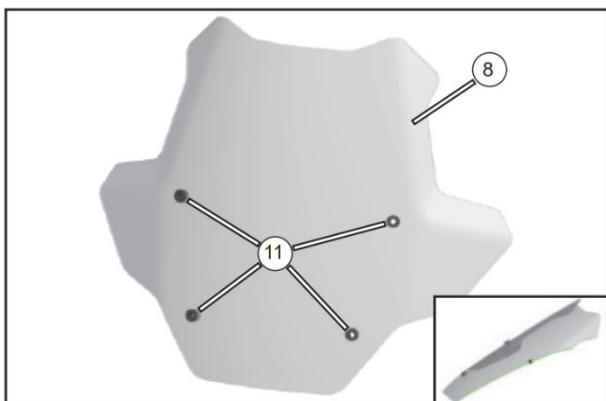


Установите втулки (11) в соответствующие отверстия на ветровом стекле (8);

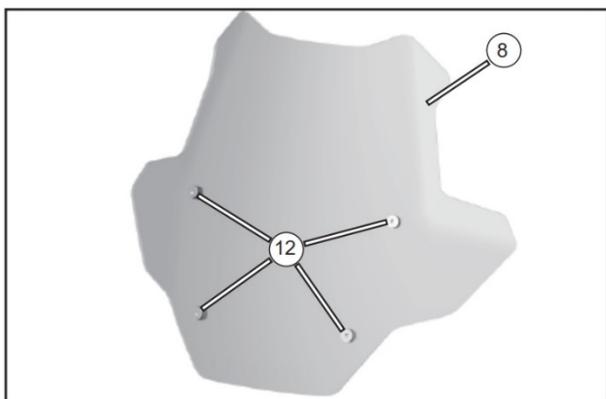

Установите вкладыши (12) во втулки, установленные ранее в ветровое стекло (8);

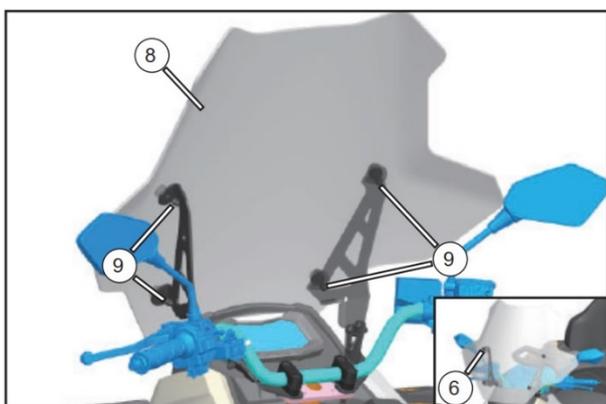

Совместите отверстия на ветровом стекле (8) с отверстиями кронштейнов стекла, установите винты М6х22 (6) и гайки (9). Затяните винты, будьте осторожны, не перетяните их, чтобы не повредить стекло;

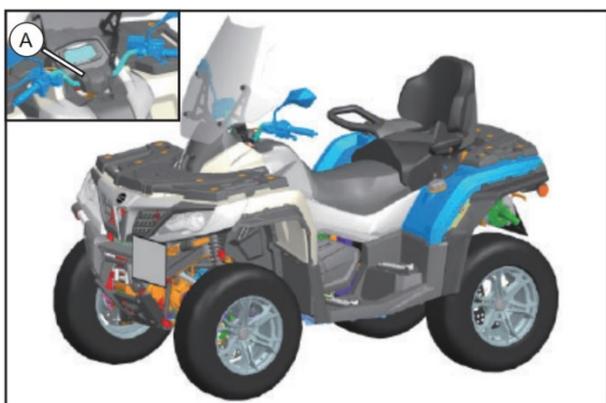

Установите декоративную накладку руля (А) на штатное место.