

Лобовое стекло для **CFMOTO ZFORCE 1000** с подогревом

Инструкция по установке



ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

Предупреждение: Несоблюдение всех правил техники безопасности и эксплуатации данного изделия может привести к серьезным последствиям.

Перед началом сборки внимательно прочитайте инструкцию!

Установите все детали, указанные в инструкции по установке.
Неправильная установка может привести к серьезным последствиям.

Сборку изделия можно устанавливать ручным способом или электроинструментами,
Если у вас нет опыта по установке, обратитесь к дилеру данного изделия.

Некоторые части изделия имеют острые края, при необходимости используйте защитные перчатки.

Всегда сохраняйте рабочее место в чистоте и хорошо освещенным.

Посетители и дети должны находиться на безопасном расстоянии от зоны монтажа. Все посетители обязаны соблюдать меры безопасности, описанные в инструкции

При использовании транспортного средства с кабиной двери должны быть плотно закрыты. Плохо закрытая дверь перед перемещением транспортного средства может привести к серьезным последствиям.

Перед установкой оденьте рабочую одежду. НЕ надевайте свободную одежду, перчатки, галстук или украшения (серьги, браслеты, цепочки и т.д.), если вы используете электроприборы для сборки данного изделия.

После завершения установки установите все гайки на место.

Не рекомендуется ездить с открытым передним окном. Неправильно закрытое переднее окно перед началом движения транспортного средства может привести к серьезным последствиям.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И УХОД

Для очистки поликарбоната используйте раствор мыльной воды или другие мягкие моющие средства.

Грязь и пыль смывайте небольшой струей воды в направлении сверху вниз.

Рекомендуемая периодичность очистки поликарбоната около 1 раза в месяц или по мере загрязнения.

Не используйте моющие средства, которые могут поцарапать поверхность (абразивы, агрессивные материалы, жесткие ткани и т.д.).

Не используйте растворители или щелочные моющие средства, или чистящие средства в состав которых входит аммиак (гидроксидом аммония).

Не удаляйте грязь с поверхности лезвием или другими острыми предметами.

Не делайте чистку кабины если перед этим она была нагрета на солнце.

Не используйте щетки, это может привести к царапинам на поверхности.

Не проводите очистку поверхности при давлении воды более 50 бар (WAP).

Производитель не несет ответственности за царапины на поверхности, в случае невыполнения вышеуказанных инструкций.

Все болтовые соединения кабины должны быть пользователем через регулярные промежутки времени проверены и подкручены.

Снимите крышку напольного туннеля.
СМ. СЛЕДУЮЩИЕ СТРАНИЦЫ



Извлеките боковую крышку напольного туннеля.



ВИД НА ИСХОДНЫЕ ТОЧКИ КРЕПЛЕНИЯ



ВИД НА ИСХОДНЫЕ ТОЧКИ КРЕПЛЕНИЯ



ВИД НА ИСХОДНЫЕ ТОЧКИ КРЕПЛЕНИЯ



**ДЕТАЛЬНЫЙ ВИД НА
НЕСМОНТИРОВАННУЮ ГОЛОВКУ
ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕДАЧ**



Установите бак омывателя с держателем на раму под сиденьем водителя.



Протяните проводку омывателя от бака омывателя к центральному туннелю на полу.



Протяните проводку омывателя от туннеля пола к передней правой стороне.




Протяните проводку омывателя через отверстие к передней приборной панели.



Протяните проводку омывателя "RELAY WASHER" к батарейному отсеку.




Поместите проводку "RELAY WASHER" в отсек для батареи.

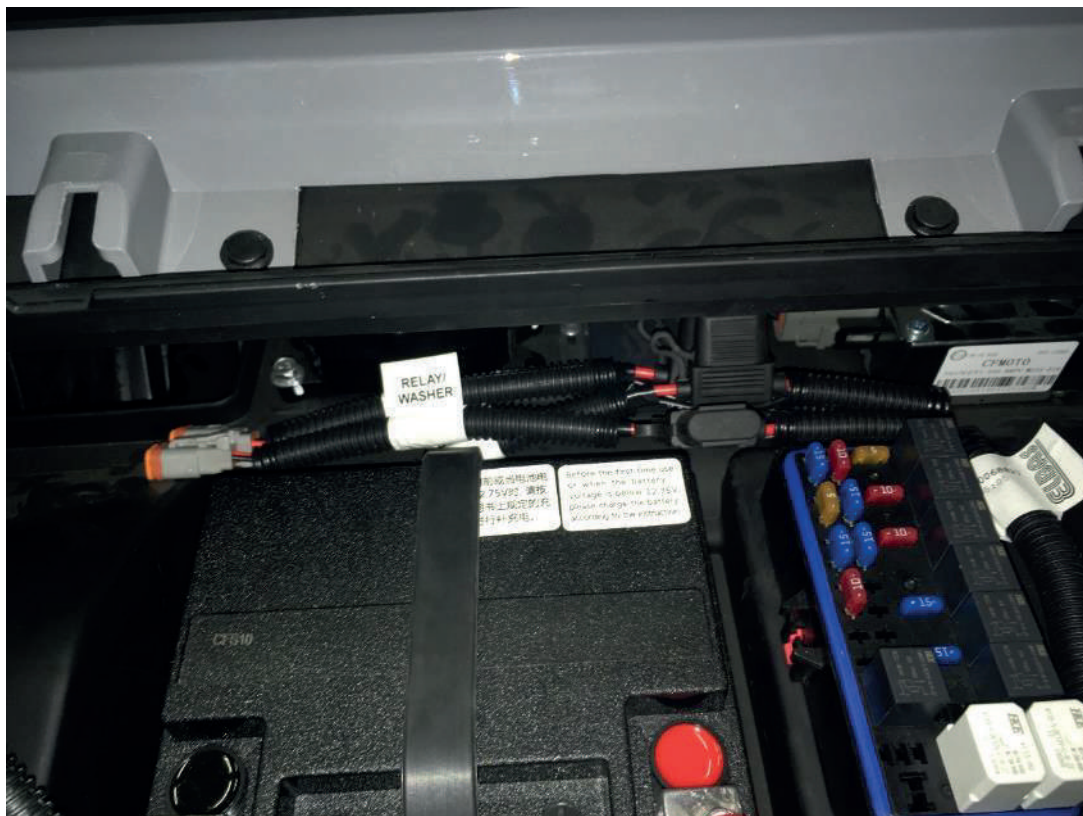


Поместите переднюю нижнюю планку на раму транспортного средства.




Установите нижние держатели на нижнюю планку и закрепите их с обеих сторон с помощью прилагаемого крепежного комплекта (винты, шайбы, гайки и т.д.).

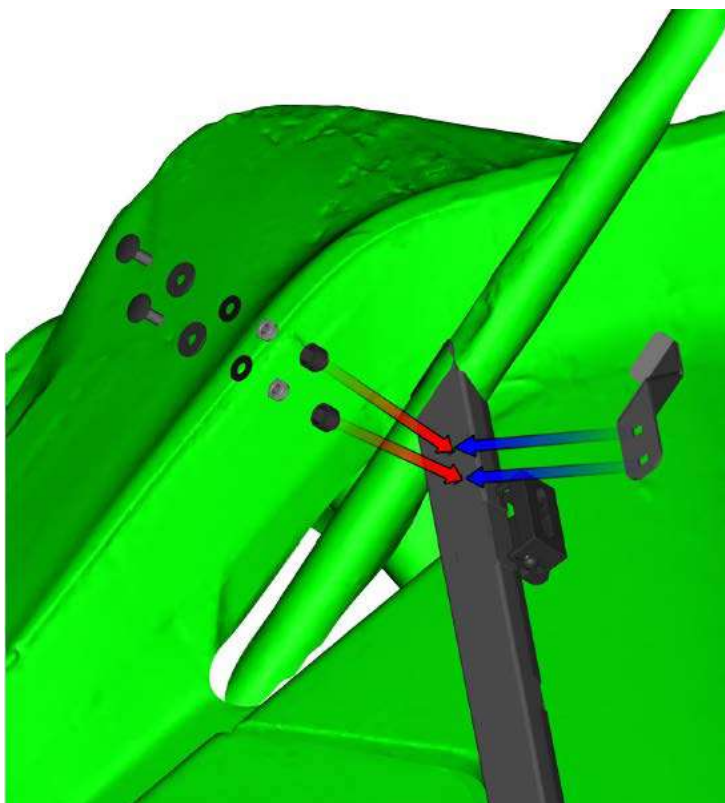


Отрегулируйте переднюю планку в центральное положение.

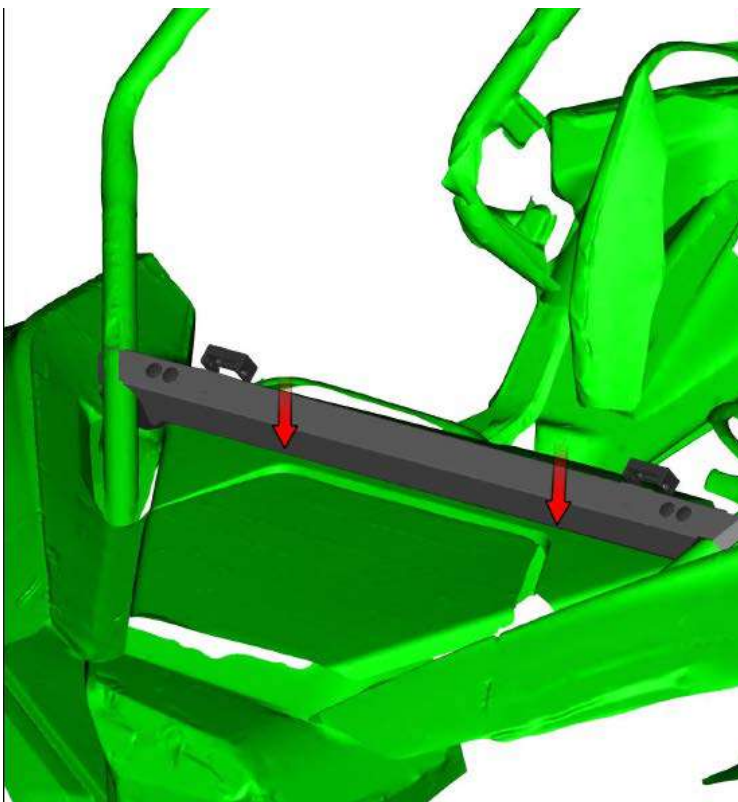


Поместите верхнюю планку на раму транспортного средства.

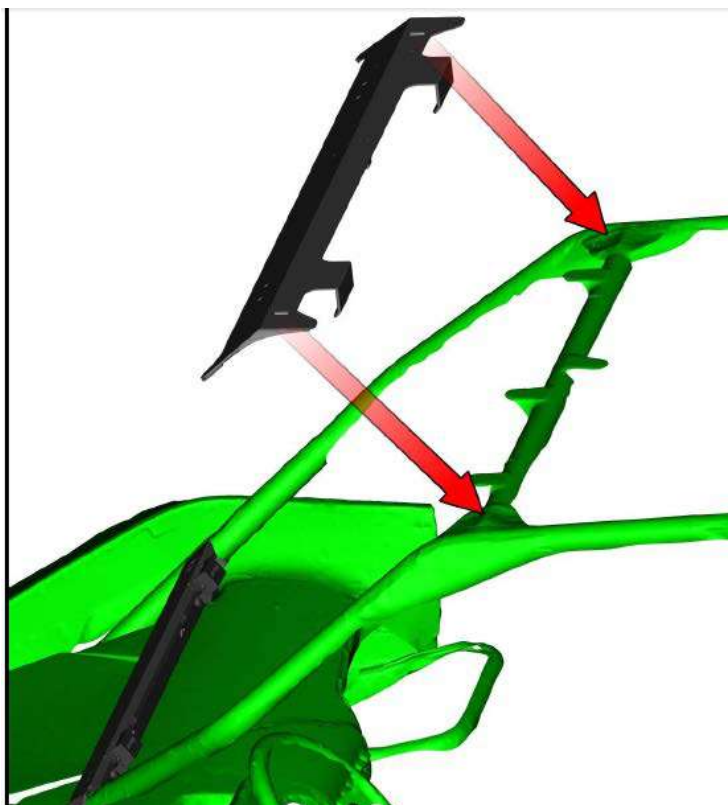


Закрепите верхнюю планку на раме транспортного средства с помощью прилагаемого крепежного комплекта (винты, шайбы, гайки, крышки и т.д.).

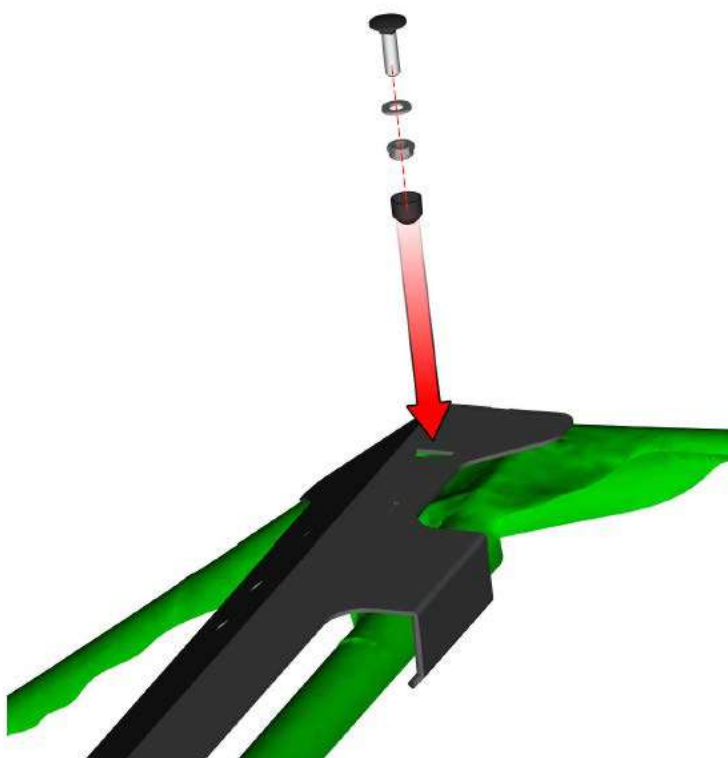


Установите переднее стекло на верную планку в соответствии с петлями.

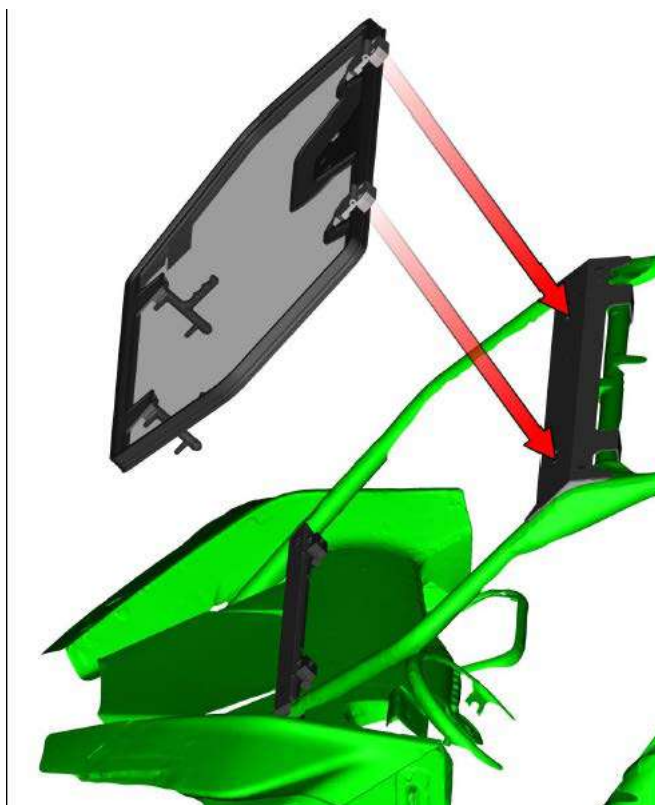

Закрепите петли переднего стекла на верхней планке с помощью прилагаемого крепежного набора (винты, шайбы, гайки, крышки и т.д.).

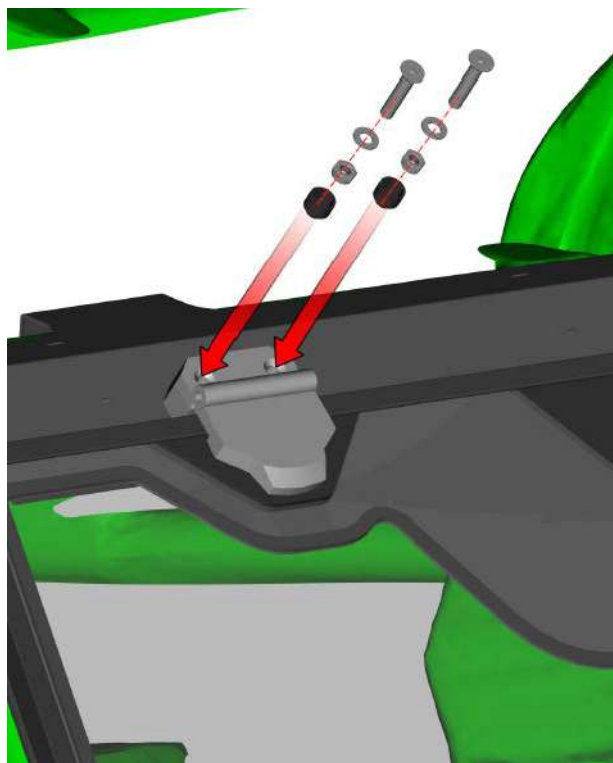

Отрегулируйте стопор переднего стекла в наилучшее положение с обеих сторон.

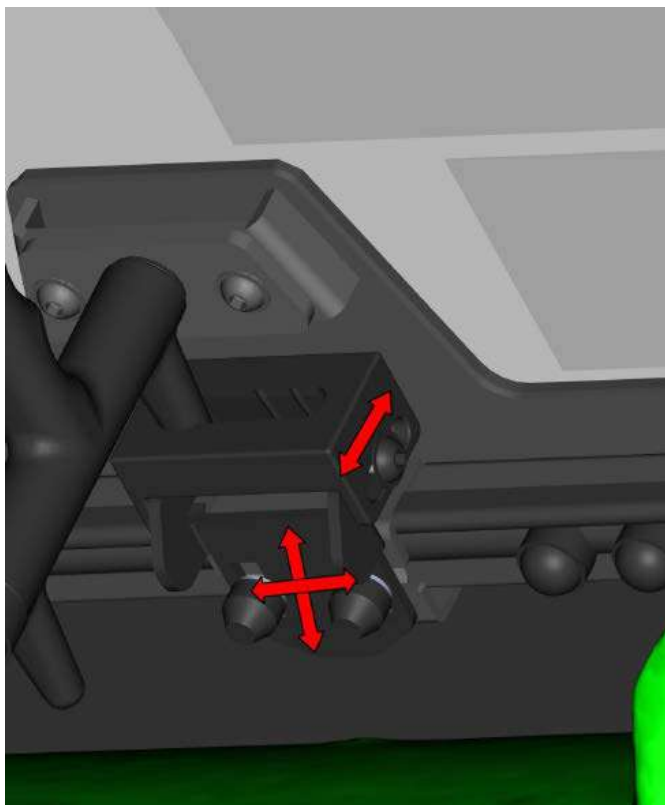

Поместите проводку стеклоочистителя в отсек для аккумулятора.
Протяните проводку стеклоочистителя и омывателя от батарейного отсека к передней правой внутренней части рамы.




Протяните проводку стеклоочистителя и омывателя вокруг рамы к передней верхней части.



Соедините проводку омывателя, шланг омывателя и проводку стеклоочистителя с проводкой моторчика стеклоочистителя.




Поместите крышку жгута проводов на переднюю верхнюю планку. Закрепите крышку с планкой прилагаемыми винтами.

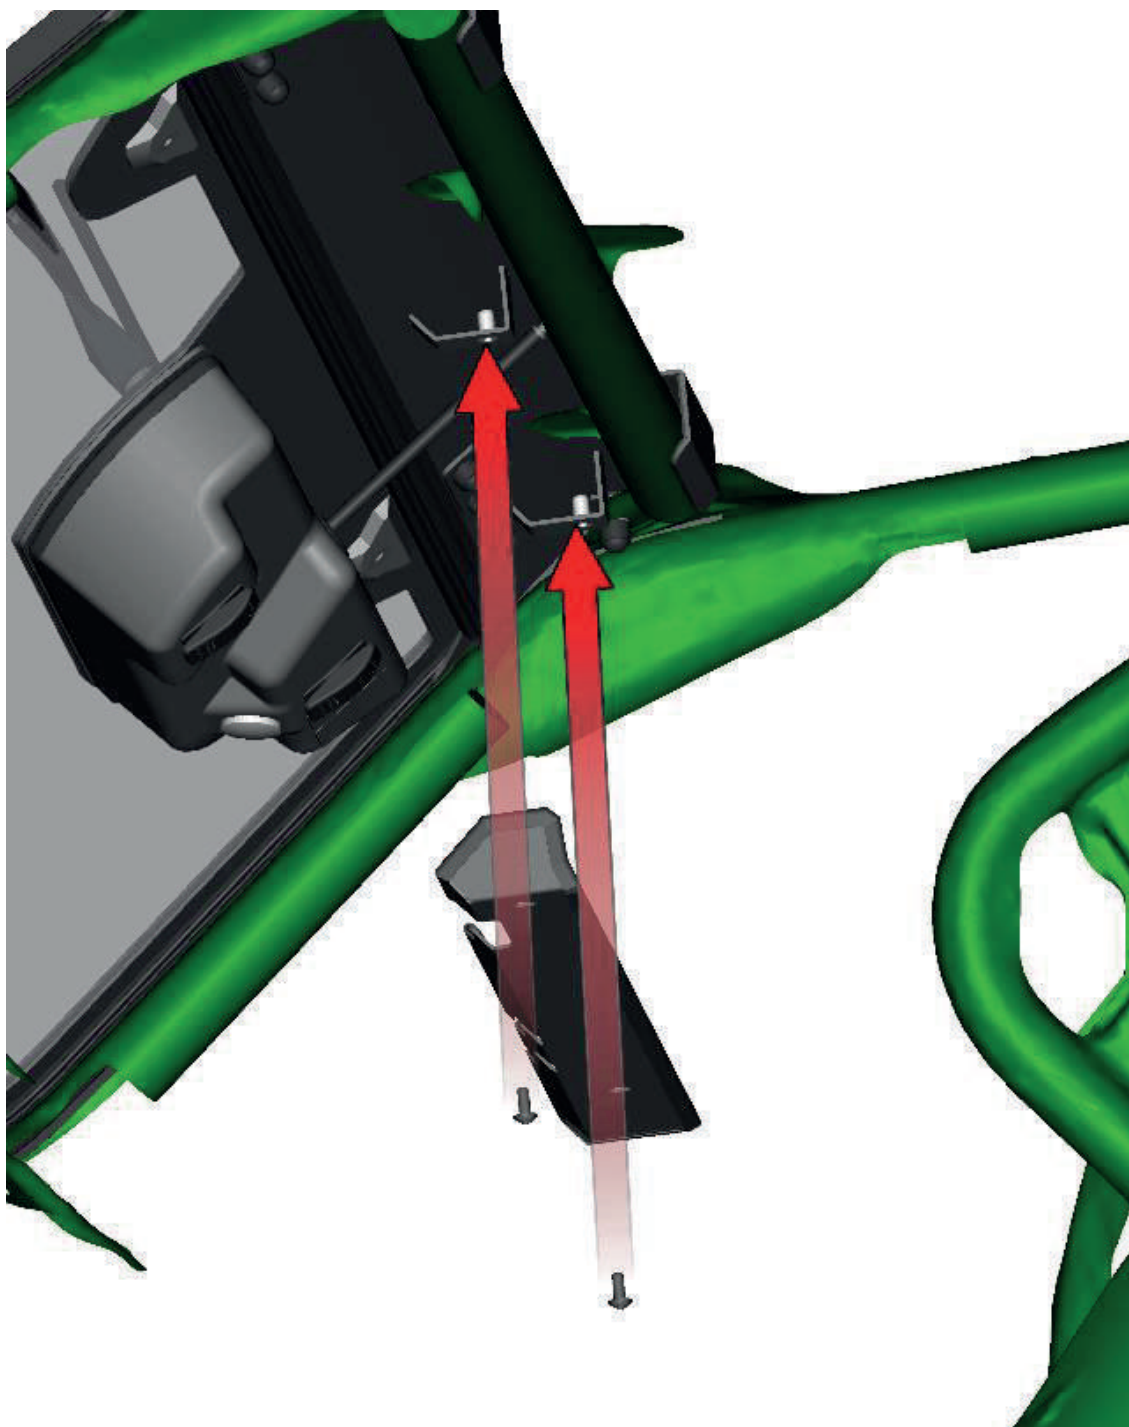

Подсоедините жгут проводов реле к батарее. Красный провод должен быть подключен к контакту батареи "+" (красный круг).


Черный провод должен быть подключен к контакту батареи "-"

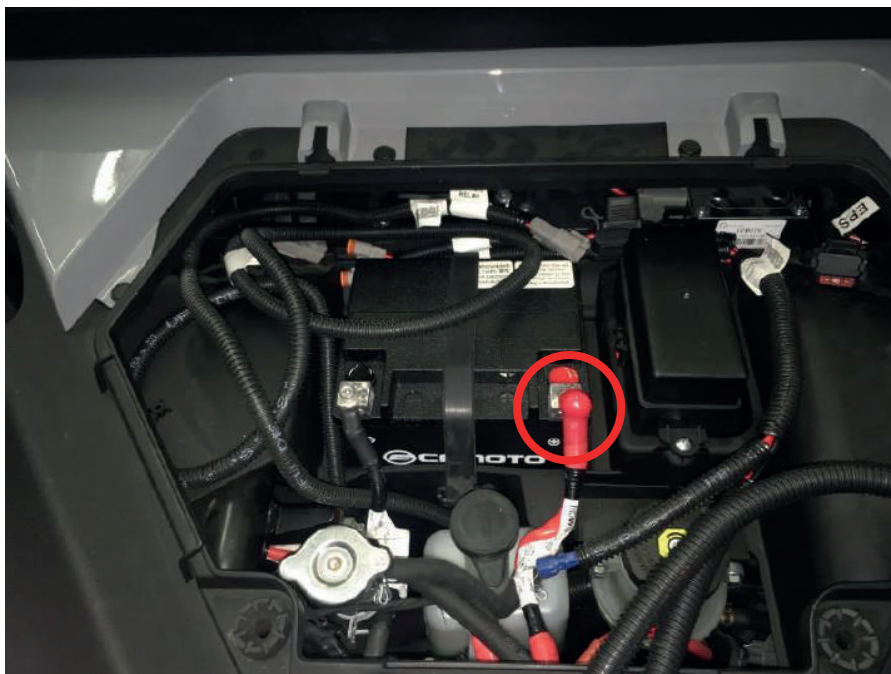

Откройте крышку блока предохранителей.




Извлеките блок предохранителей.

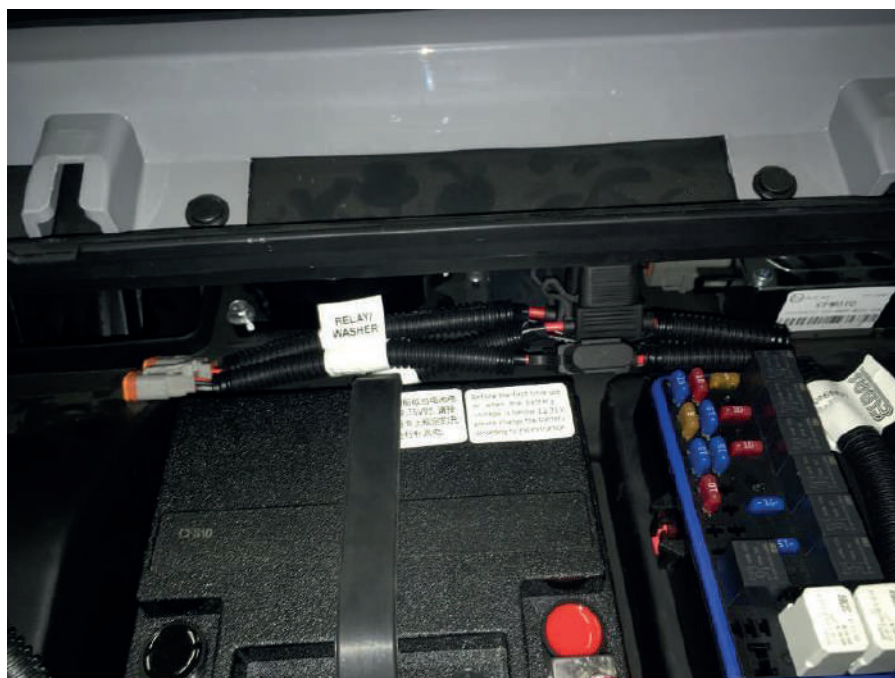

Найдите оригинальный провод с + 12 В АСС. Установите прилагаемый разъем крана на провод +12 В АСС. СМ. СЛЕДУЮЩИЕ СТРАНИЦЫ




1

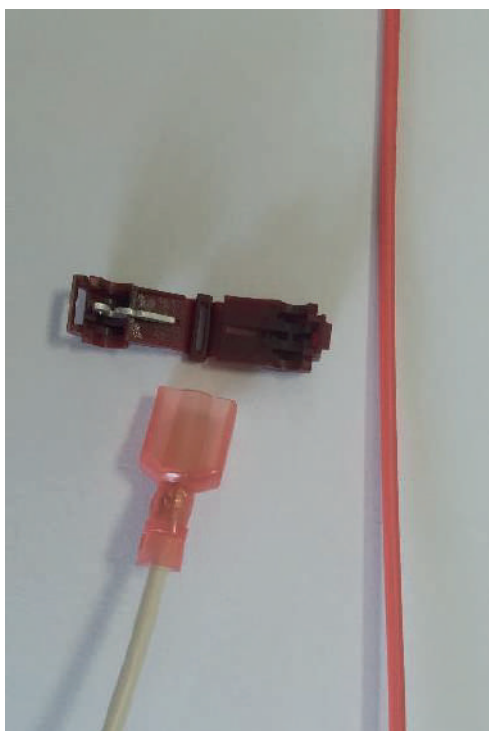


2



3

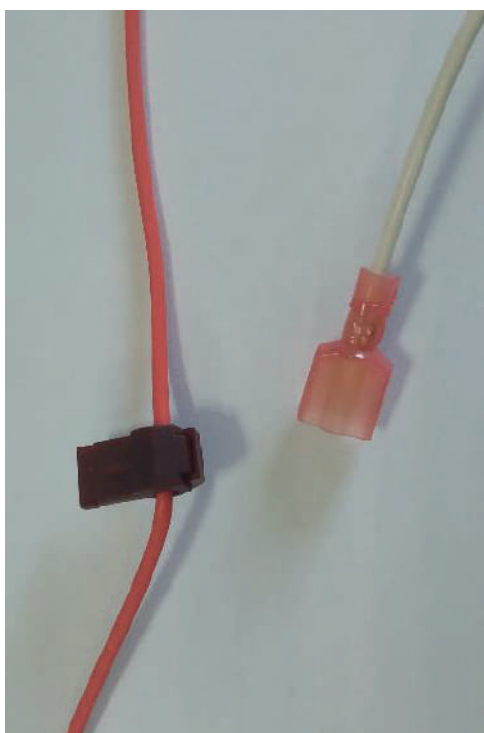

4

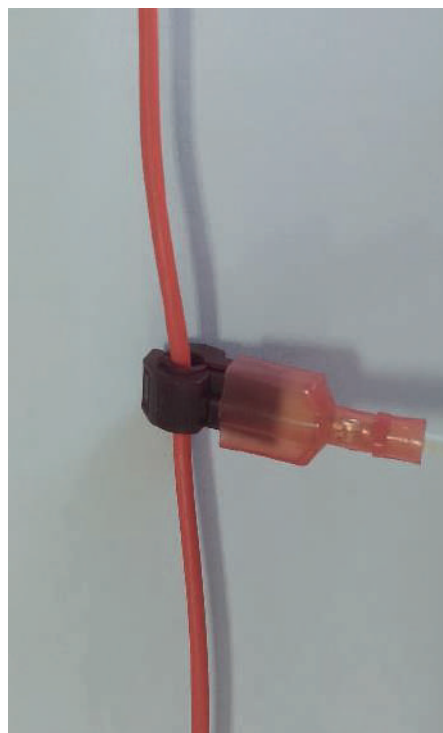

Подсоедините проводку с подогревом стекла от источника питания 12В к корпусу стеклоочистителя и подключите обогреваемое стекло и выключатель обогрева стекла. Подключите разъемы к источнику питания 12В.

